


ВР-80-70 — ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение вентилятора	Размеры, мм																n, шт.
	A	h	D	D1	L max	L1	C	C1	C2	C3	c	a	M	b	d	d1	
ВР-80-70-2,0	130	250	200	230	470	120	294	200	150	70	70	138	160	20	9	10	6
ВР-80-70-2,25	145	265	225	255	525	130	324	230	180	80		156	178				
ВР-80-70-2,5	160	300	250	280	575	140	364	250	210	88		173	195				
ВР-80-70-2,8	180	335	280	310	540	150	424	290	230	100	80	194	216	20	9	10	8
ВР-80-70-3,15	205	355	315	345	580	162	458	340	260	112		219	241				
ВР-80-70-3,55	230	400	355	385	685	195	588	380	320	145		247	269				
ВР-80-70-4,0	260	475	400	430	700	210	618	420	350	180	100	278	300	30	13	12	10
ВР-80-70-4,5	292	530	450	480	655	230	614	450	280	200		313	335				
ВР-80-70-5,0	325	600	500	530	730	245	721	500	320	215		348	370				
ВР-80-70-5,6	364	630	560	590	820	270	812	600	360	240	120	390	412	30	13	12	10
ВР-80-70-6,3	410	710	630	660	930	290	892	700	380	260		439	461				
ВР-80-70-7,1	460	800	710	740	1125	335	1037	700	410	305		496	533				
ВР-80-70-8,0	520	900	800	830	1455	365	1102	800	450	335	130	558	595	30	13	12	12
ВР-80-70-9,0	585	1000	900	940	1315	400	1272	950	530	370		628	665				
ВР-80-70-10,0	650	1090	1000	1040	1525	440	1476	1000	600	430		698	735				
ВР-80-70-11,2	728	1220	1120	1165	1615	480	1516	1100	600	470	150	782	819	30	13	12	18
ВР-80-70-12,5	810	1360	1250	1295	1705	525	1646	1250	660	515		873	910				
ВР-80-70-14,0	920	1600	1400	1448	1900	590	1826	1400	720	580		978	1015				

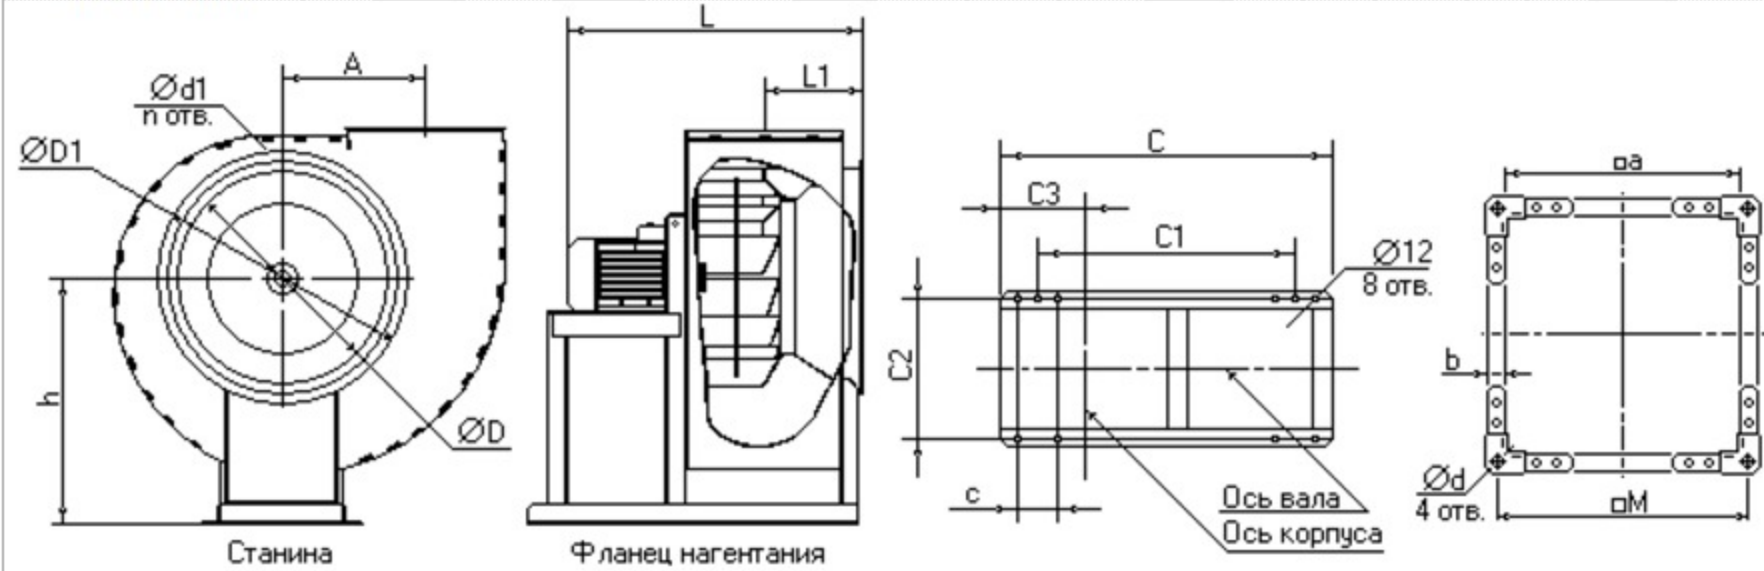

ВР-80-70 — ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОРПУСА

Обозначение вентилятора	Пр0, Л0			Пр45, Л45			Пр90, Л90			Пр135, Л135			Пр270, Л270			Пр315, Л315		
	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н
ВР-80-70-2,0	370	150	155	325	125	270	330	175	230	430	160	190	330	175	150	430	160	190
ВР-80-70-2,25	415	170	170	365	155	300	370	200	255	480	185	215	370	200	170	480	185	215
ВР-80-70-2,5	465	185	190	405	170	325	410	220	280	530	205	235	405	220	190	530	205	240
ВР-80-70-2,8	510	210	205	455	195	365	450	245	310	590	230	265	450	245	210	590	230	265
ВР-80-70-3,15	570	235	225	515	220	405	505	275	345	660	255	295	505	275	240	660	255	305
ВР-80-70-3,55	640	265	250	575	245	445	560	310	380	735	290	330	560	310	265	735	290	340
ВР-80-70-4,0	725	300	280	650	280	500	630	350	430	830	325	375	630	350	300	830	325	385
ВР-80-70-4,5	810	335	310	730	310	560	705	395	480	920	365	420	705	395	340	920	365	430
ВР-80-70-5,0	900	375	340	815	345	615	780	440	530	1020	405	470	780	440	375	1020	405	480
ВР-80-70-5,6	1000	420	380	910	385	685	870	490	588	1140	455	525	870	490	420	1140	455	535
ВР-80-70-6,3	1125	475	425	1025	435	765	975	550	660	1275	510	590	975	550	470	1275	510	600
ВР-80-70-7,1	1275	530	485	1150	490	865	1105	620	740	1440	575	670	1105	620	530	1440	575	870
ВР-80-70-8,0	1430	600	545	1300	550	975	1245	700	830	1625	650	755	1245	700	600	1625	650	755
ВР-80-70-9,0	1610	675	595	1465	620	1080	1385	790	930	1810	735	845	1385	790	675	1810	735	860
ВР-80-70-10,0	1800	756	670	1640	695	1210	1550	885	1045	1640	945	820	1550	885	755	2030	820	970
ВР-80-70-11,2	2010	845	745	1830	775	1345	1725	985	1160	2260	915	1055	1725	985	845	2260	915	1070
ВР-80-70-12,5	2235	940	825	2040	865	1495	1920	1100	1290	2515	1020	1175	1920	1100	940	2515	1020	1200
ВР-80-70-14,0	2550	1060	970	2300	980	1730	2210	1240	1480	2880	1150	1340	2210	1240	1060	2880	1150	1740

Положение корпуса вентилятора (вид со стороны всасывания)

