

Технический каталог

# Tmax. Поколение T

Низковольтные  
автоматические  
выключатели в литом  
корпусе до 1600 А

ADVLOC0819CAT07ARU



**ABB**

# ПОКОЛЕНИЕ Т

## ТМАХ. ПОЛНАЯ СВОБОДА.



Серия Tmax - это свобода. Сегодня свобода простирается до 1600 А благодаря новому автоматическому выключателю Tmax T7. Существует безграничное разнообразие типов установок, требований, потребностей и проблем в диапазоне токов от 0 до 1600 А. Благодаря поколению Т все становится проще и рациональнее. Семь типоразмеров позволяют найти исковое решение.

### **БУДЬТЕ ВСЕГДА СВОБОДНЫ ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ТИПА УСТАНОВКИ**

Благодаря наличию семи типоразмеров и полной серии только магнитных, термомангнитных и электронных расцепителей защиты, а также широкому ассортименту аксессуаров и возможности выбора

специальных исполнений для различных областей применения, даже самых специфических и современных.

### **БУДЬТЕ СВОБОДНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВ ЛЮБЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ТРУДНОСТЕЙ**

Несомненно, поколение Т на рынке автоматических выключателей в литом корпусе имеет наилучшее соотношение характеристик/габаритов. Итак, можете ли вы представить, насколько больше пространства есть теперь для подключения кабелей, и насколько проще вам будет выполнить это подключение? И более того, как насчет уменьшенных размеров распределительного щита?

# ЭНН



## **БУДЬТЕ СВОБОДНЫ, ИСПОЛЬЗУЯ САМУЮ СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ**

Благодаря этой технологии, поколение Т предлагает вам характеристики, которые до настоящего времени были недостижимы в автоматических выключателях с этими размерами. Существует несколько эксклюзивных технических решений, которые вам может предложить только компания ABB SACE, такие как новейшие электронные расцепители защиты, предназначенные для нового выключателя Tmax T7, или новая система быстрой установки аксессуаров.

## **СВОБОДА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНОГО ВЫБОРА**

Надежность Tmax обеспечивается непрерывной исследовательской работой, проводимой АББ для обеспечения высочайшего качества изделий и услуг. Качество АББ.



# ТМАХ Т1, Т2 И Т3. СОВЕРШЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДО 250 А.



С самого начала была продумана возможность совместной работы выключателей Tmax T1, T2 и T3 – трех “малышей” серии Tmax. Вы можете выбрать функции и характеристики, которые до настоящего момента нельзя было найти у автоматических выключателей с такими размерами. Отличная работа до 250 А.

Эти три типоразмера имеют много общих характеристик.

Единое исполнение по глубине (70 мм) трех типов аппаратов устройства значительно упрощает монтаж, новые дугогасительные камеры изготовлены из газообразующего материала, а инновационная конструкция позволяет сократить время гашения дуги.

Все три типоразмера стандартно оснащены устройством регулировки теплового порога и имеют новые трех - и четырехполюсные расцепители токов утечки на землю,

сконструированные и изготовленные для оптимизации пространства в распределительном щите и для упрощения соединения с автоматическим выключателем.

Автоматические выключатели Tmax T1, T2 и T3 имеют полностью унифицированный ассортимент аксессуаров.







# 250A



## **ТМАХ Т1. МАЛЫШ С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

Благодаря чрезвычайно компактным размерам, автоматический выключатель Tmax T1 является уникальным в своем классе. По сравнению с любым другим автоматическим выключателем с аналогичными характеристиками (160 А – 36 кА при 415 В перем. тока), габаритные размеры аппарата значительно меньше.

## **ТМАХ Т2. ИНТЕЛЛЕКТ И ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ВАС НА ЛАДОНИ**




Выключатель Tmax T2 является единственным на рынке автоматическим выключателем на 160 А с такими исключительными характеристиками при крайне ограниченных габаритах. Обеспечивается отключающая способность 85 кА при 415 В переменного тока. Tmax T2 может быть оснащен электронными расцепителями защиты последнего поколения.

## **ТМАХ Т3. ВПЕРВЫЕ - 250А В ПРИ ГЛУБИНЕ 70 ММ**

Выключатель Tmax T3 является первым автоматическим выключателем на 250 А со значительно ограниченными габаритами по сравнению с любым другим аналогичным оборудованием – это, действительно, большой шаг вперед для данного типа оборудования. Выключатель Tmax T3 позволяет обеспечить координацию для защиты двигателя мощностью до 90 кВт при 415 В переменного тока.

# ТМАХ Т4, Т5 И Т6. ОЩУТИТЕ СВОБОДУ ПРИ ВЫБОРЕ ДО 1000 А

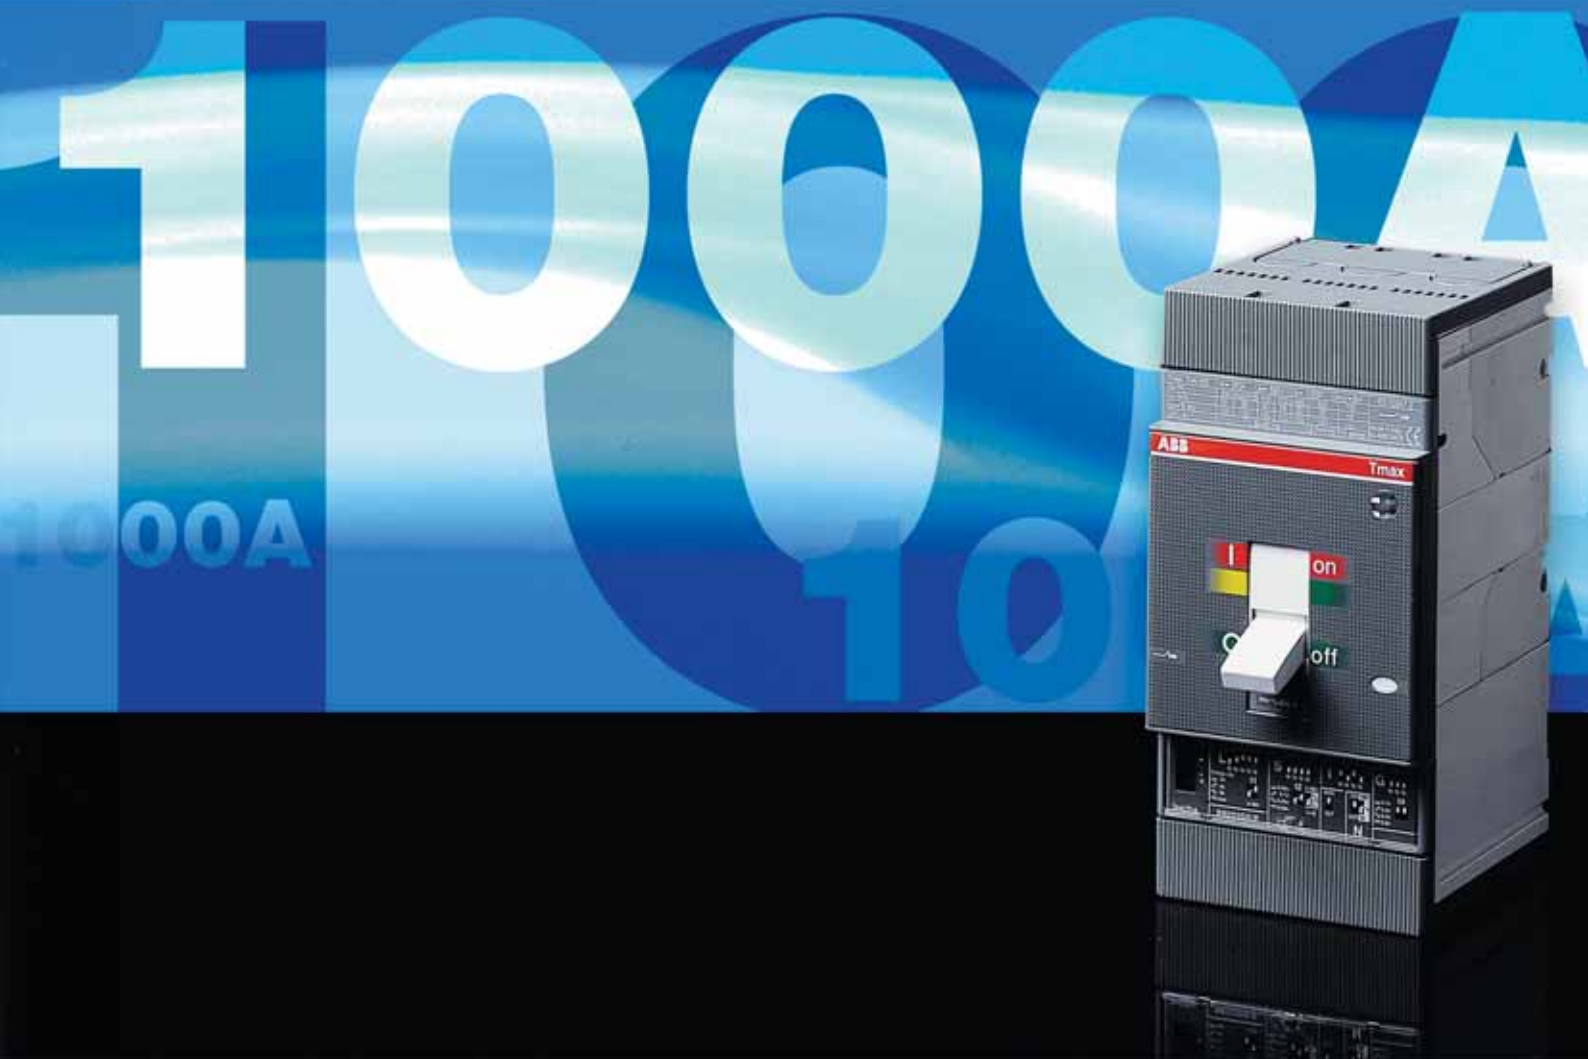


Выключатели Tmax T4, T5 и T6 - это автоматические выключатели в литых корпусах с лучшим соотношением характеристик/размера на рынке. Возможности их применения практически неограничены благодаря разным специальным исполнениям, современной электронике, а также полному и унифицированному ассортименту аксессуаров. Высококачественные материалы и инновационные конструктивные решения, использованные компанией ABB SACE, означают, что автоматические выключатели серии Tmax гарантируют поистине исключительные характеристики, с действительно высоким отношением "номинальный ток/объем". Например, выключатели T4 и T5 гарантируют отключающую способность до 200 кА при 415 В перем. тока и замечательную отключающую способность 80 кА при 690 В перем. тока. Кроме того, они расширяют область применения до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока. В данной серии электронных расцепителей защиты, изготовленных с

применением новейших технологий, реализованы эксклюзивные технические решения от АББ.

Выключатели T4, T5 и T6 имеют одинаковую глубину, что упрощает их размещение в отсеках распределительных щитов.

Для них имеется также полный и унифицированный

ассортимент аксессуаров, благодаря чему упрощается процедура выбора, повышается универсальность при применении и сокращается потребность в запасных устройствах.

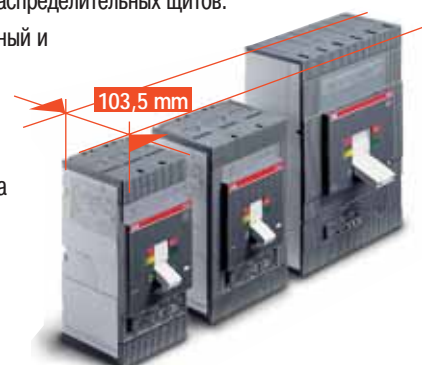





### НОВЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ЗАЩИТЫ PR223EF. ОБРАЗЕЦ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ

Новый расцепитель защиты PR223EF с системой EFDP (раннее обнаружение и предупреждение аварий) предлагает две ранее несовместимые характеристики: селективность и быстрое срабатывание. Новый расцепитель PR223EF с расширенным до 1000А диапазоном разрабатывался для особых условий применения, требующих высоких значений селективности: быстрое обнаружение аварии и отсутствие ограничений по количеству иерархических уровней распределительного устройства. Благодаря системе EFDP, можно уменьшить объем аппаратуры

внутри установки и оптимизировать размеры кабеля и шины. И что в результате?  
- Значительное сокращение стоимости установки.

### НОВЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ЗАЩИТЫ PR223DS. СВОБОДА УПРАВЛЕНИЯ

Новый расцепитель защиты PR223DS был разработан и изготовлен для автоматических выключателей для распределительных систем. Теперь можно измерять различные электрические параметры установки. Но это еще не все — на передней части расцепителя имеются светодиоды, являющиеся индикаторами некоторых настроек и аварий (перегрузка, неправильное соединение и т.д.).





# ТМАХ Т7. БЕСКОНЕЧНАЯ СВОБОДА.



Новый выключатель Тмах Т7, имеющийся в двух версиях на ток до 1600 А, с ручным управлением или с моторным приводом, разрабатывался как аппарат с принципиально новой конструкцией для автоматических выключателей этого типа: современная электроника, исключительные характеристики и новые решения для монтажа и сборки аксессуаров.

Исключительная гибкость выключателей Тмах Т7: их можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально (также имеется выкатное исполнение), имеются все типы выводов (включая плоские задние ориентируемые выводы) и новая более быстрая и безопасная система выкатывания подвижной части. Кроме того, благодаря уменьшенной высоте существенно упрощается проводка кабелей.

Новшеством является система быстрого монтажа аксессуаров: отсутствие проводов внутри автоматического выключателя, быстрое, простое и надежное подсоединение к внешней цепи, отсутствие винтов для крепления внешних кабелей питания.

Новая кабельная система блокировки обеспечивает бесспорные преимущества с точки зрения оптимального определения размеров. Благодаря этой системе можно блокировать два автоматических выключателя в любом положении и, самое главное, блокировать выключатель Т7 с воздушным автоматическим выключателем. Это решение, ранее представлявшееся невозможным, является идеальным для реализации автоматического переключателя без разрыва тока.



Особое внимание уделено электронике, и результаты очевидны... PR231, PR232, PR331 и PR332 - это новые взаимозаменяемые электронные расцепители защиты модульного исполнения, снабженные модулями номинального тока, которые могут быть заменены заказчиком.



Расцепители защиты PR231 и PR232, с DIP-переключателями для регулировки порогов срабатывания каждой защитной функции снабжены светодиодами, сигнализирующими о срабатывании защиты: это означает, что всегда может быть установлена причина срабатывания автоматического выключателя. PR332 явно опережает свое время в части отображения информации: он оснащен большим графическим дисплеем, обеспечивающим простое и четкое отображение всей необходимой информации. Он также имеет усовершенствованные функции защиты (помимо "классических" функций защиты), например, функцию регистрации данных, позволяющую заносить в память все события и значения, предшествующие аварии, для последующего анализа.



## Содержание

Обзор серии выключателей Tmax .....	1/2
Общие сведения .....	1/4
<b>Конструктивные характеристики</b>	
Модульная конструкция.....	1/6
Отличительные особенности серии.....	1/8



# Обзор серии выключателей Tmax



## Автоматические выключатели для распределительных цепей переменного/п

		T1 1p	T1	
$I_u$	[A]	160	160	
$I_n$	[A]	16...160	16...160	
Полюсы	[К-во]	1	3/4	
$U_e$	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц	690	
	[В]	(пост. ток)	500	
$I_{cu}$ (380-415 В (перем. ток))	[кА]	B	25* (220/230 В перем. тока)	16
	[кА]	C		25
	[кА]	N		36
	[кА]	S		
	[кА]	H		
	[кА]	L		
	[кА]	V		



## Автоматические выключатели для зонной селективности

$I_u$	[A]			
Полюсы	[К-во]			
$U_e$	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц		
Зонная селективность EFDP				
Зонная селективность ZS				



## Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

$I_u$	[A]			
Полюсы	[К-во]			
$U_e$	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц		
Только магнитный расцепитель защиты, согласно IEC 60947-2				
PR221DS-I расцеп-ль защиты, IEC 60947-2				
PR222MP, расцеп-ль защиты, IEC 60947-4-1				
PR231/P-I, расцеп-ль защиты, IEC 60947-2				



## Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В (перем. тока) и 1000

$I_u$	[A]			
Полюсы	[К-во]			
$I_{cu} \max$	[кА]	1000 В (перем. ток)		
	[кА]	1150 В (перем. ток)		
	[кА]	1000 В пост. тока		
		4 полюса		
		последовательно		



## Выключатели-разъединители

			T1D	
$I_{th}$	[A]		160	
$I_e$	[A]		125	
Полюсы	[К-во]		3/4	
$U_e$	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц	690	
	[В]	(пост. ток)	500	
$I_{cm}$	[кА]		2.8	
$I_{cw}$	[кА]		2	

\* Для  $I_n$  16 А и  $I_n$  20 А:  $I_{cu}$  при 220/230 В перем. тока = 16 кА

Примечание: автоматические выключатели ABB SACE в литых корпусах имеются также в исполнениях согласно Стандартам UL (см. каталог "Автоматические выключатели ABB SACE в литых корпусах - Стандарт UL 489 и CSA C22.2").



## ОСТОЯННОГО ТОКА

	T2	T3	T4	T5	T6	T7
	160	250	250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250/1600
	1.6...160	63...250	20...320	320...630	630...1000	200...1600
	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	690	690	690	690	690	690
	500	500	750	750	750	
	36	36	36	36	36	
	50	50	50	50	50	50
	70		70	70	70	70
	85		120	120	100	120
			200	200		150

			T4	T5	T6	T7
			250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250/1600
			3/4	3/4	3/4	3/4
			690	690	690	690
			■	■	■	■

	T2	T3	T4	T5	T6	T7
	160	250	250/320	400/630	800	800/1000/1250
	3	3	3	3	3	3
	690	690	690	690	690	690
	■	■	■			
	■		■	■	■	
			■	■	■	
						■

## В (пост. тока)


			T4	T5	T6	
			250	400/630	630/800	
			3/4	3/4	3/4	
			20	20	12	
			12	12		
			40	40	40	

		T3D	T4D	T5D	T6D	T7D
		250	250/320	400/630	630/800/1000	1000/1250/1600
		200	250/320	400/630	630/800/1000	1000/1250/1600
		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
		690	690	690	690	690
		500	750	750	750	750
		5,3	5,3	11	30	52,2
		3,6	3,6	6	15	20

## Общие сведения

Семейство Tmax представлено полным ассортиментом автоматических выключателей в литом корпусе до 1600 А. Все автоматические выключатели – трехполюсные и четырехполюсные – имеются в стационарном исполнении; выключатели T2, T3, T4 и T5 имеются также во втычном исполнении, а выключатели T4, T5, T6 и T7 еще и в выкатном исполнении.


Автоматические выключатели серии Tmax с одинаковым размером рамы имеют различные отключающие способности и номинальный ток.

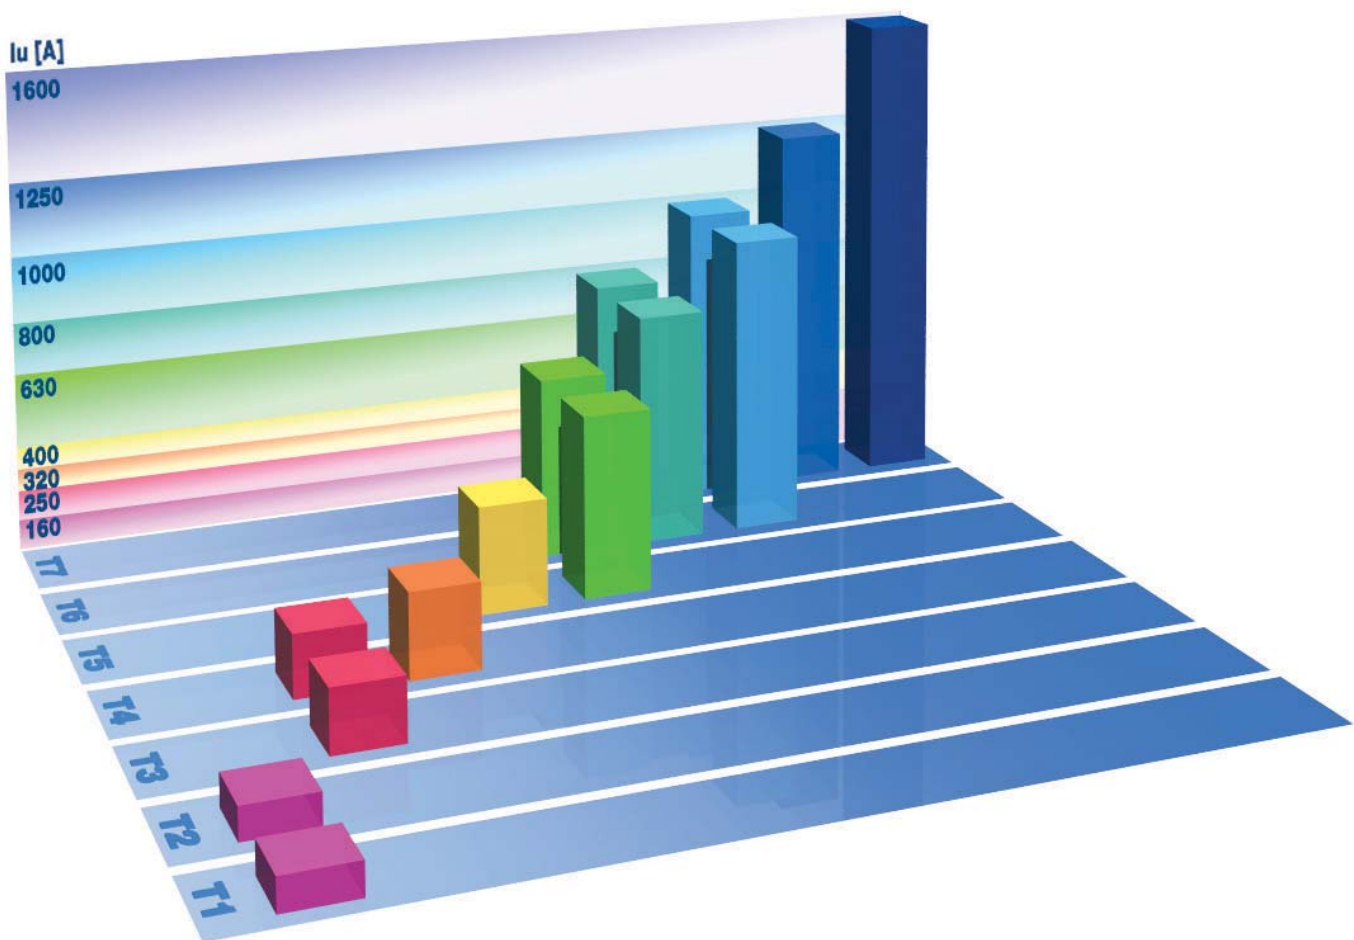

1SDC210014R001




Дугогасительная система, используемая в автоматических выключателях Tmax, обеспечивает очень быстрое размыкание цепи при крайне высоком токе короткого замыкания. Высокая скорость размыкания контактов, динамическое воздействие магнитного поля и конструкция дугогасительной камеры способствуют гашению дуги в кратчайшее время, существенно ограничивая значение удельной сквозной энергии  $I^2t$  и пиковый ток.

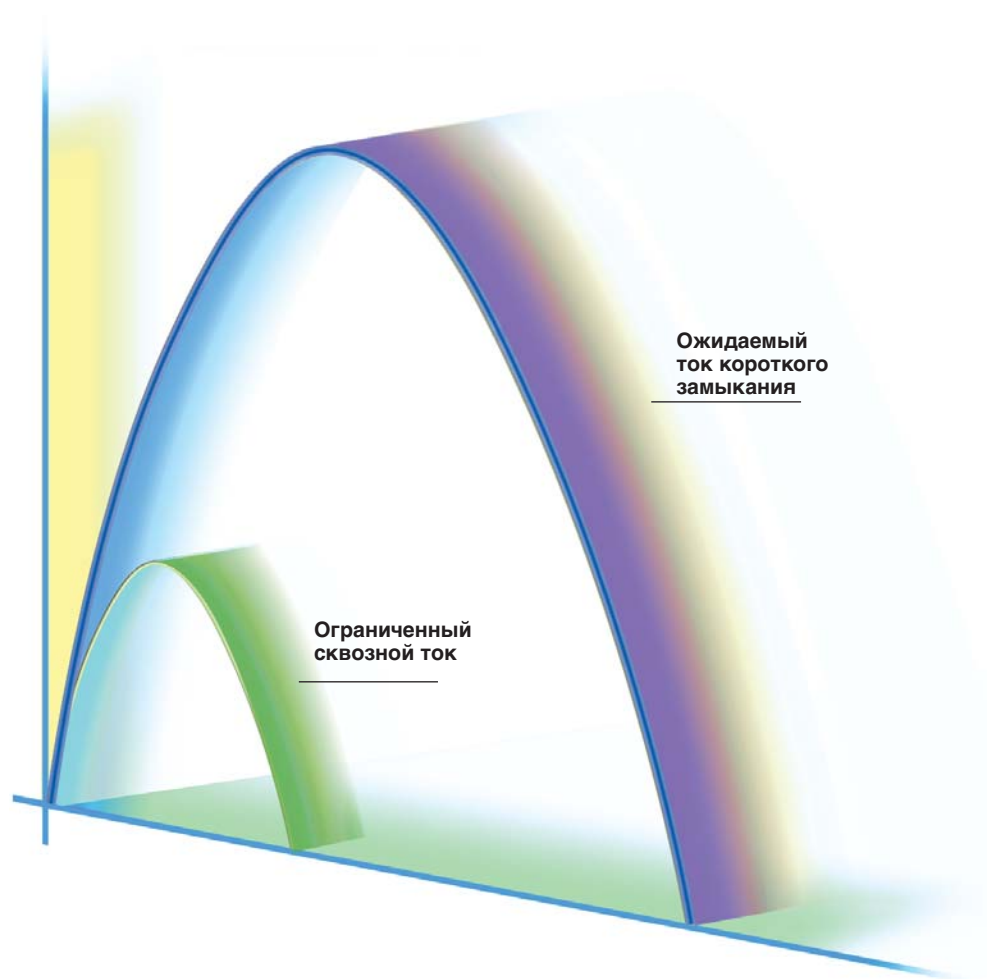

# Конструктивные характеристики

## Модульная конструкция

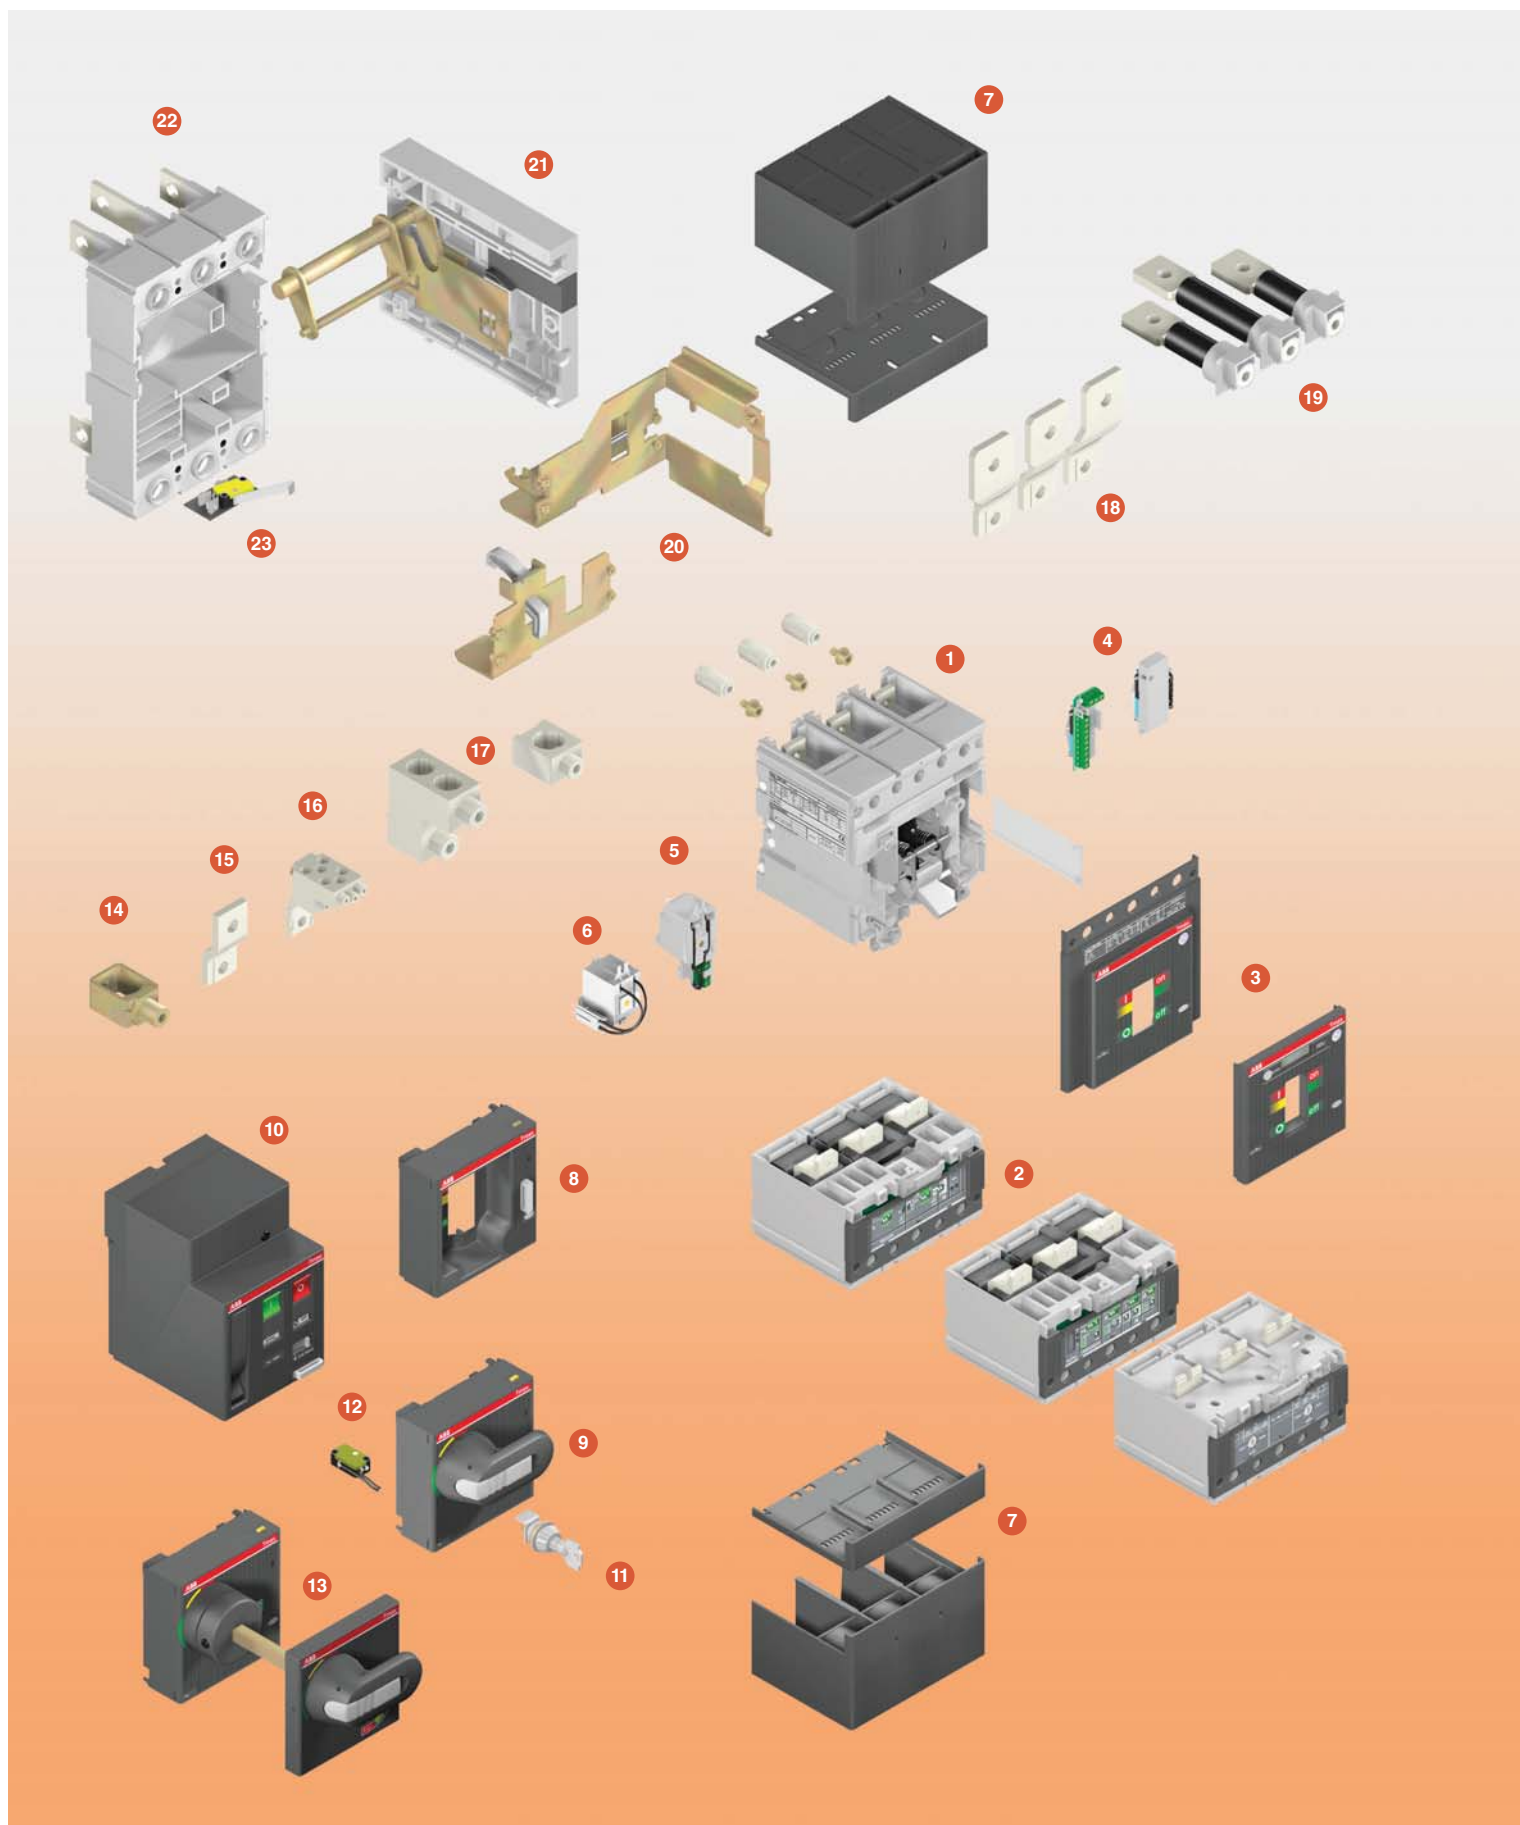



Все исполнения, предназначенные для разнообразных применений, получаются путем установки на стационарные автоматические выключатели комплектов преобразования.

Имеются следующие комплекты:

- комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть втычного или выкатного автоматического выключателя;
- фиксированные части для втычных и выкатных автоматических выключателей;
- комплект преобразования для выводов.


Также имеются различные аксессуары:

1. Корпус выключателя
2. Расцепители защиты
3. Передняя панель
4. Дополнительные контакты – AUX и AUX-E
5. Реле минимального напряжения – UVR
6. Реле отключения – SOR и P-SOR
7. Крышки силовых выводов
8. Передний фланец на рычаг управления – FLD
9. Поворотная рукоятка – RHD
10. Моторный привод – MOE
11. Замок с ключом – KLF
12. Контакт раннего замыкания – AUE
13. Поворотная рукоятка на дверь – RHE
14. Передний вывод для медного кабеля – FC Cu
15. Передний удлиненный вывод – EF
16. Вывод для нескольких кабелей (только для T4) – MC
17. Передний вывод для медно-алюминиевого кабеля – FC CuAl
18. Передний удлиненный расширенный вывод – ES
19. Задний ориентируемый вывод – R
20. Комплект преобразования для втычного/выкатного исполнения
21. Направляющая для фиксированной части выключателя в выкатном исполнении
22. Фиксированная часть – FP
23. Дополнительный контакт положения – AUP
24. Межфазные разделительные перегородки
25. Блок тестирования и настройки PR010T
26. Блок тестирования TT1
27. Рукоятка для выкатывания
28. Расцепитель токов утечки на землю



# Конструктивные характеристики

## Отличительные особенности серии

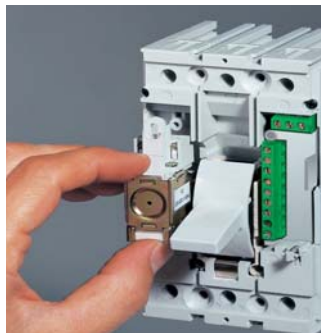

### Двойная изоляция

Конструкция выключателя обеспечивает двойную изоляцию между находящимися под напряжением силовыми частями (исключая выводы) и передней частью аппарата, к которой прикасается оператор во время нормальной работы установки. Гнездо для каждого электрического аксессуара полностью отделено от силовой цепи, предотвращая таким образом какой-либо риск контакта с находящимися под напряжением частями. В частности, механизм управления полностью изолирован от токоведущих элементов.

Кроме того, автоматический выключатель имеет повышенную изоляцию как между находящимися под напряжением внутренними частями, так и между выводами. Фактические изолирующие расстояния превышают установленные Стандартами IEC и соответствуют требованиям, предусмотренным Стандартом UL 489 (США).




### Прямое управление

Рычаг управления всегда указывает точное положение подвижных контактов автоматического выключателя и, таким образом, гарантирует надежную и достоверную индикацию в соответствии с указаниями Стандартов IEC 60073 и IEC 60417-2 (I = замкнуты; O = разомкнуты; желто-зеленая линия = разомкнуты вследствие срабатывания защиты). Механизм управления автоматическим выключателем оснащен автономным расцепителем, который обеспечивает срабатывание независимо от усилия на рычаге и скорости осуществления операции. При срабатывании защиты подвижные контакты автоматически размыкаются: чтобы замкнуть их снова, механизм управления должен быть взведен заново путем перевода рычага управления из промежуточного в крайнее нижнее положение.

### Изолирующая способность

Находясь в разомкнутом состоянии, автоматический выключатель гарантирует разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Увеличенные изолирующие расстояния обеспечивают отсутствие токов утечки и диэлектрическое сопротивление при возникновении перенапряжений между входом и выходом.

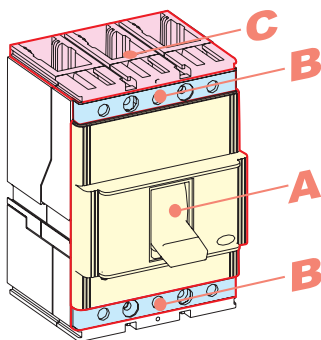

### Степени защиты

В таблице ниже указаны степени защиты, обеспечиваемые автоматическими выключателями Tmax согласно требованиям Стандарта IEC 60529:

	С передней панелью	Без передней панели <sup>(2)</sup>	Без крышек силовых выводов	С высокими крышками силовых выводов	С низкими крышками силовых выводов	С комплектом защиты IP40 со стороны передней панели
A	IP 40 <sup>(3)</sup>	IP 20	-	-	-	-
B <sup>(4)</sup>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 40	IP 40	IP 40
C	-	-	-	IP 40 <sup>(1)</sup>	IP 30 <sup>(1)</sup>	-

<sup>(1)</sup> После правильной установки

<sup>(2)</sup> Во время установки электрических аксессуаров

<sup>(3)</sup> Также для переднего фланца на рычаг управления и поворотной рукоятки

<sup>(4)</sup> Только для T1...T6

Фиксированные части всегда имеют степень защиты IP 20. Для автоматических выключателей, которые установлены в распределительном щите и оснащены поворотной рукояткой на дверь, а также специальным комплектом (RHE-IP54), может быть достигнута степень защиты IP 54.

## Рабочая температура

Автоматические выключатели Tmax могут использоваться и храниться при температуре окружающей среды от -25°C до +70 °C и от -40 °C до +70°C, соответственно.

У автоматических выключателей, оснащенных термомагнитными расцепителями защиты, тепловой элемент имеет уставку для исходной температуры +40°C. Изменение порога срабатывания при той же самой температурной уставке для температур, отличных от +40°C, указано в таблице на странице 4/50 и далее.

Электронные расцепители защиты не подвержены каким-либо изменениям рабочих параметров в связи с перепадами температуры. Однако для температур, превышающих +40°C, максимальная уставка защиты L от перегрузок должна быть уменьшена в соответствии с кривой снижения номинальных характеристик на странице 4/37 и далее, чтобы учесть нагрев медных частей автоматического выключателя при фазном токе.

При температурах более +70°C характеристики автоматического выключателя не гарантируются. Чтобы гарантировать бесперебойность работы установок и поддерживать температуру в допустимых пределах для нормальной работы различных устройств, а не только автоматических выключателей, следует предусмотреть возможность использования принудительной вентиляции в распределительных щитах и помещениях, где они установлены.



## Высота над уровнем моря

Номинальные характеристики автоматических выключателей серии Tmax не изменяются до высоты 2000 м над уровнем моря. При дальнейшем увеличении высоты изменяются свойства атмосферного воздуха (состав, диэлектрическое сопротивление, охлаждающая способность и давление). Поэтому, соответственно, снижаются и номинальные характеристики автоматического выключателя. Это выражается в изменении основных параметров - максимального номинального рабочего напряжения и номинального тока выключателя.

Высота над уровнем моря	[м]	2000	3000	4000	5000
Номинальное рабочее напряжение, U <sub>e</sub>	[В~]	690	600	500	440
Номинальный ток выключателя, I <sub>n</sub>	%I <sub>n</sub>	100	98	93	90

# Конструктивные характеристики

## Отличительные особенности серии



### Электромагнитная совместимость

При использовании электронных расцепителей защиты и электронных расцепителей токов утечки на землю гарантируется работа функций защиты при наличии помех, вызванных электронной аппаратурой, атмосферными явлениями или электрическими разрядами. В свою очередь, вышеуказанные расцепители не являются источником помех для другой электронной аппаратуры. Это соответствует Приложению В и Приложению F Стандарта IEC 60947-2 и Европейской Директиве № 89/336 по электромагнитной совместимости (ЭМС).



### Работа в тропическом климате

Автоматические выключатели и аксессуары серии Tmax испытываются в соответствии со Стандартом IEC 60068-2-30 путем выполнения 2 рабочих циклов при 55°C по методу «вариант 1» (пункт 6.3.3). Поэтому пригодность выключателей серии Tmax для применения в жарком и влажном климате (по климатограмме 8 в Стандарте IEC 60721-2-1) обеспечивается благодаря:

- литому изолирующему корпусу, изготовленному из синтетических смол, армированных стекловолокном;
- антикоррозионной обработке основных металлических частей;
- оцинковыванию Fe/Zn 12 (ISO 2081) с защитным слоем, не содержащим шестивалентного хрома (в соответствии с Директивой ROHS), с такой же коррозионной стойкостью согласно ISO 4520, класс 2с;
- применению специальной защиты от конденсатообразования для электронных расцепителей по максимальному току и соответствующих аксессуаров.

### Устойчивость к ударному воздействию и вибрации

Автоматические выключатели не подвержены влиянию вибраций, вызванных механическими или электромагнитными воздействиями, в соответствии со Стандартом IEC 60068-2-6 и нормами главных классификационных организаций<sup>(1)</sup>:

- RINA
- Det Norske Veritas
- Bureau Veritas
- Регистр Ллойда
- Germanischer Lloyd
- ABS
- Морской Регистр Судоходства РФ.

Согласно Стандарту IEC 60068-2-27, автоматические выключатели T1-T5 Tmax так же испытываются на стойкость к ударным воздействиям до 12 г в течение 11 мс. За информацией об устройствах с более высокой ударной стойкостью обращайтесь в АББ.

<sup>(1)</sup> За сертификатами качества для серии Tmax обращайтесь в АББ.





## Исполнения и типы

Все автоматические выключатели серии Tmax выпускаются в стационарном исполнении; выключатели T2, T3, T4 и T5 выпускаются также во втычном исполнении, а выключатели T4, T5, T6 и T7 - еще и в выкатном исполнении.

Управление всеми автоматическими выключателями может осуществляться вручную с помощью рычага управления или поворотной рукоятки (прямого действия или на дверь) и электрически. Для этого имеются различные решения:

- электромагнитный привод для T1, T2 и T3
- моторный привод для T4, T5 и T6
- T7 с моторным приводом, с редукторным электродвигателем для автоматического взвода пружин включения и реле отключения и включения.

## Установка

Выключатели серии Tmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или лежащем положении (с креплением на монтажной плате или рейках) без снижения номинальных характеристик. Выключатели серии Tmax легко устанавливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, не нарушая работоспособности аппаратуры <sup>(\*)</sup>.

Помимо крепления на монтажной панели, выключатели T1, T2 и T3 также могут быть смонтированы на рейках DIN 50022 благодаря специальным фиксирующим скобам.

Кроме того, глубина выключателей серии Tmax T3 (70 мм) ставит их в один ряд с аппаратами меньшего размера, позволяя упростить установку автоматических выключателей до 250 А в стандартных распределительных щитах. Фактически, это позволяет подготовить стандартизированные монтажные конструкции, облегчая этап проектирования и конструкцию распределительного щита.

<sup>(\*)</sup> Для применения под напряжении 1000 В питание на выключатели T4V250 и T5V400 в стационарном исполнении и T4L250 и T5L400 во втычном исполнении должно подаваться через верхние выводы.




# Конструктивные характеристики

## Отличительные особенности серии

### Выкатывание выключателя с закрытой дверцей

Выкатные автоматические выключатели T4, T5, T6 и T7 можно выкатывать и вкатывать с закрытой дверцей отсека, тем самым повышая безопасность оператора и позволяя сделать более рациональными низковольтные дугозащищенные распределительные щиты.

Выкатывание можно производить только при разомкнутом выключателе (по очевидным соображениям безопасности) с помощью специальной рукоятки для выкатывания, которая входит в комплект преобразования стационарного выключателя в подвижную часть выкатного выключателя.

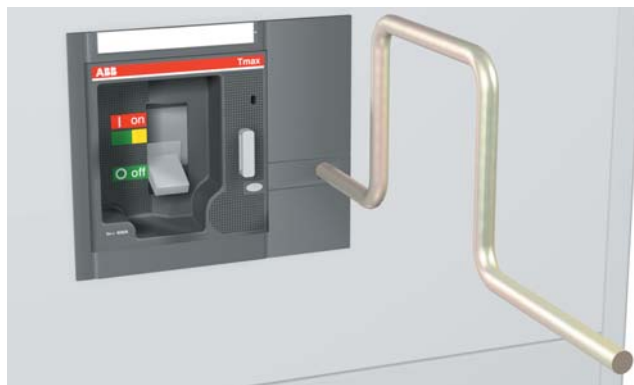

### Ассортимент аксессуаров

Завершенность выключателей серии Tmax и рациональность их монтажа были также достигнуты благодаря инновационным решениям при разработке аксессуаров:

- создан единый ассортимент аксессуаров для выключателей T1, T2 и T3; для T4, T5, T6 и для T7, характеризуемый завершенностью и простотой установки. Унификация аксессуаров позволяет сократить складской запас и повысить гибкость использования, предоставляя все новые преимущества пользователям серии Tmax.
- новая система быстрого монтажа внутренних электрических аксессуаров выключателя Tmax T7 без кабелей для соединений с клеммной коробкой;
- одинаковая возможность оснащения аксессуарами с точки зрения соединительных устройств (выводы, крышки силовых выводов и межфазные разделительные перегородки), как стационарных автоматических выключателей, так и фиксированных частей втычных автоматических выключателей T2 и T3.
- кроме того, Tmax предлагает широкий выбор расцепителей токов утечки на землю:
  - трех- или четырехполюсные RC221 и RC222 для выключателей T1, T2, T3 до 250 А;
  - четырехполюсный RC222 для выключателей T4 и T5 до 500 А;
  - RC223 (тип B), чувствительный к токам с непрерывно и медленно изменяющимися составляющими (IEC 60947-2, Приложение M), четырехполюсный, для выключателей T3 и T4, до 250 А;
  - расцепитель PR332/P-LSIRc со встроенной защитой от токов утечки на землю для выключателя Tmax T7.



## Соответствие стандартам и система управления качеством

Автоматические выключатели серии Tmax и аксессуары к ним соответствуют международному Стандарту IEC 60947-2 и Директивам ЕС:

- “Директивы для низковольтного оборудования” (LVD) № 2006/95/CE (заменяет 72/23/EEC и последующие поправки)
- Директива по электромагнитной совместимости (EMC) № 89/336 EEC.

Сертификация изделий на соответствие указанным выше Стандартам осуществляется согласно Европейскому Стандарту EN 45011. Сертификация производится сертификационным органом Италии ACAE (Ассоциация сертификации электрических аппаратов), являющимся членом Европейской организации LOVAG (Группа разработки соглашений по низковольтному оборудованию), и сертификационным агентством Швеции SEMKO.

Испытательная лаборатория АББ сертифицирована SINAL (сертификат № 062). Существует также серия Tmax, имеющая сертификат соответствия очень строгим Стандартам США UL 489 и CSA C22.2. Кроме того, серия Tmax сертифицирована Российским органом по сертификации согласно ГОСТ РФ. Части аппарата соответствуют нормативным требованиям для судового оборудования, что подтверждается сертификатами основных морских регистров - Регистр Ллойда, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Rina, Det Norske Veritas, Российский морской регистр судоходства и ABS (для подтверждения наличия сертификатов обращайтесь в АББ).

Система управления качеством АББ отвечает международному Стандарту ISO 9001-2000 (модель обеспечения качества при проектировании, разработке, изготовлении, установке и обслуживании), а также соответствующим Стандартам - EN ISO 9001 (ЕС) и UNI EN ISO 9001 (Италия).

Независимая сертификация проведена RINA-QUACER. АББ получила свой первый сертификат на три года в 1990 году. Он действует и сегодня, подтвержденный уже в пятый раз.

На передней панели автоматических выключателей Tmax имеется голограмма, изготовленная с использованием специальных методов защиты от подделки - гарантия качества и подлинности автоматического выключателя как изделия производства АББ. Внимание к защите окружающей среды - еще один приоритет АББ. Подтверждением этого является сертификация системы управления окружающей средой агентством RINA. АББ - первая компания в электромеханическом секторе промышленности Италии, получившая такое признание благодаря пересмотру процесса производства с учетом требований экологии, - сумела сократить потребление сырья и уменьшить объем отходов производства на 20%. Обязательства, принятые АББ в отношении охраны окружающей среды, также отражены в конкретной программе «Оценка жизненного цикла» для изделий, реализуемой непосредственно научно-исследовательским центром АББ в сотрудничестве с научно-исследовательским центром АББ. Выбор материалов, технологических процессов и упаковочных материалов осуществляется с учетом оптимизации реального воздействия изделия на окружающую среду, предусматривая также возможность утилизации.

Далее, в 1997 году АББ создала систему управления окружающей средой и сертифицировала ее в соответствии с международным Стандартом ISO14001, а в 1999 году эта система объединилась с системой управления охраной труда и производственной безопасности в соответствии с OHSAS 18001 (Шведский опытно-исследовательский институт).







## Содержание

### Автоматические выключатели Tmax для распределительных систем

Электрические характеристики .....	2/4
Общие характеристики .....	2/6
Термомагнитные расцепители защиты .....	2/8
Электронные расцепители защиты .....	2/11

### Автоматический выключатель для зонной селективности

Электрические характеристики .....	2/36
Общие характеристики .....	2/37
Зонная селективность EFDP: PR223EF .....	2/38
Зонная селективность ZS: PR332/P .....	2/41

### Автоматические выключатели Tmax для защиты электродвигателей

Электрические характеристики .....	2/44
Общие характеристики .....	2/46
Защита от коротких замыканий .....	2/47
Комплексная защита: PR222MP .....	2/49

### Автоматические выключатели Tmax под номинальное напряжение до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока

Электрические характеристики .....	2/56
------------------------------------	------

### Выключатели-разъединители

Электрические характеристики .....	2/60
------------------------------------	------



# Автоматические выключатели для распределительных систем



## Содержание

### Автоматические выключатели Tmax для распределительных систем

Электрические характеристики .....	2/4
Общие характеристики .....	2/6
Термомагнитные расцепители защиты .....	2/8
Электронные расцепители защиты .....	2/11

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электрические характеристики

			Tmax T1 1P			Tmax T1			Tmax T2			
Номинальный ток выключателя, I <sub>n</sub>			160			160			160			
Полюса			1			3/4			3/4			
Номинальное рабочее напряжение, U <sub>e</sub>			(перем. ток) 50-60 Гц			240			690			
			(пост. ток)			125			500			
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U <sub>imp</sub>			8			8			8			
Номинальное напряжение изоляции, U <sub>i</sub>			500			800			800			
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты			3000			3000			3000			
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, I <sub>cs</sub>			B			B C N			N S H L			
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В			25*			25 40 50			65 85 100 120			
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В			—			16 25 36			36 50 70 85			
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В			—			10 15 22			30 45 55 75			
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В			—			8 10 15			25 30 36 50			
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В			—			3 4 6			6 7 8 10			
(пост. ток) 250 В - 2 полюса последовательно			25 (при 125 В)			16 25 36			36 50 70 85			
(пост. ток) 250 В - 3 полюса последовательно			—			20 30 40			40 55 85 100			
(пост. ток) 500 В - 2 полюса последовательно			—			— — —			— — — —			
(пост. ток) 500 В - 3 полюса последовательно			—			16 25 36			36 50 70 85			
(пост. ток) 750 В - 3 полюса последовательно			—			— — —			— — — —			
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, I <sub>cs</sub>												
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В			75%			100% 75% 75%			100% 100% 100% 100%			
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В			—			100% 100% 75%			100% 100% 100% 75% (70 кА)			
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В			—			100% 75% 50%			100% 100% 100% 75%			
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В			—			100% 75% 50%			100% 100% 100% 75%			
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В			—			100% 75% 50%			100% 100% 100% 75%			
Номинальная включающая способность при КЗ, I <sub>cp</sub>												
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В			52,5			52,5 84 105			143 187 220 264			
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В			—			32 52,5 75,6			75,6 105 154 187			
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В			—			17 30 46,2			63 94,5 121 165			
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В			—			13,6 17 30			52,5 63 75,6 105			
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В			—			4,3 5,9 9,2			9,2 11,9 13,6 17			
Время отключения (415 В)			7			7 6 5			3 3 3 3			
Категория применения (IEC 60947-2)			A			A			A			
Справочный Стандарт			IEC 60947-2			IEC 60947-2			IEC 60947-2			
Изолирующая способность			■			■			■			
Расцепители защиты:												
термомагнитный												
тепловой (фикс.), магн. (фикс.)		TMF	■			—			—			
тепловой (рег.), магн. (фикс.)		TMD	—			■			■			
тепловой (рег.), магн. (рег.) (5...10 x I <sub>n</sub> )		TMA	—			—			—			
тепловой (рег.), магн. (фикс.) (3 x I <sub>n</sub> )		TMG	—			—			■ <sup>(8)</sup>			
тепловой (рег.), магн. (рег.) (2,5...5 x I <sub>n</sub> )		TMG	—			—			—			
только магнитный		MA	—			—			■ (MF до I <sub>n</sub> 12,5 A)			
электронный		PR221DS	—			—			■			
		PR222DS	—			—			—			
		PR223DS	—			—			—			
		PR231/P	—			—			—			
		PR232/P	—			—			—			
		PR331/P	—			—			—			
		PR332/P	—			—			—			
Взаимозаменяемость			—			—			—			
Исполнения			F			F			F-P			
Выводы	стационарный		FC Cu			FC Cu-EF-FC CuAl-HR			F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R			
	втычной		—			—			F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R			
	выкатной		—			—			—			
Крепление на DIN-рейке			—			DIN EN 50022			DIN EN 50022			
Механическая долговечность			[Число операций]			25000			25000			
			[Число операций в час]			240			240			
Электрическая долговечность при 415 В (перем. ток)			[Число операций]			8000			8000			
			[Число операций в час]			120			120			
Размеры - стационарное исполнение			3 полюса	Ш [мм]	25,4 (1 полюс)	76			90			
			4 полюса	Ш [мм]	—	102			120			
				Г [мм]	70	70			70			
				В [мм]	130	130			130			
Масса	стационарный	3/4 полюса	[кг]			0,4 (1 полюс)			1,1/1,5			
	втычной	3/4 полюса	[кг]			—			1,5/1,9			
	выкатной	3/4 полюса	[кг]			—			—			

### ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

F = передний  
EF = удлиненный передний  
ES = передний удлиненный расширенный  
FC Cu = передний для медного кабеля

FC CuAl = передний для медного или

алюминиевого кабеля  
R = задний ориентируемый  
HR = задний плоский горизонтальный  
VR = задний плоский вертикальный  
HR/VR = задний плоский ориентируемый

MC = для нескольких кабелей

F = стационарные автоматические выключатели  
P = втычные автоматические выключатели  
W = выкатные автоматические выключатели

<sup>(7)</sup> Отключающая способность при уставках I<sub>n</sub>=16 А и I<sub>n</sub>=20 А равна 16 кА



Tmax T3		Tmax T4					Tmax T5					Tmax T6				Tmax T7			
250		250/320					400/630					630/800/1000				800/1000/1250/1600			
3/4		3/4					3/4					3/4				3/4			
690		690					690					690				690			
500		750					750					750				—			
8		8					8					8				8			
800		1000					1000					1000				1000			
3000		3500					3500					3500				3500			
N	S	N	S	H	L	V	N	S	H	L	V	N	S	H	L	S	H	L	V <sup>(6)</sup>
50	85	70	85	100	200	200	70	85	100	200	200	70	85	100	200	85	100	200	200
36	50	36	50	70	120	200	36	50	70	120	200	36	50	70	100	50	70	120	150
25	40	30	40	65	100	180	30	40	65	100	180	30	45	50	80	50	65	100	130
20	30	25	30	50	85	150	25	30	50	85	150	25	35	50	65	40	50	85	100
5	8	20	25	40	70	80	20	25	40	70	80	20	22	25	30	30	42	50	60
36	50	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	36	50	70	100	—	—	—	—
40	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	20	35	50	65	—	—	—	—
36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	16	25	36	50	70	16	25	36	50	70	16	20	36	50	—	—	—	—
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
75%	50% (27 кА)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% <sup>(1)</sup>	100% <sup>(2)</sup>	100%	100%	100%	75%	100%	100%	75%	100%
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% <sup>(1)</sup>	100% <sup>(2)</sup>	100% <sup>(2)</sup>	75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%
105	187	154	187	220	440	660	154	187	220	440	660	154	187	220	440	187	220	440	440
75,6	105	75,6	105	154	264	440	75,6	105	154	264	440	75,6	105	154	220	105	154	264	330
52,5	84	63	84	143	220	396	63	84	143	220	396	63	94,5	105	176	105	143	220	286
40	63	52,5	63	105	187	330	52,5	63	105	187	330	52,5	73,5	105	143	84	105	187	220
7,7	13,6	40	52,5	84	154	176	40	52,5	84	154	176	40	46	52,5	63	63	88,2	105	132
7	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	10	9	8	7	15	10	8	8
A		A					B (400 A) <sup>(3)</sup> - A (630 A)					B (630A - 800A) <sup>(3)</sup> - A (1000A)				B <sup>(7)</sup>			
IEC 60947-2		IEC 60947-2					IEC 60947-2					IEC 60947-2				IEC 60947-2			
■		■					■					■				■			
—		—					—					—				—			
■		■ (до 50 A)					—					—				—			
—		■ (до 250 A)					■ (до 500 A)					■ (до 800 A) <sup>(4)</sup>				—			
■		—					—					—				—			
—		—					■ (до 500 A)					—				—			
■		■					—					—				—			
—		■					■					■				—			
—		■					■					■				—			
—		—					—					—				■			
—		—					—					—				■			
—		—					—					—				■			
—		■					■					■				■			
F-P		F-P-W					F-P-W					F-W <sup>(4)</sup>				F-W			
F-FC Cu-FC Cu Al-EF-ES-R		F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC					F-FC CuAl-EF-ES-R-RC					F-FC CuAl-EF-ES-R-RC				F-EF-ES-FC CuAl-HR-VR			
F-FC Cu-FC Cu Al-EF-ES-R		EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					—				—			
—		EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					EF-HR-VR				F-HR-VR-RS			
DIN EN 50022		—					—					—				—			
25000		20000					20000					20000				10000			
240		240					120					120				60			
8000		8000 (250 A) - 6000 (320 A)					7000 (400 A) - 5000 (630 A)					7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)				2000 (исп. S, H, L) / 3000 (исп. V)			
120		120					60					60				60			
105		105					140					210				210			
140		140					184					280				280			
70		103,5					103,5					103,5				154 (ручн.) / 178 (эл/привод)			
150		205					205					268				268			
1,5/2		2,35/3,05					3,25/4,15					9,5/12				9,7/12,5 (ручн.) - 11/14 (эл/привод)			
2,7/3,7		3,6/4,65					5,15/6,65					—				—			
—		3,85/4,9					5,4/6,9					12,1/15,1				29,7/39,6 (ручн.) - 32/42,6 (эл/привод)			

(1) 75% для T5 630

(2) 50% для T5 630

(3) I<sub>ow</sub> = 5 кА

(4) Выкатное исполнение не применяется для T6 1000 А

(5) I<sub>ow</sub> = 7,6 кА (630 А) - 10 кА (800 А)

(6) Только для T7 800/1000/1250 А

(7) I<sub>ow</sub> = 20 кА (исполнения S,H,L) - 15 кА (исполнение V)

(8) Для получения информации обращайтесь в АББ

Примечания: для выкатных выключателей T2 и T3 и выкатных выключателей T5 630 максимальная уставка при 40°C снижается на 10%

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Общие характеристики

Серия автоматических выключателей Tmax в литом корпусе соответствует Стандарту IEC 60947-2 и включает семь основных типоразмеров с диапазоном номинального тока от 1 до 630 А и отключающей способностью от 16 кА до 200 кА (при 380/415 В).

Для защиты сетей переменного тока предлагаются следующие автоматические выключатели:

- однополюсный автоматический выключатель T1B с термомангнитным расцепителем защиты TMF с фиксированным тепловым и электромагнитным порогом срабатывания ( $I_3 = 10 \times I_n$ );
- автоматические выключатели T1, T2, T3 и T4 (до 50 А) с термомангнитными расцепителями защиты TMD с регулируемым тепловым ( $I_1 = 0.7 \dots 1 \times I_n$ ) и фиксированным электромагнитным ( $I_3 = 10 \times I_n$ ) порогами срабатывания;
- автоматические выключатели T2, T3 и T5, оснащенные расцепителями защиты TMG для защиты длинных кабелей и генераторов; T2 и T3 - с регулируемым тепловым ( $I_1 = 0.7 \dots 1 \times I_n$ ) и фиксированным электромагнитным ( $I_3 = 3 \times I_n$ ) порогами срабатывания; T5 - с регулируемым электромагнитным порогом срабатывания ( $I_3 = 2.5 \dots 5 \times I_n$ );
- автоматические выключатели T4, T5 и T6 с термомангнитными расцепителями защиты TMA с регулируемым тепловым ( $I_1 = 0.7 \dots 1 \times I_n$ ) и регулируемым электромагнитным ( $I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$ ) порогами срабатывания;
- T2 с электронным расцепителем защиты PR221DS;
- T4, T5 и T6 с электронными расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD и PR223DS;
- автоматический выключатель T7, который завершает семейство Tmax до 1600 А, оснащен электронными расцепителями защиты PR231/P, PR232/P, PR331/P и PR332/P. Автоматический выключатель T7 выпускается в двух исполнениях: с ручным управлением или с электроприводом, с механизмом аккумулирования энергии<sup>(\*)</sup>.

Область применения выключателей серии Tmax для переменного тока - от 1 до 630 А при напряжении до 690 В. Автоматические выключатели серии Tmax T1, T2, T3, T4, T5 и T6, оснащенные термомангнитными расцепителями защиты TMF, TMD и TMA, могут также использоваться в цепях постоянного тока с категорией применения от 1 до 800 А при минимальном рабочем напряжении 24 В (пост. ток), в зависимости от схемы электрических соединений.

Трехполюсные автоматические выключатели T2, T3 и T4 также могут оснащаться регулируемыми только магнитными расцепителями защиты МА (для работы как на переменном, так и на постоянном токе). В частности, они могут быть использованы для защиты электродвигателей (см. стр. 2/43 и далее).

Для всех автоматических выключателей этой серии с термомангнитными и электронными расцепителями защиты указывается однофазный ток срабатывания (см. стр. 4/54).

<sup>(\*)</sup> Для использования электропривода необходим автоматический выключатель T7 с механизмом аккумулирования энергии, оснащенный редукторным электродвигателем для автоматической заводки пружины, отключающей катушкой и включающей катушкой.

### Взаимозаменяемость

Автоматические выключатели Tmax T4, T5 и T6 могут оснащаться термомангнитными расцепителями защиты TMF, TMD, TMG или TMA, только магнитными расцепителями защиты МА или электронными расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD, PR222MP и PR223DS.

Аналогично, автоматический выключатель Tmax T7 может оснащаться электронными расцепителями защиты PR231/P, PR232/P, PR331/P<sup>(1)</sup> и PR332/P<sup>(1)</sup> последнего поколения.

### Расцепители защиты

#### Автоматические выключатели

$I_n$  [А]

T4 250

T4 320

T5 400

T5 630

T6 630

T6 800

T6 1000

T7 800

T7 1000

T7 1250

T7 1600

#### TMD

20 32 50

■ ■ ■

▲ ▲ ▲

#### TMA

80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800

■ ■ ■ ■ ■ ■

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

■ ■

▲ ▲

■

■

#### TMG

320 400 500

▲ ▲

▲ ▲ ▲

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом  
▲ = автоматический выключатель, требующий сборки <sup>(1)</sup> При заказе PR331/P и PR332/P необходимо указывать "адаптеры расцепителя защиты" (см. стр. 3/42)

## Категория применения автоматических выключателей при переменном и постоянном токе

Переменный ток	Расцепитель защиты	Категория [A]
T1 1n 160	TMF	16...160
T1 160	TMD	16...160
T2 160	TMD	1,6...160
	TMG	16...160
	MF/MA	1...100
	PR221DS	10...160
T3 250	TMG	63...250
	TMD	63...250
	MA	100...200
T4 250/320	TMD	20...50
	TMA	80...250
	MA	10...200
	PR221DS	100...320
	PR222DS/P-PR222DS/PD	100...320
	PR223DS	100...320
T5 400/630	TMG	320...500
	TMA	320...500
	PR221DS	320...630
	PR222DS/P-PR222DS/PD	320...630
	PR223DS	320...630
T6 630/800/1000	TMA	630...800
	PR221DS	630...1000
	PR222DS/P-PR222DS/PD	630...1000
	PR223DS	630...1000
T7 800/1000/1250/1600	PR231/P-PR232/P	400...1600
	PR331/P-PR332/P	400...1600
Постоянный ток		
T1 1n 160	TMF	16...160
T1 160	TMD	16...160
T2 160	TMD	1,6...160
	MF/MA	1...100
T3 250	TMD/TMG	63...250
	MA	100...200
T4 250/320	TMD	20...50
	TMA	80...250
	MA	10...200
T5 400/630	TMA/TMG	320...500
T6 630/800/1000	TMA	630...800

**MF** = только магнитный расцепитель защиты с фиксированным магнитным порогом

**MA** = только магнитный расцепитель защиты с регулируемым магнитным порогом

**TMF** = термомангнитный расцепитель защиты с фиксированными тепловым и магнитным порогом

**TMD** = термомангнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым порогом и фиксированным магнитным порогом

**TMA** = термомангнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым и магнитным порогом

**TMG** = термомангнитный расцепитель для защиты генераторов

**PR22\_**, **PR23\_**, **PR33\_** = электронные расцепители защиты

Благодаря простоте сборки конечный пользователь может очень быстро заменить расцепители защиты в соответствии с текущими потребностями: в этом случае важно лишь правильно собрать автоматический выключатель. Прежде всего, это позволяет повысить гибкость применения автоматических выключателей и значительно сократить расходы на содержание складского запаса.

MA	PR221DS-PR222DS/P-PR222DS/PD-PR223DS	PR231/P <sup>(2)</sup> -PR232/P-PR331/P-PR332/P
10 25 52 80 100 125 160 200	100 160 250 320 400 630 800 1000	400 630 800 1000 1250 1600
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ■	
	■ ■	
	▲ ▲ ■	
	■	
	■	
		▲ ▲ ■
		▲ ▲ ▲ ■
		▲ ▲ ▲ ▲ ■
		▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■

<sup>(2)</sup> Заменяемое устройство PR231/P можно заказать при помощи специального кода SDA063140R1.




# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Термомагнитные расцепители защиты


Автоматические выключатели Tmax T1 1p, T1, T2, T3, T4, T5 и T6 для защиты сетей переменного и постоянного напряжения в категории применения от 1,6 А до 800 А могут быть оснащены термомагнитными расцепителями защиты. Они обеспечивают защиту от перегрузок с помощью устройства тепловой защиты (с фиксированным порогом для однополюсного T1 и с регулируемым порогом для T1, T2, T3, T4, T5 и T6), в котором используется биметаллическая пластина, и защиту от короткого замыкания с помощью магнитного устройства (с фиксированным порогом для T1, T2, T3 и T4 до 50 А, и регулируемым порогом для T4, T5 и T6).  
Четырехполюсные автоматические выключатели всегда поставляются с расцепителем защиты, в котором уставка защиты нейтрали равна 100 % от уставки фазы при токах до 100 А. Для более высоких значений токов также имеется исполнение с уставкой защиты нейтрали, равной 50 % от уставки защиты фаз, если не требуется защита нейтрали на 100% номинального тока.

### Термомагнитные расцепители защиты TMD и TMG (для T1, T2 и T3)

**Порог срабатывания  
тепловой защиты**  
Регулируемый от 0,7 до 1 x In

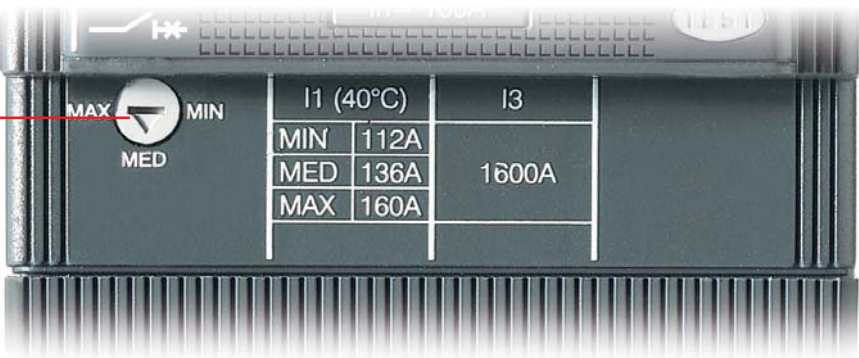

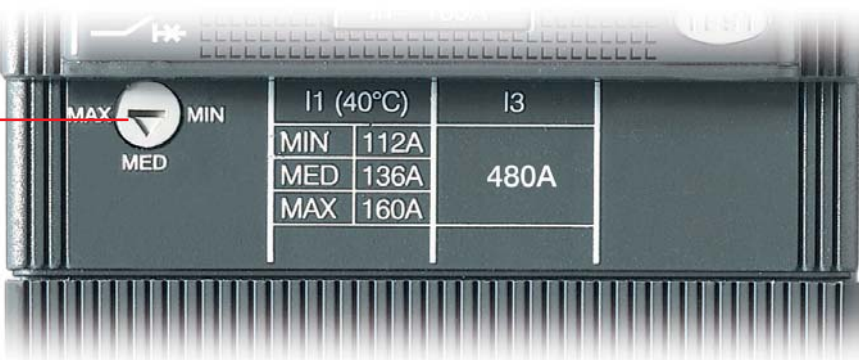

**Порог срабатывания  
тепловой защиты**  
Регулируемый от 0,7 до 1 x In





TMD = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым порогом ( $I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$ ) и фиксированным магнитным порогом ( $I_3 = 10 \times I_n$ ).  
TMG = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым порогом ( $I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$ ) и фиксированным магнитным порогом ( $I_3 = 3 \times I_n$ ).

Кроме того, для Tmax T2, T3 и T5 имеются термомангнитные расцепители защиты TMG с низким магнитным порогом. Расцепители защиты для T2 и T3 имеют регулируемый тепловой ( $I_1 = 0,7...1 \times I_n$ ) и фиксированный магнитный ( $I_3 = 3 \times I_n$ ) пороги срабатывания, а для T5 - регулируемый тепловой ( $I_1 = 0,7...1 \times I_n$ ) и регулируемый магнитный ( $I_3 = 2,5...5 \times I_n$ ) пороги срабатывания. Термомангнитные расцепители могут использоваться для защиты длинных кабелей и генераторов постоянного и переменного тока.



## TMD - T1 и T3

	$I_n$ [A]	16 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	25 <sup>(2)</sup>	32	40	50	63	80	100	125	125	160	200	250
	Нейтраль [A] - 100%	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	–	160	200	250
	$I_1 = 0,7...1 \times I_n$ Нейтраль [A] - 50%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	100	125	160
<b>T1 160</b>		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	–
<b>T3 250</b>		–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
	$I_3$ [A]	630 <sup>(3)</sup>	630 <sup>(3)</sup>	630 <sup>(3)</sup>	630 <sup>(3)</sup>	630 <sup>(3)</sup>	630 <sup>(3)</sup>	630	800	1000	1250	1250	1600	2000	2500
	Нейтраль [A] - 100%	630	630	630	630	630	630	630	800	1000	1250	1250	1600	2000	2500
	$I_3 = 10 \times I_n$ Нейтраль [A] - 50%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	800	1000	1250	1600



## TMD - T2

	$I_n$ [A]	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	Нейтраль [A] - 100%	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	$I_1 = 0,7...1 \times I_n$ Нейтраль [A] - 50%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	100
	$I_3$ [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	500	500	500	500	500	500	630	800	1000	1250	1600
	Нейтраль [A] - 100%	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	500	500	500	500	500	500	630	800	1000	1250	1600
	$I_3 = 10 \times I_n$ Нейтраль [A] - 50%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	800	1000

## TMG - T2

	$I_n$ [A]	16	25	40	63	80	100	125	160
	Нейтраль [A] - 100%	16	25	40	63	80	100	125	160
	$I_1 = 0,7...1 \times I_n$								
	$I_3$ [A]	160	160	200	200	240	300	375	480
	Нейтраль [A] - 100%	160	160	200	200	240	300	375	480
	$I_3 = 3 \times I_n$								

## TMG - T3

	$I_n$ [A]	40	63	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] - 100%	63	63	80	100	125	160	200	250
	$I_1 = 0,7...1 \times I_n$								
	$I_3$ [A]	400	400	400	400	400	480	600	750
	Нейтраль [A] - 100%	400	400	400	400	400	480	600	750
	$I_3 = 3 \times I_n$								

Примечания: <sup>(1)</sup> только T1B <sup>(2)</sup> только T1B и T1C <sup>(3)</sup> T1N  $\Rightarrow I_3$  [A] = 500; T1B-C поставляется также в исполнении с  $\Rightarrow I_3$  [A] = 500

–  $I_n$  определяет уставку по току для защиты фаз (L1, L2, L3) и нейтрали.

– Термомангнитные расцепители защиты TMD и TMA имеют термозлемент с регулируемым порогом  $I_1 = 0,7...1 \times I_n$ . Значение коррекции термозлемента, получаемое при помощи специального переключателя, относится к температуре 40 °C. Магнитный элемент имеет фиксированный порог срабатывания с точностью +/- 20% согласно Стандарту IEC 60947-2 (п. 8.3.3.1.2). Пороги срабатывания электромагнитной защиты  $I_3$  являются функцией настройки защиты фаз и нейтрали.

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Термомагнитные расцепители защиты

### Термомагнитные расцепители защиты TMD/TMA и TMG (для T4, T5 и T6)

#### Порог срабатывания


##### тепловой защиты

Регулируемый

#### Порог срабатывания



##### тепловой защиты

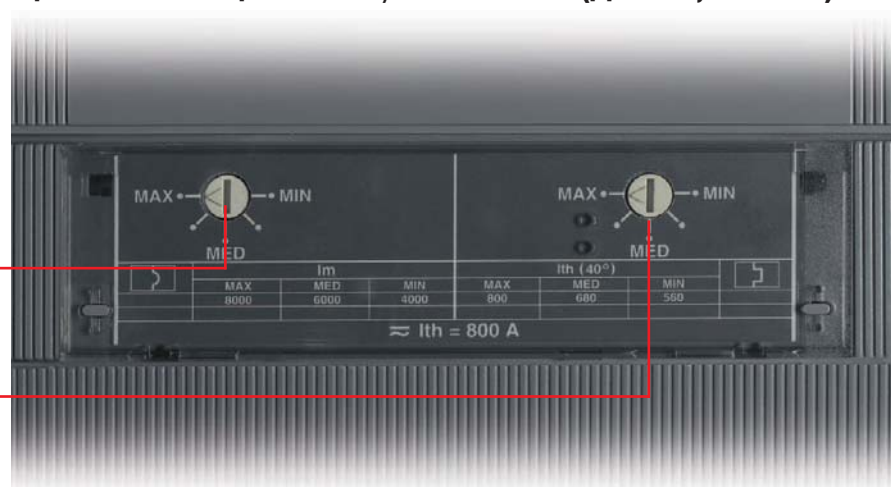Регулируемый от 0,7 до 1 x In





TMA = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым порогом теплового срабатывания ( $I_1 = 0,7...1 \times I_n$ ) и регулируемым порогом магнитного срабатывания ( $I_3 = 5...10 \times I_n$ )  
 TMG (для T5) = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым порогом теплового срабатывания ( $I_1 = 0,7...1 \times I_n$ ) и регулируемым порогом магнитного срабатывания ( $I_3 = 2,5...5 \times I_n$ )



### TMD/TMA - T4

	In [A]	20	32	50	80	100	125	160	200	250
$I_1 = 0,7...1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	20	32	50	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] - 50%	—	—	—	—	—	80	100	125	160
	$I_3 = 10 \times I_n$	320	320	500						
	$I_3 = 5...10 \times I_n$				400...800	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000	1250...2500
$I_3 = 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	320	320	500	400...800	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000	1250...2500
$I_3 = 5...10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	—	—	—	—	—	400...800	500...1000	625...1250	800...1600



### TMA - T5

	In [A]	320	400	500
$I_1 = 0,7...1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	320	400	500
	Нейтраль [A] - 50%	200	250	320
	$I_3 [A]$	1600...3200	2000...4000	2500...5000
	Нейтраль [A] - 100%	1600...3200	2000...4000	2500...5000
$I_3 = 5...10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	1000...2000	1250...2500	1600...3200

### TMG - T5

	In [A]	320	400	500
$I_1 = 0,7...1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	320	400	500
	$I_3 [A]$	800...1600	1000...2000	1250...2500
$I_3 = 2,5...5 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	800...1600	1000...2000	1250...2500

### TMA - T6

	In [A]	630	800
$I_1 = 0,7...1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	630	800
	Нейтраль [A] - 50%	400	500
	$I_3 [A]$	3150...6300	4000...8000
	Нейтраль [A] - 100%	3150...6300	4000...8000
$I_3 = 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	2000...4000	2500...5000

#### Примечания

— In определяет уставку по току для защиты фаз (L1, L2, L3) и нейтрали.

— Термомагнитные расцепители защиты TMA и TMG для автоматических выключателей Tmax T4, T5 и T6 имеют термозлемент с регулируемым порогом  $I_1 = 0,7...1 \times I_n$ . Значение тока срабатывания регулируется при помощи специального переключателя для температуры 40 °C. Электромагнитный элемент имеет регулируемый порог срабатывания ( $I_3 = 5...10 \times I_n$  для TMA и  $I_3 = 2,5...5 \times I_n$  для TMG) с допуском  $\pm 20\%$ , как указано в Стандарте IEC 60947-2 (п. 8.3.3.1.2). Пороги срабатывания электромагнитной защиты  $I_3$  являются функцией настройки защиты фаз и нейтрали.

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

При использовании в сетях переменного тока, автоматические выключатели Tmax T2, T4, T5, T6 и T7 могут оснащаться расцепителями по сверхтоку, разработанными с использованием электронной технологии. Они обеспечивают функции защиты, которые гарантируют высокий уровень надежности, точность срабатывания и нечувствительность к температурным и электромагнитным помехам согласно действующим стандартам. Электропитание, необходимое для правильной работы, обеспечивается непосредственно датчиками тока расцепителя. Срабатывание всегда гарантировано даже в режиме однофазной нагрузки в соответствии с минимальными уставками.

### Характеристики электронных отключающих устройств Tmax

Рабочая температура	-25 °C ... +70 °C
Относительная влажность	98%
Автономное электропитание	0,2 x In (однофазн.)
Вспомогательный источник питания (где возможно)	24 В (пост. ток)
Рабочая частота	45...66 Гц
Электромагнитная совместимость (НЧ и ВЧ)	IEC 60947-2, Приложение F

Для выключателей Tmax T2, T4, T5 и T6 расцепитель защиты состоит из следующих компонентов:

- 3 или 4 датчика (трансформатора) тока
- внешние датчики тока (например, для внешней нейтрали), при необходимости
- расцепитель защиты
- расцепляющая катушка (для T2 в правом гнезде, для T4, T5 и T6 - встроенная в электронный расцепитель защиты).

Расцепитель защиты для Tmax T7 включает:

- 3 или 4 датчика тока (катушки Роговского и трансформаторы тока)
- внешние датчики тока (например, для внешней нейтрали)
- заменяемый модуль номинального тока
- расцепитель защиты
- расцепляющая катушка, встроенная в корпус автоматического выключателя

### Модули номинального тока

Автоматический выключатель	CS - номинальный ток I <sub>n</sub>	In [A]					
		400	630	800	1000	1250	1600
T7	800	■	■	■			
	1000	■	■	■	■		
	1250	■	■	■	■	■	
	1600	■	■	■	■	■	■

Датчики тока подают на электронный расцепитель защиты питание, необходимое для его правильной работы, и сигнал, необходимый для определения значения тока. Имеются датчики тока для номинального первичного тока, как указано в таблице.

### Датчики тока

	In [A]	10	25	63	100	160	250	320	400	630	800	1000	1250	1600
PR221DS	T2	■	■	■	■	■								
	T4				■	■	■	■						
	T5							■	■	■				
	T6									■	■	■		
PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS	T4				■	■	■	■						
	T5							■	■	■				
	T6									■	■	■		
PR231/P, PR232/P, PR331/P, PR332/P	T7								■	■	■	■	■	■

При срабатывании защиты автоматический выключатель размыкается посредством расцепляющей катушки, переключая контакт (AUX-SA, поставляемый по спецзаказу, см. раздел “Аксессуары” на стр. 3/20) для подачи сигнала о срабатывании расцепителя защиты. Сброс сигнализации осуществляется механически при переводе рычага управления автоматического выключателя в нижнее положение.



# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### Основные функции защиты



#### (L) Защита от перегрузки

Эта защита срабатывает при перегрузке с обратнозависимой длительной задержкой по времени в соответствии со Стандартом IEC 60947-2 ( $I^2t=k$ ). Защита не отключается.



#### (S) Защита от КЗ с задержкой по времени

Защита срабатывает при коротком замыкании с обратнозависимой продолжительной задержкой срабатывания по времени ( $I^2t=k$  ON) или постоянным временем срабатывания ( $I^2t=k$  OFF). Защита может отключаться.



#### (I) Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

Эта защита срабатывает мгновенно при коротком замыкании. Защита может отключаться.



#### (G) Защита от замыкания на землю

Защита от замыкания на землю срабатывает, когда векторная сумма токов, проходящих через датчики тока, превышает заданное предельное значение, с обратнозависимой продолжительной задержкой срабатывания по времени ( $I^2t=k$  ON) или постоянной задержкой времени ( $I^2t=k$  OFF). Защита может отключаться.

### Дополнительные функции защиты

Расцепитель защиты PR332/P обеспечивает высокоуровневую защиту при различных авариях. Фактически, оно имеет следующие расширенные функции защиты в дополнение к основным функциям.



IEC 60255-3

#### (L) Защита от перегрузки (IEC 60255-3)

Эта защита срабатывает в случае перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой по времени в соответствии со Стандартом IEC 60255-3 для синхронизации с предохранителями и устройствами защиты среднего напряжения. Защита может отключаться.



#### (U) Защита от перекоса фазы

Защита от перекоса фазы U может использоваться в тех случаях, когда требуется особо точное регулирование с учетом отсутствия и/или перекоса фазных токов. Срабатывает мгновенно. Защита может отключаться.



#### (OT) Защита от перегрева

Защита от перегрева срабатывает мгновенно, когда температура внутри расцепителя защиты превышает 85 °C, для предотвращения любого временного или продолжительного нарушения работы микропроцессора. Защита не отключается.



#### (Rc) Защита от токов утечки на землю<sup>(1)</sup>

Эта комплексная защита основана на измерениях токов на внешнем тороиде и является альтернативой защите от замыкания на землю G. Защита может отключаться.



#### (ZS) Зонная селективность<sup>(2)</sup>

ZS Зонная селективность - это усовершенствованный метод синхронизации работы устройств защиты для снижения времени срабатывания в отношении временной селективности за счет срабатывания устройства защиты, ближайшего к месту аварии. Зонная селективность может применяться для функций защиты S и G с постоянной задержкой срабатывания по времени. Защита может отключаться.



#### (UV, OV, RV) Устройства защиты от пониженного, повышенного и остаточного напряжения.

Эти три устройства защиты срабатывают с постоянной задержкой времени срабатывания в случае пониженного, повышенного или остаточного напряжения. Последнее устройство позволяет обнаруживать размыкания нейтрали (или заземления в системах с заземленной нейтралью) и аварии, которые вызывают смещение центра звезды в системах с изолированной нейтралью (например, значительные замыкания на землю). Смещение центра звезды рассчитывается путем векторного суммирования фазных напряжений. Эти устройства защиты могут отключаться.



#### (RP) Защита от реверсирования мощности

Защита от реверсирования мощности вызывает срабатывание выключателя с постоянной задержкой срабатывания по времени при реверсировании мощности или превышении заданного предельного абсолютного уровня мощности. В частности, эта защита пригодна для использования на больших машинах, например, генераторах. Защита может отключаться.



#### (UF, OF) Устройства защиты от понижения и повышения частоты

Эти два устройства защиты обнаруживают изменение сетевой частоты выше или ниже установленных пороговых значений и размыкают автоматические выключатели с постоянной задержкой срабатывания по времени. Защита может отключаться.

<sup>(1)</sup> Не предназначен для защиты персонала.

<sup>(2)</sup> Дополнительную информацию о зонной селективности см. в разделе "Автоматические выключатели для зонной селективности".

## Электронные расцепители защиты для распределительных систем

### SACE PR221DS



PR221DS

PR221DS

Функции защиты



### SACE PR222DS/P



PR222DS/P

PR222DS/P

Функции защиты



### SACE PR222DS/PD



PR222DS/PD

PR222DS/PD

Функции защиты



### SACE PR223DS




PR223DS


Функции защиты





# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

SACE PR231/P			
	PR231/P	PR231/P	
Функции защиты	<div>L</div> <div>S</div> <div>I</div>	<div>I</div>	

SACE PR232/P			
	PR232/P		
Функции защиты	<div>L</div> <div>S</div> <div>I</div>		

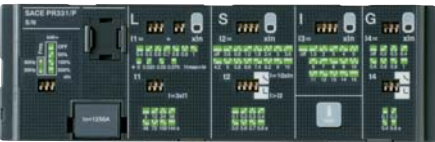SACE PR331/P			
	PR331/P		
Функции защиты	<div>L</div> <div>S</div> <div>I</div> <div>G</div>		

SACE PR332/P				
	PR332/P	PR332/P	PR332/P	PR332/P
Функции защиты	<div>L</div> <div>I</div>	<div>L</div> <div>S</div> <div>I</div>	<div>L</div> <div>S</div> <div>I</div> <div>G</div> <sup>(1)</sup>	<div>L</div> <div>S</div> <div>I</div> <div>Rd</div>
Расширенные функции защиты <sup>(2)</sup>	<div>L</div> <sup>(**)</sup> <div>U</div> <div>OT</div>	<div>L</div> <sup>(**)</sup> <div>U</div> <div>OT</div>	<div>L</div> <sup>(**)</sup> <div>U</div> <div>OT</div>	<div>L</div> <sup>(**)</sup> <div>U</div> <div>OT</div>
На заказ <sup>(***)</sup>	<div>UV</div> <div>OV</div> <div>RV</div> <div>RP</div> <div>UF</div> <div>OF</div>	<div>UV</div> <div>OV</div> <div>RV</div> <div>RP</div> <div>UF</div> <div>OF</div>	<div>UV</div> <div>OV</div> <div>RV</div> <div>RP</div> <div>UF</div> <div>OF</div>	<div>UV</div> <div>OV</div> <div>RV</div> <div>RP</div> <div>UF</div> <div>OF</div>
<sup>(1)</sup> In - альтернатива Rc (с внешним тороидальным трансформатором). <sup>(2)</sup> Для всех исполнений. <sup>(**)</sup> Имеется с измерительным модулем PR330/V. <sup>(***)</sup> В соответствии со Стандартом IEC 60255-3.				

## PR221DS

Расцепитель защиты PR221DS выпускается для автоматических выключателей T2, T4, T5 и T6. Он обеспечивает функции защиты от перегрузки (L) и короткого замыкания (S/I) (исполнение PR221DS-LS/I): для данного исполнения вы можете выбрать одну защиту от короткого замыкания с обратнoзависимой задержкой по времени S или мгновенную защиту I с помощью DIP-переключателя. Также предлагается исполнение, в котором существует только защита от короткого замыкания (I) с мгновенным срабатыванием (исполнение PR221DS-I, см. также стр. 2/43 и далее).

Существует единая настройка параметров для фаз и нейтрали. Однако уставка нейтрали для Tmax T2 (In=100 A) может быть выбрана в диапазоне 50-100% от уставки защиты фаз, а для T4, T5 и T6 можно выбрать значение уставки нейтрали 50%, 100% или OFF/ОТКЛ с помощью специального DIP-переключателя на расцепителе защиты.


Расцепитель защиты PR221DS для Tmax T2 снабжен расцепляющей катушкой, расположенной в правом гнезде автоматического выключателя. Специально для T2 с электронным расцепителем защиты имеется комплект дополнительных контактов (см. стр. 3/22).

Размыкающий электромагнит автоматических выключателей T4, T5 и T6 размещен внутри, а не в правом гнезде автоматического выключателя, поэтому можно использовать все стандартные дополнительные контакты.

### PR221DS-LS/I

**Защита S**  
от КЗ с задержкой  
по времени

**Защита L**  
от перегрузки

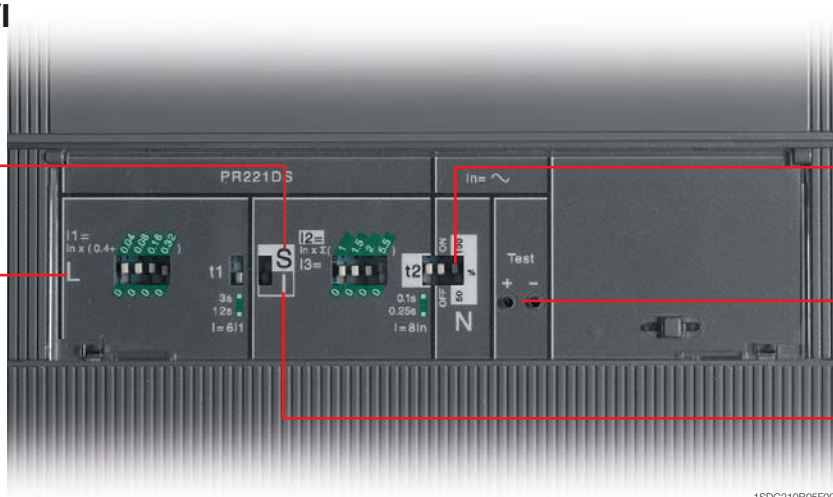

Dip-переключатель для  
установки защиты  
нейтрали  
(только для T4, T5 и T6)

Гнездо для подключения  
блока тестирования  
TT1

**Защита I**  
от КЗ  
с мгновенным  
срабатыванием

1SDC210B05F0001

### PR221DS - Функции и параметры защиты

Функции защиты <sup>(1)</sup>	Порог срабатывания	Кривые срабатывания	Исключаемость	Функция $t = f(I)$
Защита от перегрузки с обратнoзависимой длительной задержкой и характеристикой срабатывания в соответствии с кривой обратной зависимости по времени ( $I^2t=k$ ) по Стандарту IEC 60947-2	$I_1 = 0,40 - 1 \times I_n$ шаг = $0,04 \times I_n$ Срабатывание между $1,1...1,30 \times I_1$ (T4, T5, T6) Срабатывание между $1,05...1,30 \times I_1$ (T2)	при $6 \times I_1$ $t_1 = 3-6$ (только для T2) - $12$ с (только для T4, T5, T6) Допуск: $\pm 10\%$ до $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) $\pm 10\%$ до $2 \times I_n$ (T2) $\pm 20\%$ свыше $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) $\pm 20\%$ свыше $2 \times I_n$ (T2)	—	$t = k/I^2$
Защита от короткого замыкания с обратнoзависимой короткой задержкой и характеристикой срабатывания с обратной временной зависимостью ( $I^2t=k$ ) (может быть выбрана вместо защитной функции I)	$I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ <sup>(2)</sup> Допуск: $\pm 10\%$ (T4, T5, T6) $\pm 10\%$ до $2 \times I_n$ (T2) $\pm 20\%$ свыше $2 \times I_n$ (T2)	при $8 \times I_n$ $t_2 = 0,1 - 0,25$ с Допуск: $\pm 10\%$ до $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) $\pm 20\%$ свыше $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) $\pm 20\%$ (T2)	■	$t = k/I^2$
Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (может быть выбрана вместо защитной функции S)	$I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ <sup>(2)</sup> Допуск: $\pm 10\%$ (T4, T5, T6) $\pm 20\%$ (T2)	мгновенное срабатывание	■	$t = k$

<sup>(1)</sup> Эти допуски действуют при следующих условиях:  
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности (без запуска).  
– двух- или трехфазное питание  
Точность срабатывания для следующих условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
<b>S</b>	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$
<b>I</b>	$\pm 20\%$	$\leq 40$ мс

<sup>(2)</sup> Для T4 In = 320 A, T5 In = 630 A и T6 In = 1000 A  $\Rightarrow$   $I_{2max} = 9,5 \times I_n$ ,  
 $I_{3max} = 9,5 \times I_n$ .  
Уставка  $10 \times I_n$  соответствует  $9,5 \times I_n$ .



# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### PR222DS/P

Расцепитель защиты PR222DS/P для автоматических выключателей Т4, Т5 и Т6 выполняет следующие функции: защита от перегрузки L, защита от короткого замыкания с задержкой по времени S и защита от короткого замыкания I с мгновенным срабатыванием (исполнение PR222DS/P-LSI). Также, помимо функций L, S, I, оно выполняет функцию защиты от замыкания на землю G (исполнение PR222DS/PLSIG).

Расцепитель защиты PR222DS может настраиваться с помощью DIP-переключателей на передней части автоматического выключателя или с помощью электроники с блока управления и программирования PR010/T (см. стр. 3/47) или блока беспроводной связи BT030 (см. стр. 3/43).

Существует единая уставка для фаз и нейтрали, на основе которой порог функций защиты устанавливается на OFF/ОТКЛ, 50% или 100% порога фаз с помощью двух специальных DIP-переключателей.

Кроме того, на передней панели расцепителей защиты PR222DS/P (или PR222DS/PD) предусмотрена предаварийная и аварийная сигнализация для защиты L. Порог предаварийной сигнализации (красный светодиодный индикатор) равен  $0,9 \times I_n$ . Можно обеспечить дистанционную сигнализацию защиты L, подсоединив разъем X3 к специальному контакту.

### PR222DS/PD

Кроме функций защиты, предусмотренных для расцепителя защиты PR222DS/P (уставки см. на стр. 2/19), расцепитель PR222DS/PD для Т4, Т5 и Т6 имеет встроенный диалоговый блок для подключения к сети по протоколу Modbus® RTU.

Протокол Modbus® RTU широко известен и используется во всем мире многие годы. В настоящее время он является рыночным стандартом благодаря простоте установки, настройки и интеграции в различные системы диспетчерского контроля и автоматизации, а также благодаря высоким рабочим характеристикам.

Расцепитель защиты PR222DS/PD обеспечивают интеграцию автоматических выключателей Tmax Т4, Т5 и Т6 в сеть связи на основе протокола Modbus® RTU. Modbus® RTU создает архитектуру системы с главными и подчиненными элементами, в которой главный элемент (ПЛК, ПК...) циклически опрашивает подчиненные элементы (периферийные устройства). Для устройств используется Стандарт IARS485 для передачи данных на максимальной скорости 19200 бит/сек.

Необходимое питание для данного расцепителя защиты подается напрямую от трансформаторов тока, что гарантирует его срабатывание в любом случае, даже при снижении однофазной нагрузки. Тем не менее, связь возможна только при наличии вспомогательного источника питания 24 В пост. тока.

### PR222DS/PD - электрические характеристики

Вспомогательный источник питания (гальванически изолированный)	24 В (пост. ток) $\pm 20\%$
Максимальная пульсация	$\pm 5\%$
Бросок тока при 24 В	1 А в течение 30 мс
Номинальный ток при 24 В	100 мА
Номинальная мощность при 24 В	2,5 Вт

Расцепитель PR222DS/PD со встроенной функцией передачи данных и управления позволяет дистанционно принимать и передавать большой объем информации, выполнять команды отключения и включения с помощью моторного привода с электроникой и сохранять параметры настройки и программирования, такие как уставки по току для защитных функций и их кривые.

Всю информацию можно получить как локально, непосредственно на передней части автоматического выключателя, оборудованного дисплеем FDU, или на измерительном устройстве распределительного щита HMI030, либо дистанционно, посредством систем мониторинга и управления.

Кроме того, подсоединение внешнего модуля BT030 к контрольному разъему расцепителя защиты PR222DS/PD обеспечивает беспроводную связь с PDA или ноутбуком через порт Bluetooth.

Расцепители защиты PR222DS/PD в электронном исполнении могут быть оснащены дополнительными контактами AUX-E для получения информации о состоянии выключателя (замкнут/разомкнут), а также моторным приводом MOE-E (при использовании MOE-E, наличие AUX-E обязательно), чтобы дистанционно контролировать его состояние.

Если автоматический выключатель с расцепителем защиты PR222DS/PD соединен с системой управления, то при тестировании с блоком PR010/T связь прекращается; она возобновляется после выполнения этой операции.

	PR222DS/P	PR222DS/PD	PR223DS
<b>Функции связи</b>			
Протокол		Modbus RTU стандарт	Стандарт Modbus RTU
Физическая среда		EIA RS485	EIA RS485
Скорость (макс.)		19,2 кбит/с	19,2 кбит/с
<b>Измерительные функции</b>			
Фазные токи	■ <sup>(1)</sup>	■	■
Ток нейтрали	■ <sup>(1)</sup>	■	■
Ток заземления	■ <sup>(1)</sup>	■	■
Напряжения (фаза-фаза, фаза-земля)			■
Мощность (активная, реактивная, кажущаяся)			■
Коэффициенты мощности			■
Энергии			■
Пик-фактор			■
Частота			■
<b>Функции сигнализации</b>			
Светодиодный индикатор предаварийной и аварийной сигнализации L	■ <sup>(5)</sup>	■ <sup>(5)</sup>	■
Выходной контакт сигнализации L <sup>(2)</sup>	■	■	■
<b>Доступные данные</b>			
Состояние автоматического выключателя (разомкн., замкн.) <sup>(3)</sup>		■	■
Режим (местн., дист.)		■	■
Установка параметров защиты	■ <sup>(1)</sup>	■	■
<b>Аварийные сигналы</b>			
Защиты: L, S, I, G	■ <sup>(1)</sup>	■	■
Неудачное срабатывание при аварии	■ <sup>(1)</sup>	■	■
<b>Техобслуживание</b>			
Общее кол-во операций		■	■
Общее кол-во срабатываний		■	■
К-во испытаний на срабатывание		■	■
Число ручных операций		■	■
Число срабатываний каждой функции защиты		■	■
Зарегистрированные данные о последнем срабатывании	■ <sup>(1)</sup>	■	■
<b>Команды</b>			
Размыкание/замыкание автоматического выключателя (с моторным приводом)		■	■
Сброс сигнализации	■ <sup>(1)</sup>	■	■
Сброс автоматического выключателя (с моторным приводом)		■	■
Уставка кривых и порогов защиты	■ <sup>(1)</sup>	■	■
<b>Функция защиты</b>			
Автоматическое размыкание в случае повреждения			
Сбой команды на отключение (с моторным приводом) <sup>(4)</sup>		■	■
<b>События</b>			
Изменения состояния автоматического выключателя, устройств защиты и всех аварийных сигналов		■	■

<sup>(1)</sup> С устройством PR010/T или BT030

<sup>(2)</sup> Стандартный контакт: MOS photo Vmax: 48 В (пост. ток)/30 В (перем. ток)  
I<sub>max</sub>: 50 мА пост. тока/25 мА перем. тока

<sup>(3)</sup> При наличии электронных дополнительных контактов AUX-E

<sup>(4)</sup> Моторный привод должен быть в электронном исполнении (МОЕ-Е) с использованием дополнительных контактов (AUX-E)

<sup>(5)</sup> Сигналы: – Предаварийная сигнализация L - постоянно горит  
– Аварийная сигнализация L - мигает (0,5 с ВКЛ / 0,5 с ВЫКЛ)  
– Неправильная ручная уставка (L > S / S > I) - мигание (1 с ВКЛ / 2 с ВЫКЛ)  
– WINK (дистанционный контроль для определения реле) - мигание (0,125 с ВКЛ / 0,125 с ВЫКЛ)

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### PR222DS/P

#### Защита S

от короткого замыкания  
с задержкой по времени

#### Защита L

от перегрузки

Гнездо для подключения  
тестирующего блока TT1

Разъем для  
подсоединения  
тестирующего блока  
PR010/T и блока  
беспроводной связи  
BT030

#### Защита I

от короткого замыкания  
с мгновенным  
срабатыванием

Dip-переключатель  
для установки защиты  
нейтрали

Выбор электронной/  
ручной установки  
параметров



1SDC210B06F0001

### PR222DS/PD

#### Защита S

от короткого замыкания  
с задержкой по времени

#### Защита L

от перегрузки

Гнездо для подключения  
блока тестирования TT1

Разъем для  
подсоединения блока  
тестирования PR010/T  
и блока беспроводной  
связи BT030


#### Защита I

от короткого замыкания  
с мгновенным  
срабатыванием

Dip-переключатель  
для установки защиты  
нейтрали

Выбор электронной/  
ручной установки  
параметров

Выбор местной/  
дистанционной  
установки параметров

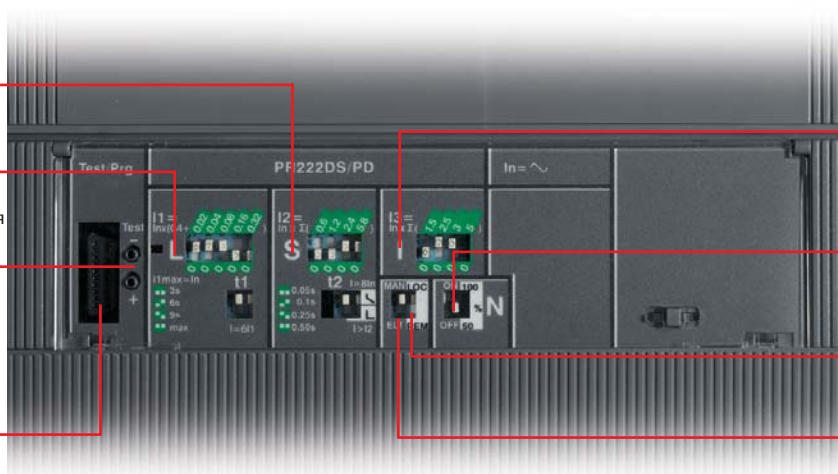

1SDC210B07F0001

### PR223DS


Разъем для  
подсоединения  
блока тестирования  
PR010/T и блока  
беспроводной связи  
BT030

Гнездо для блока  
тестирования TT1

Светодиодная  
сигнализация  
автоматического  
выключателя



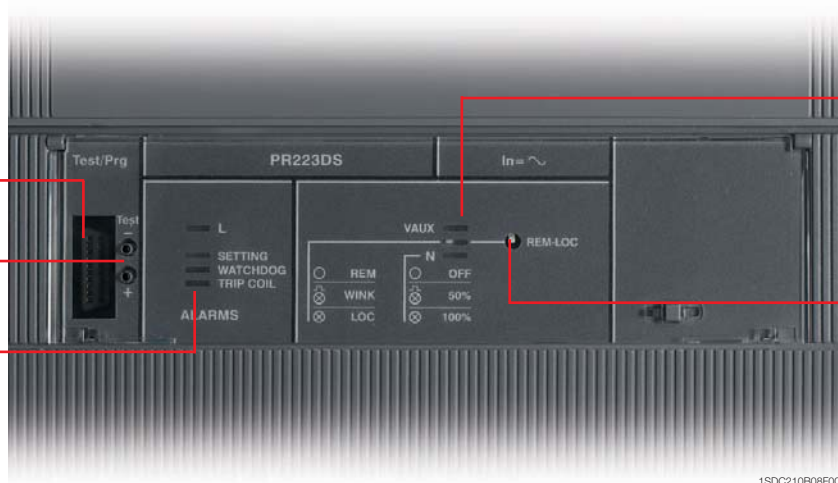

Светодиодная  
сигнализация  
состояния  
автоматического  
выключателя

Кнопка выбора рабочего  
режима (локальный/  
дистанционный) и  
встроенная система  
диагностики.



1SDC210B08F0001

## PR222DS/P, PR222DS/PD и PR223DS<sup>(5)</sup> - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания <sup>(1)</sup>	Исключаемость	Функция $t = f(I)$
 <p>Защита от перегрузки с обратной зависимостью длительной задержкой по времени и характеристикой срабатывания в соответствии с обратной зависимостью временной кривой (<math>I^2t = k</math>) по Стандарту IEC 60947-2</p>	<p>Ручная настройка <math>I_1 = 0,40 \dots 1 \times I_n</math> шаг = <math>0,02 \times I_n</math></p> <p>Электронная настройка <math>I_1 = 0,40 \dots 1 \times I_n</math> шаг <math>0,01 \times I_n</math></p> <p>Срабатывание в диапазоне <math>1,1 \dots 1,3 \times I_1</math></p>	<p>Ручная настройка при <math>6 \times I_1</math> <math>t_1 = 3 - 6 - 9 - 18 \text{ с}^{(2)}</math></p> <p>Электронная настройка при <math>6 \times I_1</math> <math>t_1 = 3 \dots 18 \text{ с}</math> шаг <math>0,5 \text{ с}^{(2)}</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 10\%</math></p>	—	$t = k/I^2$
 <p>От короткого замыкания с обратной зависимостью короткой задержкой по времени и характеристикой срабатывания с обратной зависимостью (<math>I^2t = k</math>) или заданным временем срабатывания</p>	<p>Ручная настройка <math>I_2 = 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3 - 3,6 - 4,2 - 5,8 - 6,4 - 7 - 7,6 - 8,2 - 8,8 - 9,4 - 10 \times I_n^{(3)}</math></p> <p>Электронная настройка <math>I_2 = 0,60 \dots 10 \times I_n</math> шаг <math>0,1 \times I_n</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 10\%</math></p>	<p>Ручная настройка при <math>8 \times I_n</math> <math>t_2 = 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 \text{ с}</math></p> <p>Электронная настройка при <math>8 \times I_n</math> <math>t_2 = 0,05 \dots 0,5 \text{ с}</math> шаг <math>0,01 \text{ с}</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 10\%^{(4)}</math></p>	■	$t = k/I^2$
	<p>Ручная настройка <math>I_2 = 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3 - 3,6 - 4,2 - 5,8 - 6,4 - 7 - 7,6 - 8,2 - 8,8 - 9,4 - 10 \times I_n^{(3)}</math></p> <p>Электронная настройка <math>I_2 = 0,60 \dots 10 \times I_n</math> шаг <math>0,1 \times I_n</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 10\%</math></p>	<p>Ручная настройка <math>t_2 = 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 \text{ с}</math></p> <p>Электронная настройка <math>t_2 = 0,05 \dots 0,5 \text{ с}</math> шаг <math>0,01 \text{ с}</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 10\%^{(4)}</math></p>	■	$t = k$
 <p>Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием</p>	<p>Ручная настройка <math>I_3 = 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 9 - 9,5 - 10,5 - 12 \times I_n^{(3)}</math></p> <p>Электронная настройка <math>I_3 = 1,5 \dots 12 \times I_n^{(3)}</math> шаг <math>0,1 \times I_n</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 10\%</math></p>	мгновенное срабатывание	■	$t = k$
 <p>Защита от замыкания на землю с обратной зависимостью короткой задержкой по времени и характеристикой срабатывания в соответствии с обратной зависимостью временной кривой (<math>I^2t = k</math>)</p>	<p>Ручная настройка <math>I_4 = 0,2 - 0,25 - 0,45 - 0,55 - 0,75 - 0,8 - 1 \times I_n</math></p> <p>Электронная настройка <math>I_4 = 0,2 \dots 1 \times I_n</math> шаг <math>0,1 \times I_n</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 10\%</math></p>	<p>Ручная настройка до <math>3,15 \times I_4</math> до <math>2,25 \times I_4</math> до <math>1,6 \times I_4</math> до <math>1,10 \times I_4</math> <math>t_4 = 0,1 \text{ с}</math> <math>t_4 = 0,2 \text{ с}</math> <math>t_4 = 0,4 \text{ с}</math> <math>t_4 = 0,80 \text{ с}</math></p> <p>Электронная настройка <math>t_4 = 0,1 \dots 0,8 \times I_n</math> шаг <math>0,01 \text{ с}</math></p> <p>Допуск: <math>\pm 15\%</math></p>	■	$t = k/I^2$

<sup>(1)</sup> Эти допуски действуют при следующих условиях:

– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания

– двух- или трехфазное питание

Точность срабатывания для следующих условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
<b>S</b>	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$
<b>I</b>	$\pm 20\%$	$\leq 50 \text{ мс}$
<b>G</b>	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$

<sup>(2)</sup> Для  $T_4 I_n = 320 \text{ А}$  и  $T_5 I_n = 630 \text{ А} \Rightarrow t_1 = 10,5 \text{ с}$

<sup>(3)</sup> Для  $T_4 I_n = 320 \text{ А}$  и  $T_5 I_n = 630 \text{ А}$ .  $T_6 I_n = 1000 \text{ А} \Rightarrow I_{2\text{max}} = 9,5 \times I_n$  и  $I_{3\text{max}} = 9,5 \times I_n$

Для  $T_6 I_n = 800 \text{ А} \Rightarrow I_{3\text{max}} = 10,5 \times I_n$

<sup>(4)</sup> Допуск:  $\pm 10 \text{ мс}$

<sup>(5)</sup> Только электронная настройка расцепителя защиты PR223DS (локальная/дистанционная). Защита L может настраиваться на  $I_1 = 0,18 \dots 1 \times I_n$ . Для  $I_1 < 0,4 \times I_n$  установка защиты нейтрали должна быть на 100% порога защиты фаз.



# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### PR223DS

Помимо традиционных защитных функций L, S, I, и G, расцепитель PR223DS, установленный на автоматических выключателях T4, T5 and T6, также обеспечивает возможность измерения основных электрических параметров. Фактически, с помощью аксессуара VM210 и без использования трансформаторов напряжения пользователь может отслеживать ток, напряжение, мощность и энергию непосредственно на переднем дисплее автоматического выключателя (FDU) или распределительного интерфейса HMI030, или дистанционно посредством системы контроля и управления.

Расцепитель PR223DS может настраиваться электроникой с помощью тестирующего блока PR010/T (в локальном режиме) или в диалоговом (дистанционном) режиме. Регулировка функций защиты - см. стр. 2/19.

Для нейтрали можно устанавливать пороги срабатывания защиты на OFF/ОТКЛ, 50% и 100% порогов срабатывания фазной защиты (для уставок защиты L ниже  $0,4 \times I_n$  необходимо установить нейтраль на 100%). Предавварийная и аварийная сигнализация защиты L обеспечивается с помощью специального светодиодного индикатора на передней панели расцепителя. Порог предаварийной сигнализации равен  $0,9 \times I_n$ .

На передней панели расцепителя имеются также светодиоды, сигнализирующие о следующем: состояние соединения с размыкающим соленоидом, использование параметров по умолчанию, режим (локальный или дистанционный), наличие вспомогательного источника питания и уставка нейтрали.

### PR223DS - измерения

Измерения	С распределением N	Без распределения N
Эффективное значение тока	$I_1, I_2, I_3, I_{ne}$	$I_1, I_2, I_3$
Эффективное значение напряжения	$V1, V2, V3, V12, V23, V31$	$V_{12}, V_{23}, V_{31}$
Кажущаяся мощность	$S_{tot}, S_1, S_2, S_3$	$S_{tot}$
Активная мощность	$P_{tot}, P_1, P_2, P_3$	$P_{tot}$
Реактивная мощность	$Q_{tot}, Q_1, Q_2, Q_3$	$Q_{tot}$
Коэффициент мощности	$\cos \varphi$	$\cos \varphi$
Энергия	$E_{TOT}$	$E_{TOT}$
Пик-фактор фазы	■	■
Частота	$f$	$f$

Расцепитель защиты PR223DS со встроенным диалоговым блоком на основе протокола ModBus RTU обеспечивает получение и передачу широкого диапазона информации и выполнение команд отключения и включения.

Расцепитель защиты PR223DS может быть оснащен дополнительными контактами AUX-E для получения информации о состоянии выключателя (замкнут/разомкнут), а также моторным приводом MOE-E (при использовании MOE-E, наличие AUX-E обязательно), чтобы дистанционно контролировать его состояние. Если расцепитель защиты PR223DS соединен с системой управления, то при тестировании и конфигурирования с блоком PR010/T связь автоматически прекращается; она возобновляется после выполнения этих операций.

Блок обеспечивается питанием через датчики тока, размещенные в электронном расцепителе. Работа электронного расцепителя также гарантируется и при однофазной нагрузке в соответствии с минимальной уставкой. Для активации диалоговой функции и функций измерения необходимо подключить внешний источник питания.

### Вспомогательный источник питания - электрические характеристики

	PR223DS
Вспомогательный источник питания (гальванически изолированный)	24 В (пост. ток) $\pm 20\%$
Максимальная пульсация	$\pm 5\%$
Бросок тока при 24 В	$\sim 4$ А в течение 0,5 мс
Номинальный ток при 24 В	$\sim 80$ мА
Номинальная мощность при 24 В	$\sim 2$ Вт

## PR231/P

Расцепитель защиты PR231/P является основным расцепителем для автоматического выключателя Tmax T7. Оно обеспечивает защиту от перегрузки (L) и КЗ (S/I) (исполнение PR231/P-LS/I): в этом исполнении с помощью специального DIP-переключателя можно выбрать защиту S или I. Имеется также устройство с одной функцией защиты от мгновенного тока при КЗ (исполнение PR231/P-I, см. стр. 2/43 и далее).

Параметры срабатывания расцепителя защиты PR231/P настраиваются непосредственно на передней панели автоматического выключателя с помощью DIP-переключателей. Имеется только один переключатель для фаз и нейтрали, поэтому можно устанавливать порог срабатывания защиты на 50% или 100% значения для фазной защиты.

Для гарантированной защиты установки с помощью расцепителя защиты PR231/P необходимо выбрать номинальную частоту сети (50/60 Гц) специальным DIP-переключателем.

Устройство PR231/P для замены можно заказать, указав специальный код 1SDA063140R1.

### PR231/P

#### Защита L

от перегрузки

Гнездо для подключения блока тестирования TT1

Модуль номинального тока

Dip-переключатель для частоты сети



#### Защита S

от короткого замыкания с задержкой по времени

Dip-переключатель для установки защиты нейтрали

#### Защита I

от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

### PR231/P - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания <sup>(1)</sup>	Исключаемость	Функция $t = f(I)$
<p>Защита от перегрузки с обратнoзависимой длительной задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнoзависимой временной кривой (<math>I^2t = k</math>) по Стандарту IEC 60947-2</p>	$I_1 = 0,40 \dots 1 \times I_n$ шаг = $0,04 \times I_n$ Срабатывание в диапазоне $1,1 \dots 1,3 \times I_1$	при $6 \times I_1$ при $6 \times I_1$ $t_1 = 3 - 12$ с Допуск: $\pm 10\%$	—	$t = k/I^2$
<p>Защита от короткого замыкания с обратнoзависимой задержкой по времени и характеристикой срабатывания с обратнoзависимым временем (<math>I^2t = k</math>) (может быть выбрана вместо функции защиты I)</p>	$I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Допуск: $\pm 10\%$	при $10 \times I_n$ при $10 \times I_n$ $t_2 = 0,1 - 0,25$ с Допуск: $\pm 10\%$	■	$t = k/I^2$
<p>Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (может быть выбрана вместо функции S)</p>	$I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Допуск: $\pm 10\%$	мгновенное срабатывание	—	$t = k$

<sup>(1)</sup> Эти допуски действуют при следующих условиях:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности
- двух- или трехфазное питание

Точность срабатывания для следующих условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	$\leq 60$ мс

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты


### PR232/P

Расцепитель PR232/P для автоматического выключателя Т7 обеспечивает защиту от перегрузки (L), КЗ с задержкой по времени (S) и мгновенного тока при КЗ (исполнение PR232/P-LSI).




Параметры срабатывания (см. таблицу) отключающего устройства PR232/P могут настраиваться с помощью DIP-переключателей, и являются уникальными для фаз и нейтрали, для которых можно устанавливать порог срабатывания защиты на OFF/ОТКЛ, 50%, 100% или 200% значения порога срабатывания фазной защиты непосредственно на передней панели расцепителя с помощью специального DIP-переключателя. В частности, для установки нейтрали на 200% фазного тока требуется установка защиты L с учетом пропускной способности автоматического выключателя по току.

Для гарантированной защиты установки с помощью расцепителя PR232/P необходимо выбрать номинальную частоту сети (50/60 Гц) специальным DIP-переключателем.
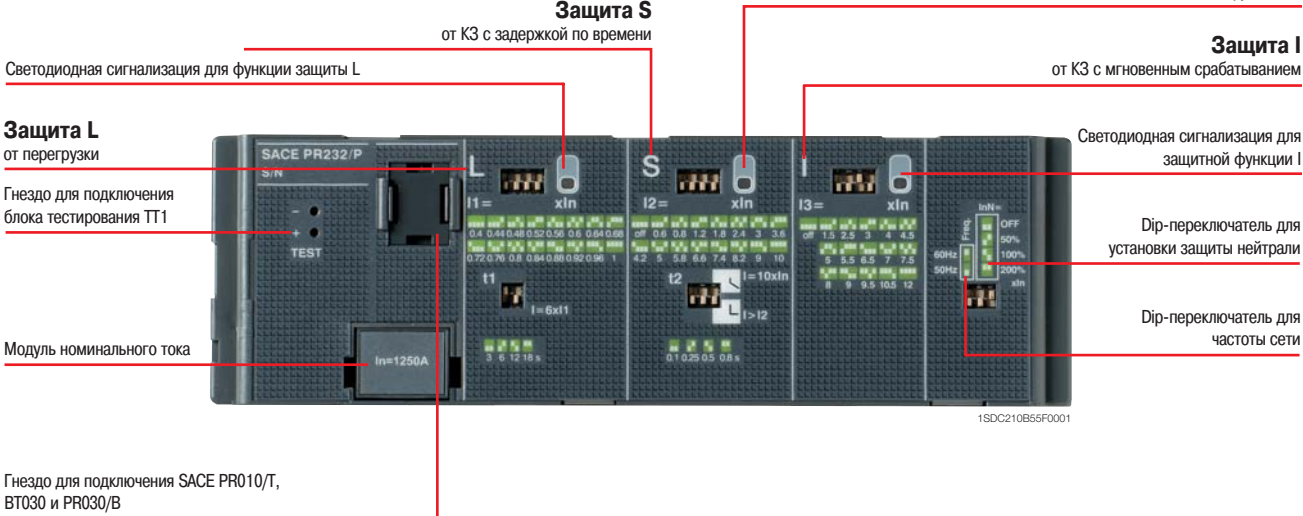
### PR232/P



### PR232/P - Функции защиты и параметры расцепителя

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания <sup>(1)</sup>	Температурная память <sup>(2)</sup>	Исключаемость	Функция $t = f(I)$
 <b>L</b>	Защита от перегрузки с длительной обратнoзависимой задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнoзависимой временной кривой ( $I^2t = k$ ) по Стандарту IEC 60947-2 $I_1 = 0,40...1 \times I_n \quad \text{шаг} = 0,04 \times I_n$ Срабатывание в диапазоне $1,1...1,3 \times I_1$	при $6 \times I_1$ $t_1 = 3 \text{ c} \quad t_1 = 6 \text{ c} \quad t_1 = 12 \text{ c} \quad t_1 = 18 \text{ c}$ Допуск: $\pm 10\%$	■	—	$t = k/I^2$
 <b>S</b>	Защита от короткого замыкания с короткой обратнoзависимой задержкой и характеристикой срабатывания с обратнoзависимой временной кривой ( $I^2t = k$ ) или конечным временем срабатывания $I_2 = 0,6-0,8-1,2-1,8-2,4-3-3,6-4,2-5-5,8-6,6-7,4-8,2-9-10 \times I_n$ Допуск: $\pm 10\%$	при $10 \times I_n$ $t_2 = 0,1 \text{ c} \quad t_2 = 0,25 \text{ c} \quad t_2 = 0,5 \text{ c} \quad t_2 = 0,8 \text{ c}$ Допуск: $\pm 10\%$	■	■	$t = k/I^2$
 <b>I</b>	Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием $I_3 = 1,5-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6,5-7-7,5-8-9-9,5-10,5-12 \times I_n$ Допуск: $\pm 10\%$	$I > I_3$ $t_3 = 0,1 \text{ c} \quad t_3 = 0,25 \text{ c} \quad t_3 = 0,5 \text{ c} \quad t_3 = 0,8 \text{ c}$ Допуск: $\pm 10\%$	—	■	$t = k$




<sup>(1)</sup> Эти допуски действуют при следующих условиях:  
— автономное питание расцепителя защиты при полной мощности (без запуска).  
— двух- или трехфазное питание  
Точность срабатывания для следующих условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
<b>S</b>	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
<b>I</b>	$\pm 15\%$	$\leq 60 \text{ мс}$

<sup>(2)</sup> Активно до 7 минут после срабатывания выключателя (настройка ON/OFF (ВКЛ/ОТКЛ) с помощью тестирующего блока PR1010/T).

На передней панели расцепителя защиты PR232/P имеется три красных светодиодных индикатора для сигнализации срабатывания защиты L, S и I. Кроме того, желтый мигающий светодиод является предварительной сигнализацией срабатывания защиты L, которая активируется при 90% заданной уставки.

PR232/P - аварийная и предаварийная светодиодная сигнализация

Защита	Цвет	Предаварийная сигнализация (мерцание 2 Гц)	Сигнал неисправности	Последнее срабатывание
	Желтый	■	—	—
	Красный	—	■	■
	Красный	—	■	■
	Красный	—	■	■

После размыкания автоматического выключателя можно узнать, какая функция защиты сработала, подсоединившись к устройству PR030/B на передней панели расцепителя. Это можно также сделать с помощью блока тестирования и настройки PR010/T.

С помощью блока беспроводной связи BT030 можно подсоединить отключающее устройство PR121/P к PDA или ПК, чтобы пользователь мог получить доступ к большому количеству информации. С помощью коммуникационного программного обеспечения SD-Pocket компании ABB SACE можно считывать значения тока, протекающего через автоматический выключатель, значения 20 последних токов отключения и уставки защиты.




# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### PR331/P

Расцепитель защиты PR331/P для автоматического выключателя Tmax T7 в исполнении PR331/P-LSIG, имеющий полный диапазон функций защиты и широкий выбор порогов и времен срабатывания, пригоден для защиты разнообразных установок переменного тока. Помимо защитных функций, устройство снабжено многофункциональными светодиодными индикаторами. Кроме того, PR331/P можно подключать к внешним устройствам, расширяя его возможности, например, дистанционная сигнализация и контроль или интерфейс на передней панели HMI030.

### PR331/P

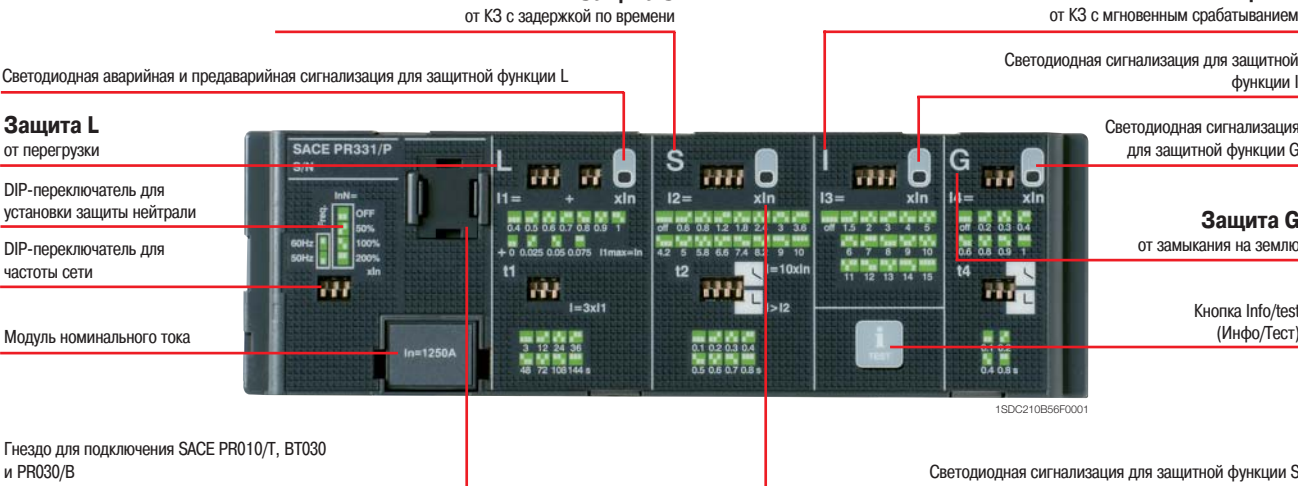

### PR331/P - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания <sup>(1)</sup>	Исключаемость	Функция $t = f(I)$
<b>L</b> Защита от перегрузки с длительной обратнoзависимой задержкой срабатывания по времени и характеристикой срабатывания согласно обратнoзависимой временной кривой ( $I^2t=k$ ) по Стандарту IEC 60947-2	$I_1 = 0,40 \dots 1 \times I_n$ шаг = $0,025 \times I_n$ Срабатывание в диапазоне $1,05 \dots 1,2 \times I_1$	при $3 \times I_1$ $t_1 = 3-12-24-36-48-72-108-144$ с Допуск: $\pm 10\%$ до $6 \times I_n$ $\pm 20\%$ свыше $6 \times I_n$	—	$t = k/I^2$
<b>S</b> Защита от короткого замыкания с малой обратнoзависимой задержкой срабатывания по времени и характеристикой срабатывания с обратнoзависимым временем ( $I^2t=k$ ) или определенным временем срабатывания	$I_2 = 0,6-0,8-1,2-1,8-2,4-3-3,6-4,2-5-5,8-6,6-7,4-8,2-9-10 \times I_n$ Допуск: $\pm 7\%$ до $6 \times I_n$ $\pm 10\%$ свыше $6 \times I_n$	при $10 \times I_n$ $t_2 = 0,1 \dots 0,8$ с шаг = $0,1$ с Допуск: мин ( $\pm 10\%$ , $\pm 40$ мс)	■	$t = k/I^2$
<b>I</b> От короткого замыкания с регулируемым мгновенным срабатыванием	$I_3 = 1,5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 \times I_n$ <sup>(2)</sup> Допуск: $\pm 10\%$	$\leq 30$ мс	■	$t = k$
<b>G</b> Защита от замыкания на землю с малой обратнoзависимой задержкой срабатывания по времени и характеристикой срабатывания в соответствии с обратнoзависимой временной кривой ( $I^2t=k$ ) или с определенным временем срабатывания	$I_4 = 0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-0,9-1 \times I_n$ Допуск: $\pm 7\%$	$4,47 \times I_4$ $3,16 \times I_4$ $2,24 \times I_4$ $1,58 \times I_4$ $t_4 = 0,1$ с $t_4 = 0,2$ с $t_4 = 0,4$ с $t_4 = 0,80$ с Допуск: $\pm 15\%$	■	$t = k/I^2$
	$I_5 = 0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-0,9-1 \times I_n$ Допуск: $\pm 7\%$	$t_4 = 0,1$ с $t_4 = 0,2$ с $t_4 = 0,4$ с $t_4 = 0,80$ с Допуск: мин ( $\pm 10\%$ , $\pm 40$ мс)	■	$t = k$

<sup>(1)</sup> Эти допуски действуют при следующих условиях:  
— автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания  
— двух- или трехфазное питание  
Точность срабатывания для следующих условий, отличающихся от рассмотренных выше:

<sup>(2)</sup> Для T7  $I_n = 1250$  A/1600 A  $\Rightarrow I_{3max} = 12 \times I_n$

	Порог срабатывания	Время срабатывания
<b>L</b>	Расцепление между $1,05$ и $1,25 \times I_1$	$\pm 20\%$
<b>S</b>	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
<b>I</b>	$\pm 15\%$	$\leq 60$ мс
<b>G</b>	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$

### Пользовательский интерфейс

Пользователь имеет прямую связь с расцепителем защиты с помощью DIP-переключателей. Кроме того, имеется до четырех светодиодных индикаторов (в зависимости от исполнения) для сигнализации. Эти индикаторы (один для каждой функции защиты) активны в следующих случаях:

- синхронизация защиты. Для защиты L показывается статус предварительной сигнализации;
- срабатывание защиты (соответствующий индикатор активируется нажатием кнопки "Info/Test" (Инфо/Тест));
- обнаружение повреждения соединения датчика тока или в расцепляющей катушке. Индикация действует, когда на устройство подается питание (через датчики тока или от вспомогательного источника)
- модуль номинального тока, не подходящий для данного автоматического выключателя

Индикация срабатывания защиты действует даже при разомкнутом автоматическом выключателе без необходимости во внутреннем или внешнем источнике питания. Эта информация доступна в течение 48 часов бездействия после срабатывания защиты и после повторного включения. Если запрос на информацию сделан позже 48 часов, достаточно подсоединить батарею PR030/B, устройство PR010/T или блок беспроводной связи BT030.

### Уставка защиты нейтрали

Защита нейтрали может быть установлена на 50%, 100% или 200% от значения фазных токов. В частности, установка защиты нейтрали на 200% фазного тока возможна с учетом следующего неравенства:  $I_1 \times I_n \times \%N < I_n$ . Пользователь может отключать защиту нейтрали.

### Функция тестирования

Функция тестирования реализуется с помощью кнопки Info/Test (Инфо/Тест) и батареи PR030/B (или BT030) с поляризованным разъемом на нижней части секции, который позволяет подсоединять устройство к испытательному разъему спереди расцепителей защиты PR331/P. Электронный расцепитель защиты PR331/P может тестироваться с помощью блока тестирования и конфигурации SACE PR010/T, подсоединяемого к разъему TEST.

### Электропитание

Для работы функций защиты или аварийной сигнализации устройства внешний источник питания не требуется. Оно запитывается через датчики тока на автоматическом выключателе.

Для работы необходимо, чтобы через три фазы проходил ток 70 А. Внешний источник питания может подсоединяться для активации дополнительных функций и подключения внешних устройств: HMI030 и PR021/K.

### PR331/P - Электрические характеристики

Дополнительный источник питания (гальванически изолированный)	24 В пост. тока $\pm 20\%$
Максимальная пульсация	$\pm 5\%$
Бросок тока при 24 В	-1 А на 5 мс
Номинальная мощность при 24 В	-2 Вт

### Связь

С помощью блока беспроводной связи BT030 можно подсоединить PR331/P к PDA или ПК, чтобы пользователь мог получить доступ к большому количеству информации. С помощью коммуникационного программного обеспечения SD-Pocket компании ABB SACE можно считывать значения тока, протекающего через автоматический выключатель, значения 20 последних токов отключения и уставки защиты.

PR331/P может также подключаться к дополнительному внешнему сигнальному устройству PR021/K для удаленной передачи аварийных сигналов защиты и срабатывания, а также к HMI030 для дистанционной работы пользователя.

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### PR332/P

Расцепитель защиты SACE PR332/P для Tmax T7 (поставляется в четырех исполнениях: PR332/P-LI, PR332/P-LSI, PR332/P-LSIG и PR332/P-LSIRc) является сложным и гибким устройством защиты на базе современного микропроцессора и технологии DSP. При оснащении внутренним диалоговым блоком PR330/D-M, PR332/P становится интеллектуальным устройством защиты, измерения и связи на основе протокола Modbus® RTU. С помощью блока PR330/D-M отключающее устройство PR332/P может подсоединяться к адаптеру АББ EP010 Fieldbus, что позволяет выбирать между несколькими различными сетями, такими как Profibus и DeviceNet. Новый PR332/P воплощает опыт компании ABB SACE в разработке расцепителей защиты. Широкий диапазон настроек делает это устройство идеальным для использования в распределительных системах.

Легкий и интуитивный доступ к информации и программирование осуществляется с помощью клавиатуры и жидкокристаллического дисплея. Помимо защитных функций, устройство имеет встроенный амперметр и большое количество других дополнительных возможностей. Эти дополнительные функции можно расширить путем установки блока обмена данными, сигнального и измерительного блоков и блока беспроводной связи. Все пороговые значения и задержки срабатывания функций защиты сохраняются в специальных запоминающих устройствах даже при выключении питания.








### PR332/P









### PR332/P с PR330/V



## PR332/P - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания <sup>(1)</sup>	Исключаемость	Функция $t = f(I)$	Темп. память <sup>(2)</sup>	Зонная селективность <sup>(2)</sup>
 Защита от перегрузки с длительной обратозависимой задержкой по времени по Стандарту IEC 60947-2 ( $I_{2t}=k$ ) или по Стандарту IEC 60255-3 ( $t=f(\alpha)^{(3)}$ )	$I_1 = 0,4...1 \times I_n$ шаг = $0,01 \times I_n$ Срабатывание в диапазоне $1,05...1,2 \times I_1$	$t_2 = 3...144 \text{ с}$ шаг = $3 \text{ с}$ Допуск: $\pm 10\%$ до $6 \times I_n$ $\pm 20\%$ свыше $6 \times I_n$	—	$t = k/I^2$	■	—
 Защита от короткого замыкания с малой обратозависимой задержкой срабатывания по времени и характеристикой срабатывания с обратозависимым временем ( $I^2t=k$ ) или определенным временем срабатывания	$I_2 = 0,6...10 \times I_n$ шаг = $0,1 \times I_n$ Допуск: $\pm 7\%$ до $6 \times I_n$ $\pm 10\%$ свыше $6 \times I_n$	при $10 \times I_n$ $t_2 = 0,05...0,8 \text{ с}$ шаг = $0,01 \text{ с}$ Допуск: $\pm 15\%$ до $6 \times I_n$ $\pm 20\%$ свыше $6 \times I_n$	■	$t = k/I^2$	■	—
 Защита от короткого замыкания с регулируемым мгновенным срабатыванием	$I_3 = 1,5...15 \times I_n$ шаг = $0,1 \times I_n$ Допуск: $\pm 10\%$	$\leq 30 \text{ мс}$	■	$t = k$	—	—
 Защита от замыкания на землю с малой обратозав. задержкой по времени и характеристикой срабатывания в соответствии с обратозависимой временной кривой ( $I^2t=k$ ) или определенным временем срабатывания	$I_4 = 0,2...1 \times I_n$ шаг = $0,02 \times I_n$ Допуск: $\pm 7\%$	$t_4 = 0,1...1 \text{ с}$ шаг = $0,05 \text{ с}$ Допуск: $\pm 15\%$	■	$t = k/I^{(5)}$	—	—
 Защита от токов утечки на землю с определенной задержкой срабатывания по времени	$I_D = 0,3-0,5-0,7-1-2-3-5-7-10-20-30 \text{ A}$ Допуск: $0-20\%$	$t_D = 0,06-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,8 \text{ с}$ Допуск: $\pm 20\%$	■	$t = k$	—	—
 Защита от перегрева расцепителя защиты с мгновенным срабатыванием	При температуре расцепителя свыше $85^\circ \text{C}$	мгновенное срабатывание	—	$\text{temp} = k$	—	—
 Защита от перекоса фаз с определенной задержкой срабатывания по времени	$I_\phi = 2\%...90\% \times I_1$ шаг = $1\% \times I_1$ Допуск: $\pm 10\%$	$t_\phi = 0,5...60 \text{ с}$ шаг = $0,5 \text{ с}$ Допуск: мин. ( $\pm 20\%$ ; $\pm 100 \text{ мс}$ )	■	$t = k$	—	—

## PR332/P с PR330/V - расширенные функции и параметры защиты

Дополнительные функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания <sup>(1)</sup>	Исключаемость	Функция $t = f(I)$	Темп. память <sup>(2)</sup>	Зонная селективность
 Защита от снижения напряжения с регулируемым постоянным временем срабатывания	$U_\phi = 0,5...0,95 \times U_n$ шаг = $0,01 \times U_n$ Допуск: $\pm 5\%$	$t_\phi = 0,1...5 \text{ с}$ шаг = $0,1 \text{ с}$ Допуск: мин. ( $\pm 20\% \pm 100 \text{ мс}$ )	■	$t = k$	—	—
 Защита от перенапряжения с регулируемым постоянным временем срабатывания	$U_\phi = 1,05...1,2 \times U_n$ шаг = $0,01 \times U_n$ Допуск: $\pm 5\%$	$t_9 = 0,1...5 \text{ с}$ шаг = $0,1 \text{ с}$ Допуск: мин. ( $\pm 20\% \pm 100 \text{ мс}$ )	■	$t = k$	—	—
 Защита от остаточного напряжения с регулируемым временем срабатывания	$U_{10} = 0,1...0,4 \times U_n$ шаг = $0,01 \times U_n$ Допуск: $\pm 5\%$	$t_{10} = 0,5...30 \text{ с}$ шаг = $0,5 \text{ с}$ Допуск: мин. ( $\pm 10\% \pm 100 \text{ мс}$ )	■	$t = k$	—	—
 Защита от реверсирования мощности с регулируемым постоянным временем срабатывания	$P_{11} = -0,3...-0,1 \times P_n$ шаг = $0,02 \times P_n$ Допуск: $\pm 10\%$	$t_{11} = 0,5...25 \text{ с}$ шаг = $0,1 \text{ с}$ Допуск: мин. ( $\pm 10\% \pm 100 \text{ мс}$ )	■	$t = k$	—	—
 Защита от понижения частоты с регулируемым постоянным временем срабатывания	$f_{12} = 0,90...0,99 \times f_n$ шаг = $0,01 \times f_n$ Допуск: $\pm 5\%$	$t_{12} = 0,5...3 \text{ с}$ шаг = $0,1 \text{ с}$ Допуск: мин. ( $\pm 10\% \pm 100 \text{ мс}$ )	■	$t = k$	—	—
 Защита от повышения частоты с регулируемым постоянным временем срабатывания	$f_{13} = 1,01...1,10 \times f_n$ шаг = $0,01 \times f_n$ Допуск: $\pm 5\%$	$t_{13} = 0,5...3 \text{ с}$ шаг = $0,1 \text{ с}$ Допуск: мин. ( $\pm 10\% \pm 100 \text{ мс}$ )	■	$t = k$	—	—

<sup>(1)</sup> Эти допуски действуют при следующих условиях:

— автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания  
— двух- или трехфазное питание  
Точность срабатывания для следующих условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
<b>L</b>	Расцепление в диапазоне $1,05 - 1,25 \times I_1$	$\pm 20\%$
<b>S</b>	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
<b>I</b>	$\pm 15\%$	$\leq 60 \text{ мс}$
<b>G</b>	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$
<b>Другие</b>	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$

<sup>(2)</sup> Работа от вспомогательного источника питания 24 В

$$^{(3)} t = \left( \frac{I^2 - 1}{I_1^2 - 1} \right) t_1 (3 \times I_1)$$

<sup>(4)</sup> Для  $T7 I_n = 1250 \text{ A} / 1600 \text{ A} \Rightarrow I_{3 \text{ max}} = 12 \times I_n$

$$^{(5)} k = (2 \text{ с}) \cdot (I_4)^2$$

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### Установка защиты нейтрали

В расцепителе PR332/P стандартного исполнения уставка защиты нейтрали составляет 50% уставки фазной защиты. Защита нейтрали может отключаться или устанавливаться на 100%.

В установках с крайне высокими гармониками результирующий ток на нейтрали может превышать ток фаз. Поэтому можно установить защиту нейтрали на 150% или 200% уставки для фаз. В этом случае необходимо соответственно уменьшить уставку защиты L. В таблице ниже приведены уставки нейтрали для различных возможных комбинаций типа автоматического выключателя и уставки порога  $I_1$ .

### Регулируемая уставка защиты нейтрали

#### Уставки порога $I_1$ (защита от перегрузки)

Модель автоматического выключателя	$0,4 < I_1 < 0,5$	$0,5 < I_1 < 0,66$	$0,66 < I_1 < 1^{(*)}$
T7	0-50-100-150-200%	0-50-100-150%	0-50-100%

<sup>(\*)</sup>  $I_1 = 1$  - это максимальная уставка защиты от перегрузки. Фактическая максимальная допустимая уставка должна учитывать снижение характеристик в зависимости от температуры, используемых выводов и высоты (см. главу "Электроустановки").

### Функция пуска

Функция пуска обеспечивает работу устройств защиты S, I и G при повышенных порогах срабатывания на стадии пуска. Это позволяет предотвратить несвоевременное срабатывание защиты из-за высоких пусковых токов определенных нагрузок (двигатели, трансформаторы, лампы).

Стадия пуска длится от 100 мс до 30 сек с шагом 0,01 сек. Расцепитель защиты PR332/P автоматически определяет превышение максимальным током порогового значения, которое может устанавливаться пользователем. Следующий пуск возможен при падении тока до  $0,1 \times I_n$ , если расцепитель запитан от внешнего источника.

### Защита от перегрева

Имеются следующие сигналы или команды для защиты от перегрева:

- загорание индикатора "Warning/Предупреждение" при температуре выше  $70^\circ\text{C}$  или ниже  $-20^\circ\text{C}$  (температура, при которой еще может работать микропроцессор);
- загорание индикатора "Alarm/Тревога" при температуре выше  $85^\circ\text{C}$  или ниже  $-25^\circ\text{C}$  (температуры, за пределами которых не может быть гарантирована правильная работа микропроцессора) и когда на стадии настройки конфигурации устройства принимается решение о размыкании автоматического выключателя с индикацией срабатывания на дисплее, как и для других защит.

### Самодиагностика

Расцепители защиты PR332/P имеют электронную цепь, которая периодически проверяет внутренние соединения на разрыв (расцепляющая катушка и каждый датчик тока, включая цепь возврата тока через землю от источника, если имеется).

В случае неисправности на дисплее появляется предупредительное сообщение. При этом загорается светодиодный индикатор предупредительной сигнализации.

### Дифференциальный ток

Имеются различные решения для интегральной защиты от дифференциальных токов. Основным выбором является устройство PR332/P-LSIRc, которое имеет все характеристики устройства PR332/P-LSI и обеспечивает защиту от дифференциальных токов. Если требуются дополнительные функции, решением является устройство PR332/P-LSIG с дополнительным модулем PR330/V (см. следующий параграф). При такой конфигурации защита от дифференциальных токов добавляется к эффективному устройству, имеющему характеристики PR332/P-LSI и все дополнительные функции, описанные для модуля PR330/V, такие как защита от недостаточных напряжений, перенапряжений и остаточных напряжений, и расширенные функции измерения.

Защита от дифференциальных токов реализуется посредством измерения тока с помощью внешнего тороидального трансформатора.



### Функции тестирования

Активируемая через меню кнопка "Info/Test" на передней панели расцепителя защиты позволяет проверить работу цепи в составе микропроцессора, расцепляющей катушки и расцепляющего механизма автоматического выключателя.

Меню управления также включает элементы проверки работы дисплея и сигнализирующих индикаторов. С помощью переднего многоконтактного разъема можно использовать тестирующий блок SACE PR010/T для проверки расцепителей PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P.

### Пользовательский интерфейс

Человеко-машинный интерфейс (HMI) устройства включает графический дисплей, светодиоды и кнопки просмотра. Интерфейс максимально прост в использовании.

Можно выбрать один из пяти языков: Italian/Итальянский, English/Английский, German/Немецкий, French/Французский и Spanish/Испанский.

Как и в расцепителях защиты предыдущего поколения, здесь используется система паролей для режима "Read/Чтение" и "Edit/Правка". Пароль по умолчанию (0001) может изменяться пользователем.

Параметры защиты (кривые и пороги срабатывания) могут задаваться непосредственно через HMI устройства. Параметры могут изменяться, только когда расцепитель защиты находится в режиме "Edit/Правка", но информация и настройки параметров доступны в любое время в режиме "Read/Чтение".

Если подсоединено устройство связи (внутренний модуль PR330/D-M или внешнее устройство BT030), можно устанавливать параметры, просто загрузив их в устройство (по сети для PR330/D-M, с помощью программного обеспечения SD-Pocket и PDA или ноутбука для BT030). Параметризация осуществляется быстро, автоматически и безошибочно посредством передачи данных непосредственно с DocWin.

### Светодиодные индикаторы

Светодиоды на передней панели расцепителя защиты обеспечивают индикацию всех предаварийных ("WARNING") и аварийных ("ALARM") сигналов. Сообщение на дисплее всегда указывает тип события.

Пример событий, указываемых индикатором "WARNING":

- перекося фаз;
- предупреждение о перегрузке ( $L1 > 90\% \times I_1$ );
- превышение первого порога температуры ( $70^\circ\text{C}$ );
- износ контактов свыше 80%;
- противофаза (с PR330/V - на заказ).

Пример событий, указываемых индикатором "ALARM":

- отсчет времени срабатывания по функции L;
- отсчет времени срабатывания по функции S;
- отсчет времени срабатывания по функции G;
- превышение второго порога температуры ( $85^\circ\text{C}$ );
- износ контактов 100%;
- синхронизация защиты от реверсирования мощности (с помощью PR330/V - на заказ).

### Регистратор данных

Стандартное устройство PR332/P имеет функцию регистрации данных, которое автоматически регистрирует мгновенные значения всех токов и напряжений в буферном ЗУ. Данные могут легко загружаться с устройства с помощью приложения SD-Pocket или SD-TestBus2 и передаваться на персональный компьютер. Функция поддерживает запись при срабатывании устройства или другом событии, что обеспечивает возможность анализа аварий. Приложения SD-Pocket и SD-TestBus2 позволяют считывать и загружать всю остальную информацию о срабатывании.

- Число аналоговых каналов: 8
- Максимальная частота дискретизации: 4800 Гц
- Максимальный интервал дискретизации: 27 с (при частоте дискретизации 600 Гц)
- Отслеживание 64 событий.

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### Информация о срабатывании и размыкании

В случае срабатывания отключающего устройства PR332/P сохраняется вся необходимая информация:

- сработавшая защита
- данные о размыкании (ток)
- метка времени (гарантируется при наличии вспомогательного источника питания или автономного питания с перерывом не более 48 часов).

При нажатии кнопки "Info/Test" все эти данные отображаются на дисплее расцепителя защиты.

Дополнительный источник питания не требуется. Информация доступна для пользователя в течение 48 часов при разомкнутом автоматическом выключателе или без питания.

Информация о последних 20 срабатываниях сохраняется в памяти.

Если запрос на информацию сделан позже 48 часов, достаточно подключить батарею PR030/B или блок беспроводной связи BT030.

### Контроль нагрузки

Система контроля нагрузки позволяет включать/отключать отдельные нагрузки на стороне нагрузки до срабатывания защиты от перегрузки L, что устраняет ненужное срабатывание автоматического выключателя на стороне питания. Это осуществляется с помощью контакторов или выключателей-разъединителей (внешне подключенных к расцепителю защиты), управляемых с помощью PR332/P через блок PR021/K.

Имеется две различные схемы контроля нагрузки:

- отсоединение двух отдельных нагрузок с двумя различными порогами по току
- подсоединение и отсоединение нагрузки по гистерезису.

Пороги и время срабатывания по току меньше уставок защиты L, поэтому система контроля нагрузки может использоваться для предотвращения отключения при перегрузке. Для контроля нагрузки требуется внешний дополнительный блок PR021/K. Эта функция активна только при наличии вспомогательного источника питания.

### Измерительный модуль PR330/V

Этот внутренний модуль, устанавливаемый по заказу в PR332/P, позволяет расцепителю защиты измерять напряжения фаз и нейтрали и обрабатывать эти данные для обеспечения работы защитных и измерительных функций.

Модуль PR330/V монтируется на автоматическом выключателе. Он не требует внешних соединений или трансформаторов напряжения, поскольку подсоединяется внутри к верхним клеммам Tmax T7 (переключатель в положении "INT") через внутренние выводы напряжения. При необходимости, подачу напряжения можно подключить в любой другой точке (т.е., к нижним выводам), используя другое подключение в клеммной коробке и установив переключатель в положение "EXT". Для испытания прочности изоляции автоматического выключателя переключатель должен устанавливаться в положение "Insulating TEST" (Испытание изоляции). Устройство PR330/V способно запитывать PR332/P при входном напряжении в линии более 85 В. Использование трансформаторов напряжения при номинальных напряжениях выше 690 В обязательно.

Трансформаторы напряжения должны иметь вторичную нагрузку 5-10 ВА и класс точности 0,5 или выше.

Дополнительные функции защиты PR330/V:

- защита от понижения напряжения (UV)
- защита от перенапряжения (OV)
- защита от остаточного напряжения (RV)
- защита от реверсирования мощности (RP)
- защита от понижения частоты (UF)
- защита от повышения частоты (OF)

Все указанные выше функции защиты могут отключаться, хотя можно оставить активной только сигнализацию, если необходимо: в этом случае расцепитель показывает состояние "ALARM". При замкнутом автоматическом выключателе эти защиты работают при автономном питании расцепителя. При разомкнутом автоматическом выключателе они работают при наличии вспомогательного источника питания (24 В пост. тока или PR330/V).

### Измерительная функция

Функция измерения тока (амперметр) присутствует во всех версиях расцепителя защиты PR332/P. На главной странице отображаются гистограммы токов трех фаз и нейтрали. Ток наиболее нагруженной фазы показывается в численном виде. Ток замыкания на землю показывается на специальной странице.

Этот ток принимает два различных значения в зависимости от подсоединения внешнего тороидального трансформатора для функции "Source Ground Return" (Возврат тока от источника через землю) или внутреннего трансформатора (дифференциальный ток).

Амперметр может работать автономно или от внешнего источника питания. Дисплей имеет заднюю подсветку, а амперметр активен даже при токах ниже 160 А.

Погрешность измерительной цепи амперметра (датчик тока и амперметр) не превышает 1,5% в интервале  $0,3-6 \times I_n$ .

- Токи: три фазы (L1, L2, L3), нейтраль (Ne) и замыкание на землю;
- мгновенные токи за период (регистратор данных);
- Техобслуживание: число операций, процент износа контактов, сохранение данных о срабатывании (последние 20 срабатываний и 20 событий).

При подсоединении устройства PR330/V (по заказу) обеспечиваются следующие дополнительные измерительные функции:

- Напряжение: межфазное, фаза-нейтраль и остаточное напряжение
- мгновенные напряжения за период (регистратор данных);
- Мощность: активная, реактивная и кажущаяся
- Коэффициент мощности
- Частота и пик-фактор
- Энергия: активная, реактивная, кажущаяся, счетчик

### Связь

Электронный расцепитель защиты PR332/P может оснащаться модулями связи, обеспечивающими обмен данными с другими электронными устройствами по сети.

Основной коммуникационный протокол, Modbus RTU, является общепринятым стандартом и широко используется для оборудования автоматизации и распределительных сетей. Коммуникационный интерфейс Modbus RTU может быстро подсоединяться и обеспечивать обмен данными с различными промышленными устройствами на основе того же протокола. Компания ABB SACE разработала полную линейку аксессуаров для электронного расцепителя защиты PR332/P:

- PR330/D-M - коммуникационный модуль для расцепителей защиты PR332/P. Он разработан для упрощения интеграции автоматических выключателей Tmax в сеть Modbus. Протокол Modbus RTU широко используется в электроэнергетике и автоматизированном производстве. Протокол основан на архитектуре с главными и ведомыми элементами со скоростью передачи данных 19,2 кбит/с. Стандартная сеть Modbus легко подсоединяется и настраивается с помощью физического слоя RS485. Расцепители защиты ABB SACE работают в качестве подчиненных устройств в полевой шинной сети. Вся информация, необходимая для интеграции PR330/D-M в промышленную систему связи, имеется на сайте АББ.
- BT030 - устройство, подсоединяемое к диагностическому разъему расцепителей защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P. Оно обеспечивает связь между расцепителем и PDA или ПК через порт Bluetooth. Это устройство предназначено для использования с приложением SD-Pocket или SD-TestBus2. Оно может обеспечивать вспомогательное питание от перезаряжаемых батарей, необходимое для расцепителя защиты.
- EP010-FBP-PDP22 - интерфейс Fieldbus Plug, который позволяет подсоединять расцепители защиты ABB SACE с коммуникационным модулем Modbus к шинной сети Profibus, DeviceNet или AS-I.

Кроме того, разработано новое поколение программного обеспечения для установки, конфигурирования, контроля и управления расцепителями защиты и автоматическими выключателями:

- SDView 2000
- DS-Pocket
- SD-TestBus2.

Вся информация, необходимая для интеграции PR330/D-M в промышленную систему связи, имеется на сайте АББ (<http://www.abb.com>).

# Автоматические выключатели для распределительных систем

## Электронные расцепители защиты

### Функции измерения, сигнализация и доступа к данным

Информация о функциях PR332/P, расцепителей защиты с PR330/D-M и EP010 – FBP – PDP22 приводится в таблице ниже:

Функции связи	PR332/P +PR330/D-M	PR332/P+PR330/D-M и EP010
Протокол	Modbus RTU стандарт	FBP-PDP22
Физические средства	RS485	Кабель Profibus-DP или DeviceNet
Скорость (макс.)	19,2 кбит/с	115 кбит/с
<b>Измерительные функции</b>		
Фазные токи	■	■
Ток нейтрали	■	■
Ток заземления	■	■
Напряжение (фаза-фаза, фаза-нейтраль, остаточное)	по заказу <sup>(1)</sup>	по заказу <sup>(1) (2)</sup>
Мощность (активная, реактивная, кажущаяся)	по заказу <sup>(1)</sup>	по заказу <sup>(1) (3)</sup>
Коэффициент мощности	по заказу <sup>(1)</sup>	(4)
Частота и пик-фактор	по заказу <sup>(1)</sup>	(4)
Энергия (активная, реактивная, кажущаяся)	по заказу <sup>(1)</sup>	(4)
Гармонический анализ	—	(4)
<b>Функции сигнализации</b>		
Светодиоды: вспомогательный источник питания, предаварийная сигнализация, аварийная сигнализация, передача данных, прием	■	■
Температура	■	■
Индикация защиты L, S, I, G и других устройств защиты	■	■
<b>Доступные данные</b>		
Состояние автоматического выключателя (разомкн., замкн.)	■	■
Положение автоматического выключателя (вкатан/выкатан)	■	■
Режим (местн., дист.)	■	■
Установка параметров защиты	■	■
Параметры контроля нагрузки	■	■
<b>Аварийные сигналы</b>		
Защиты: L, S, I, G	■	■
Защита от понижения напряжения, перенапряжения и остаточного напряжения (синхронизация и срабатывание)	на заказ <sup>(1)</sup>	на заказ <sup>(1)</sup>
Защита от реверсирования мощности (синхронизация и срабатывание)	на заказ <sup>(1)</sup>	на заказ <sup>(1)</sup>
Направленная защита (синхронизация и срабатывание)	—	—
Защита от понижения/повышения частоты (синхронизация и срабатывание)	на заказ <sup>(1)</sup>	на заказ <sup>(1)</sup>
Чередование фаз	—	—
Неудачное срабатывание при аварии	■	■
<b>Техобслуживание</b>		
Общее кол-во операций	■	■
Общее кол-во срабатываний	■	■
К-во испытаний на срабатывание	■	■
Число ручных операций	■	■
Число отдельных срабатываний для каждой функции защиты	■	■
Износ контактов (%)	■	■
Зарегистрированные данные о последнем срабатывании	■	■
<b>Команды</b>		
Размыкание/замыкание автоматического выключателя	■	■
Сброс аварийных сигналов	■	■
Настройка кривых и порогов защиты	■	■
Синхронизация системы	■	■
<b>События</b>		
Изменение состояния автоматического выключателя, устройства защиты и всех аварийных сигналов	■	■

<sup>(1)</sup> с PR330/I

<sup>(2)</sup> без остаточного напряжения

<sup>(3)</sup> без кажущейся мощности

<sup>(4)</sup> за информацией обращайтесь в компанию АББ

### Электропитание

Как правило, расцепитель защиты PR332/P не требует внешних источников питания и запитывается от датчиков тока (CS): для активации функций защиты и амперметра достаточно иметь хотя бы одну фазу с током свыше 80 А.

Это устройство работает на автономном питании. При наличии вспомогательного источника питания можно использовать устройство с разомкнутым или замкнутым автоматическим выключателем при очень низком токе (<80 А).

Можно также использовать вспомогательное питание, обеспечиваемое батареей PR030/B (входит в комплект поставки), которое обеспечивает настройку функций защиты, если расцепитель не имеет автономного питания.

Устройство PR332/P сохраняет и отображает информацию, необходимую после срабатывания (срабатывание защиты, ток срабатывания, время, дата). Вспомогательный источник питания для этой функции не требуется.

	PR332/P	PR330/D-M
Вспомогательный источник питания (гальванически изолированный)	24 В пост. тока $\pm 20\%$	от PR332/P
Максимальная пульсация	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$
Бросок тока при 24 В	$\sim 1$ А на 5 мс	$\sim 0,5$ А на 5 мс
Номинальная мощность при 24 В	$\sim 3$ Вт	$+1$ Вт

(\*) PR330/V может подавать питание на расцепитель защиты при напряжении хотя бы в одной линии не менее 85 В (среднеkv).

Этот тип временной координации реализуется с помощью логических соединений между устройствами



# Zone selectivity





# Автоматический выключатель для зонной селективности



## Содержание

### Автоматический выключатель для зонной селективности

Электрические характеристики .....	2/36
Общие характеристики .....	2/37
Зонная селективность EFDP: PR223EF .....	2/38
Зонная селективность ZS: PR332/P .....	2/41

# Автоматический выключатель для зонной селективности

## Электрические характеристики

### Зонная селективность

			T4	T5	T6	T7			
Номинальный ток выключателя, <b>Iu</b>	[A]		250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250/1600			
Полюсы	[к-во]		3/4	3/4	3/4	3/4			
Номинальное рабочее напряжение, <b>Ue</b>	[В]		690	690	690	690			
	[В]		750	750	750	750			
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, <b>Uimp</b>	[кВ]		8	8	8	8			
Номинальное напряжение изоляции, <b>Ui</b>	[В]		1000	1000	1000	1000			
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	[В]		3500	3500	3500	3500			
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, <b>Icu</b>			<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>V<sup>(1)</sup></b>
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[кА]		200	200	200	85	100	200	200
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[кА]		120	120	100	50	70	120	150
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[кА]		100	100	80	50	65	100	130
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[кА]		85	85	65	40	50	85	100
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[кА]		70	70	30	30	42	50	60
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, <b>Ics</b>									
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[%Icu]		100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[%Icu]		100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[%Icu]		100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[%Icu]		100%	100% <sup>(2)</sup>	75%	100%	100%	75%	100%
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[%Icu]		100%	100% <sup>(3)</sup>	75%	100%	75%	75%	75%
Номинальная включающая способность при КЗ, <b>Icm</b>									
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[кА]		440	440	440	187	220	440	440
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[кА]		264	264	220	105	154	264	330
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[кА]		220	220	176	105	143	220	286
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[кА]		187	187	143	84	105	187	220
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[кА]		154	154	63	63	88.2	105	132
Категория применения (IEC 60947-2)			A	B (400A) <sup>(4)</sup> - A (630A)	B (630A - 800A) <sup>(5)</sup> - A (1000A)	B <sup>(6)</sup>			
Изолирующая способность			■	■	■	■			
Справочный Стандарт			IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2			
Расцепитель:	электронный	PR223EF	■	■	■	-			
		PR332/P	-	-	-	■			
Исполнения			F-P-W	F-P-W	F-W	F-W			
Выводы	стационарный		F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC	F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R	F-FC CuAl-EF-ES-R-RC	F-EF-ES-FC CuAl-HR/VR			
	втычной		EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	-	-			
	выкатной		EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	EF-HR-VR	F-HR/VR			
Срок службы	[Число операций]		20000	20000	20000	10000			
	[Число операций в час]		240	120	120	60			
Электрическая долговечность при 415 В (перем. ток)	[Число операций]		8000 (250A) - 6000 (320A)	7000 (630A) - 5000 (800A)	7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)	2000 (исполнения S, H, L) - 3000 (исполнение V)			
	[Число операций в час]		120	60	60	60			
Размеры - стационарное исполнение	3 полюса	Ш [мм]	105	140	210	210			
	4 полюса	Ш [мм]	140	184	280	280			
		Г [мм]	103,5	103,5	103,5	154 (ручн.) / 178 (эл/привод)			
		В [мм]	205	205	268	268			
Масса	стационарный	3/4 полюса	[кг]	2,35/3,05	3,24/4,15	9,5/12	9,7/12,5 (ручн.) / 11/14 (эл/привод)		
	втычной	3/4 полюса	[кг]	3,6/4,65	5,15/6,65	-	-		
	выкатной	3/4 полюса	[кг]	3,85/4,9	5,4/6,9	12,1/15,1	29,7/39,6 (ручн.) / 32/42,6 (эл/привод)		

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ  
EF = передний удлиненный  
F = передний  
ES = передний удлиненный расширенный  
R = задний ориентируемый  
MC = для нескольких кабелей  
HR = задний плоский горизонтальный  
VR = задний плоский вертикальный  
HR/VR = задний плоский ориентируемый


F = стационарный автоматический выключатель  
P = втычной автоматический выключатель  
W = выкатной автоматический выключатель

<sup>(1)</sup> Только для T7 800/1000/1250 A  
<sup>(2)</sup> 75% для T5 630  
<sup>(3)</sup> 50% для T5 630  
<sup>(4)</sup> Icw = 5 кА  
<sup>(5)</sup> Icw = 7,6 кА (630 A) - 10 кА (800 A)  
<sup>(6)</sup> Icw = 20 кА (исполнения S, H, L) - 15 кА (исполнение V)

Примечание: максимальный номинальный ток для втычных/выкатных автоматических выключателей T5 630 при температуре 40 °C снижается на 10%.

# Автоматический выключатель для зонной селективности

## Общие характеристики

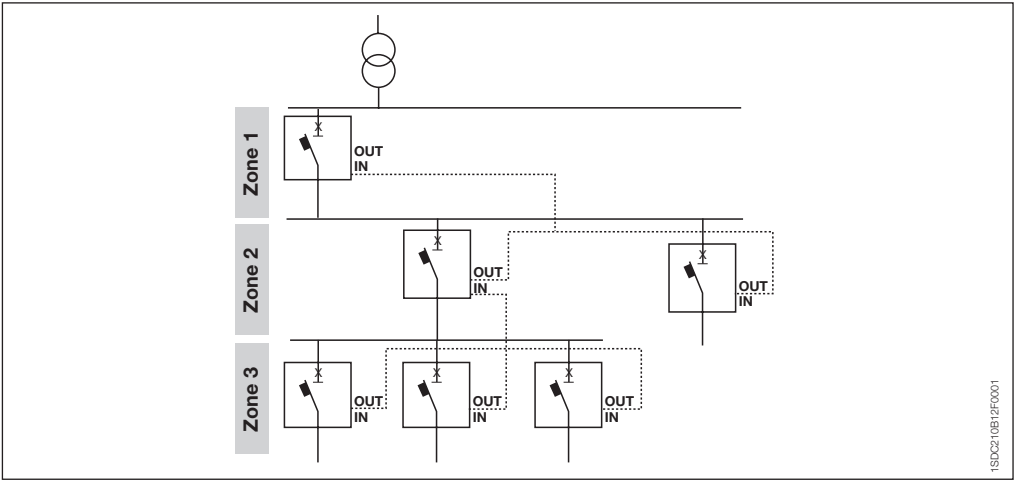

измерения тока, которые при превышении заданного порога позволяют определять зону аварии и отключать в ней питание.

С помощью зонной селективности можно значительно сократить время срабатывания и тепловые напряжения всех компонентов установки при аварии.

Защита обеспечивается за счет соединения всех выводов зонной селективности расцепителей защиты одной зоны друг с другом и принятия этого сигнала на вводе зонной селективности расцепителя непосредственно на стороне питания. С помощью экранированных витых пар (максимальная длина 200 м), каждый автоматический выключатель, обнаруживающий аварию, может связываться с выключателем на стороне питания для отправки синхронизированного сигнала блокировки. Автоматический выключатель, который не получает сигнала от выключателей на стороне питания, отправляет команду размыкания в течение заданного времени селективности.

Зонная селективность автоматических выключателей Tmax может активироваться в следующих случаях:

- имеется вспомогательный источник питания 24 В;
- автоматические выключатели Tmax T4, T5 или T6 оснащены расцепителем защиты PR223EF (зонная селективность EFDP), или автоматический выключатель Tmax T7 оснащен расцепителем защиты PR332/P (зонная селективность ZS).

С помощью модуля блокировки IM210 можно создать логические цепи селективности между расцепителями

### Датчики тока

	In [A]	160	250	320	400	630	800	1000	1250	1600
PR223EF	T4 250	■	■							
	T4 320			■						
	T5 400			■	■					
	T5 630					■				
	T6 630					■				
	T6 800						■			
	T6 1000							■		
PR332/P	T7 800				▲	▲	■			
	T7 1000				▲	▲	▲	■		
	T7 1250				▲	▲	▲	▲	■	
	T7 1600				▲	▲	▲	▲	▲	■

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом  
▲ = автоматический выключатель, требующий сборки

защиты PR223EF и PR332/P.

Подробную информацию по зонной селективности см. в разделе: “Характеристические кривые и техническая информация” на стр. 4/70.

Электронный расцепитель защиты PR223EF для выключателей T4, T5 и T6 в исполнении L (120 кА при 380/415



# Автоматический выключатель для зонной селективности

## Зонная селективность EFDP: PR223EF

В) для использования на переменном токе способен быстро изолировать зону аварии. Такое быстрое действие обеспечивается алгоритмом EFDP (раннее обнаружение и предотвращение аварии), который позволяет обнаруживать КЗ на начальной стадии на основе анализа изменения шунтированного тока относительно общего тока. Расцепитель защиты PR223EF имеет два параметра, которые до сегодняшнего дня считались прямо противоположными: селективность и скорость срабатывания.

Благодаря быстрому обнаружению и устранению КЗ, блок МССВ с расцепителем защиты является полностью селективным до 100 кА и выше, и не имеет каких-либо ограничений по числу иерархических уровней электроустановки. Быстрота срабатывания вместе с быстрой передачей данных обеспечивает блокировку большого числа автоматических выключателей, создавая общую сеть селективности в электроустановке: использование PR223EF снимает все топологические ограничения с расстояниями между взаимно блокирующимися автоматическими выключателями до 200 метров, что делает систему защиты чрезвычайно гибкой.

Зонная селективность EFDP реализуется с помощью логического протокола блокировки (блокировка, IL). Соединение осуществляется экранированным кабелем с витой парой, который соединяет автоматические выключатели, оснащенные устройством PR223EF. В случае аварии автоматический выключатель, установленный непосредственно на стороне питания, посылает через шину сигнал блокировки на иерархически более высокий уровень защиты и, до срабатывания, проверяет, что аналогичный сигнал блокировки не поступил от автоматических выключателей со стороны нагрузки.

Работа системы контролируется по каналу блокировки, гарантирующим крайне высокий уровень безопасности.

Все защитные функции могут быть запрограммированы дистанционно с использованием диалоговой функции на расцепителе защиты, или локально с помощью модуля PR010/T, который подсоединяется к последовательному порту на передней панели PR223EF.

Расцепитель защиты может запитываться от вспомогательного источника 24 В пост. тока или непосредственно через трансформаторы тока (автономное питание). Работа электронного расцепителя защиты гарантируется даже в случае однофазной нагрузки до  $0,18 \times I_n$ .

При наличии вспомогательного источника питания:

- устройство выполняет функции защиты L, S, EF и G; если функция EF отключена пользователем, включается функция I;
- зонная селективность EFDP реализуется по функциям S, EF и G.

В режиме автономного питания:

- расцепитель защиты отключает функцию EF, реализуя классические функции защиты расцепителя PR223/DS: L, S, I и G;
- зонная селективность EFDP не включена.

### Дополнительный источник питания - электрические характеристики

	PR223EF
Дополнительный источник питания (гальванически изолированный)	24 В (пост. тока) $\pm 20\%$
Максимальная пульсация	$\pm 5\%$
Бросок тока при 24 В	$\sim 4$ А в течение 0,5 мс
Номинальный ток при 24 В	$\sim 80$ мА
Номинальная мощность при 24 В	$\sim 2$ Вт

Подсоединение логической схемы блокировки и вспомогательного источника питания осуществляется через разъемы X3 и X4 на задней панели расцепителя защиты.

Для нейтрали можно установить порог срабатывания функций защиты на OFF/ОТКЛ, 50% и 100% порога срабатывания фазной защиты с помощью диалоговой функции или PR010/T. Кроме того, на передней панели расцепителей защиты имеются предаварийная и аварийная сигнализация защиты L. Порог предаварийной сигнализации равен  $0,9 \times I_n$ .

Расцепитель защиты PR223EF, как и устройство PR223DS, обеспечивает сохранение и отображение информации о срабатывании устройства. Информация сохраняется постоянно (до 20 событий); она регистрируется системой управления по протоколу Modbus и может отображаться локально с помощью блока FDU или PR010/T.





# Автоматический выключатель для зонной селективности

## Зонная селективность EFDP: PR223EF

Информация, регистрируемая при срабатывании защиты:

- Токи (L1, L2, L3, N), вызывающие размыкание
- События
- Состояния
- Аварийные сигналы
- Срабатывания
- Сработавшая защита
- Параметры срабатывания защиты.

При наличии вспомогательного источника питания устройство PR223EF, оснащенное модулем VM210, обеспечивает отображение токов и напряжений установки с помощью FDU или HMI030 (на месте) и с помощью системы управления по протоколу Modbus (дистанционно). Кроме того, при наличии автономного питания можно регистрировать до 20 событий срабатывания.

### PR223EF - измерения

Измерения	С распределением N	Без распределения N
Эффективное значение тока	$I_1, I_2, I_3, I_{ne}$	$I_1, I_2, I_3$
Эффективное значение напряжения	$V_1, V_2, V_3, V_{12}, V_{23}, V_{31}$	$V_{12}, V_{23}, V_{31}$
Пик-фактор фазы	■	■
Частота	$f$	$f$

Расцепитель защиты PR223EF является составной частью автоматического выключателя и не заменяется другими защитными расцепителями, поставляемыми для выключателей T4, T5 и T6.

# Автоматический выключатель для зонной селективности

## Зонная селективность ZS: PR332/P

С помощью расцепителя защиты PR332/P (см. главу: “Автоматические выключатели Tmax для распределительных систем”, стр. 2/26 и далее) можно расширить действие функции зонной селективности ZS, уже имеющейся на воздушных автоматических выключателях ABB SACE Emax, на выключатели Tmax с литым корпусом.

Зонная селективность ZS, применяемая для защитных функций S и G, может включаться при выборе кривой с фиксированным временем срабатывания и наличии вспомогательного источника питания. Для правильной реализации зонной селективности ZS рекомендуются следующие настройки входного автоматического выключателя:

S	$t_2 \geq t_2 \text{ (заданное время)} + 70 \text{ мс}^*$
I	$I_3 = \text{OFF/ОТКЛ}$
G	$t4 \geq t4 \text{ (заданное время)} + 70 \text{ мс}^*$
Время срабатывания селективности	одинаковая уставка для каждого автоматического выключателя

\* При минимальной разности между временами срабатывания двух последовательных выключателей со вспомогательным источником питания.

\*\* См. стр. 2/27 для настройки  $t_2$  и  $t_4$ .


Для подсоединения может использоваться экранированный кабель типа “витая пара” (не входит в комплект поставки расцепителя защиты; запрашивайте информацию в АББ). Экран должен заземляться только на расцепителе защиты на стороне питания автоматического выключателя.

Максимальная длина кабеля для обеспечения зонной селективности составляет 200 м.


Максимальное количество автоматических выключателей, которые могут быть присоединены к выходам (Zout) расцепителя защиты - 16.

Зонная селективность ZS аналогична селективности, получаемой с помощью расцепителей защиты типа PR333/P (для Emax X1) и PR122/P- PR123/P (для Emax). Автоматический выключатель Tmax T7 с PR332/P может подсоединяться без внешних аксессуаров на стороне нагрузки цепи зонной селективности, созданной через другие устройства (PR333/P, PR122/P и PR123/P).

Например:

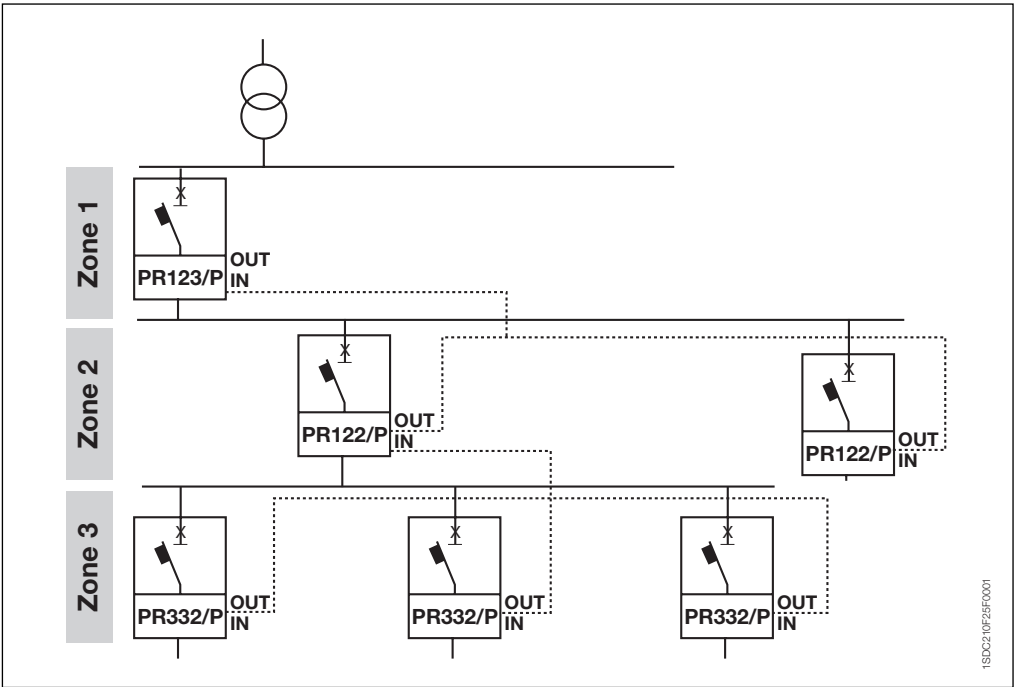

# Motor Protection

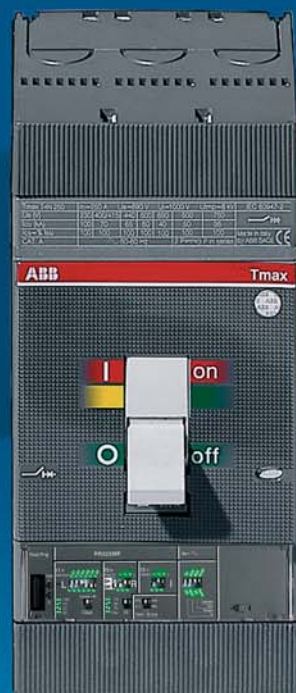



# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей



## Содержание

### Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электрические характеристики .....	2/44
Общие характеристики .....	2/46
Защита от коротких замыканий .....	2/47
Комплексная защита: PR222MP .....	2/49



# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

## Электрические характеристики

### Защита двигателя

Номинальный ток выключателя, <b>I<sub>n</sub></b>	[А]
Номинальный рабочий ток, <b>I<sub>n</sub></b>	[А]
Полюсы	[к-во]
Номинальное рабочее напряжение, <b>U<sub>e</sub></b>	(перем. ток) 50-60 Гц [В] (пост. ток) [В]
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, <b>U<sub>imp</sub></b>	[кВ]
Номинальное напряжение изоляции, <b>U<sub>i</sub></b>	[В]
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	[В]
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, <b>I<sub>cu</sub></b>	
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[кА]
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, <b>I<sub>cs</sub></b>	
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[%I <sub>cu</sub> ]
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[%I <sub>cu</sub> ]
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[%I <sub>cu</sub> ]
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[%I <sub>cu</sub> ]
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[%I <sub>cu</sub> ]
Номинальная включающая способность при КЗ, <b>I<sub>cm</sub></b>	
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[кА]
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[кА]
Время размыкания (415 В)	[мс]
Категория применения (IEC 60947-2)	
Изолирующая способность	
Справочный Стандарт	
Защита от короткого замыкания	
Только магнитный расцепитель защиты	MA
Электронный расцепитель защиты	PR221DS-I PR231/P-I
Комплексная защита (IEC 60947-4-1)	
Электронный расцепитель защиты	PR222MP
Взаимозаменяемость	
Исполнения	
Выходы	стационарный
	втычной
	выкатной
Крепление на DIN-рейке	
Срок службы	[Число операций] [Число операций в час]
Электрическая долговечность при 415 В (перем. ток)	[Число операций] [Число операций в час]
Размеры в стационарном исполнении	Ш [мм] Г [мм] В [мм]
Масса	стационарный [кг] втычной [кг] выкатной [кг]

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

F = передний  
EF = передний удлиненный  
ES = передний удлиненный расширенный  
FC Cu = передний для медного кабеля  
R = задний ориентируемый

#### FC Cu = передний для медно-

алюминиевого кабеля  
MC = для нескольких кабелей  
HR = задний плоский горизонтальный  
VR = задний плоский вертикальный  
HR/VR = задний плоский ориентируемый

Tmax T2				Tmax T3	
160				250	
1...100				100...200	
3				3	
690				690	
500				500	
8				8	
800				800	
3000				3000	
N	S	H	L	N	S
65	85	100	120	50	85
36	50	70	85	36	50
30	45	55	75	25	40
25	30	36	50	20	30
6	7	8	10	5	8
100%	100%	100%	100%	75%	50%
100%	100%	100%	75% (70 кА)	75%	50% (27 кА)
100%	100%	100%	75%	75%	50%
100%	100%	100%	75%	75%	50%
100%	100%	100%	75%	75%	50%
143	187	220	264	105	187
75,6	105	154	187	75,6	105
63	94,5	121	165	52,5	84
52,5	63	75,6	105	40	63
9,2	11,9	13,6	17	7,7	13,6
3	3	3	3	7	6
A				A	
■				■	
IEC 60947-2				IEC 60947-2	
■ (MF до I <sub>n</sub> 12,5 A)				■	
■				—	
—				—	
—				—	
F-P				F-P	
F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R				F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R	
F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R				F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R	
—				—	
DIN EN 50022				DIN EN 50022	
25000				25000	
240				240	
8000				8000	
120				120	
90				105	
70				70	
130				150	
1,1				1,5	
—				—	
1,5				2,7	

(1) 75% для T5 630

(2) 50% для T5 630

(3) I<sub>cs</sub> = 5 кА

(4) I<sub>cs</sub> = 10 кА

(5) I<sub>cs</sub> = 20 кА (исполнения S, H, L) - 15 кА (исполнение V)

Примечание: максимальное значение уставки для втычных выключателей T2 и T3 и выкатных выключателей T5 630 при 40 °C снижается на 10%.

Tmax T4					Tmax T5					Tmax T6				Tmax T7			
250, 320					400, 630					630, 800				800/1000/1250			
10...320					320, 400, 630					630, 800				—			
3					3					3				3			
690					690					690				690			
750					750					750				—			
8					8					8				8			
1000					1000					1000				1000			
3500					3500					3500				3500			
N	S	H	L	V	N	S	H	L	V	N	S	H	L	S	H	L	V
70	85	100	200	200	70	85	100	200	200	70	85	100	200	85	100	200	200
36	50	70	120	200	36	50	70	120	200	36	50	70	100	50	70	120	150
30	40	65	100	180	30	40	65	100	180	30	45	50	80	50	65	100	130
25	30	50	85	150	25	30	50	85	150	25	35	50	65	40	50	85	100
20	25	40	70	80	20	25	40	70	80	20	22	25	30	30	42	50	60
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% <sup>(1)</sup>	100% <sup>(2)</sup>	100%	100%	100%	75%	100%	100%	75%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% <sup>(1)</sup>	100% <sup>(2)</sup>	100% <sup>(2)</sup>	75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%
154	187	220	440	660	154	187	220	440	660	154	187	220	440	187	220	440	440
75,6	105	154	264	440	75,6	105	154	264	440	75,6	105	154	220	105	154	264	330
63	84	143	220	396	63	84	143	220	396	63	94,5	105	176	105	143	220	286
52,5	63	105	187	330	52,5	63	105	187	330	52,5	73,5	105	143	84	105	187	220
40	52,5	84	154	176	40	52,5	84	154	176	40	46	52,5	63	63	88,2	105	132
														15	10	8	8
A					B (400 A) <sup>(3)</sup> - A (630 A)					B <sup>(4)</sup>				B <sup>(5)</sup>			
■					■					■				■			
IEC 60947-2/IEC 60947-4					IEC 60947-2/IEC 60947-4					IEC 60947-2/IEC 60947-4				IEC 60947-2			
■					—					—				—			
■					■					■				—			
—					—					—				■			
■					■					■				—			
■					■					■				■			
F-P-W					F-P-W					F-W				F-W			
F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC-HR-VR					F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-HR-VR					F-FC CuAl-EF-ES-R-RC				F-EF-ES-FC CuAl-HR <sub>1</sub> VR			
EF-ES-R-FC Cu-FC CuAl-HR-VR					EF-ES-R-FC Cu-FC CuAl-HR-VR					—				—			
EF-ES-FC Cu-FC CuAl					EF-ES-FC Cu-FC CuAl					EF-HR- VR				F-HR <sub>1</sub> VR			
—					—					—				—			
20000					20000					20000				10000			
240					120					120				60			
8000					7000					5000				2000 (исполнения S, H, L) / 3000 (исполнение V)			
120					60					60				60			
105					140					210				210			
103,5					103,5					103,5				154 (ручн.) / 178 (эл/привод)			
205					205					268				268			
2,35					3,25					9,5/12				9,7/12,5 (ручн.) - 11/14 (эл/привод)			
3,6					5,15					—				—			
3,85					5,4					12,1/15,1				29,7/39,6 (ручн.) - 32/42,6 (эл/привод)			

# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

## Общие характеристики


Для правильной работы трехфазных асинхронных электродвигателей необходимо знать параметры их пуска, коммутации и защиты. ABB SACE предлагает два различных решения для такого применения:

- **традиционная система**, которая предусматривает автоматический выключатель для защиты от КЗ, тепловое реле для защиты от перегрузки и обрыва или перекоса фаз, и контактор для коммутирования электродвигателя;
- **система комплексной защиты**, которая, благодаря расцепителю защиты PR222MP, обеспечивает защиту от КЗ, перегрузки, обрыва или перекоса фаз и заклинивания ротора.


Все эти системы должны учитывать особенности процесса пуска электродвигателя.

В частности, при выборе этих устройств должны быть учтены следующие факторы:

- мощность электродвигателя
- схема подключения и тип пуска
- тип электродвигателя: с короткозамкнутым или фазным ротором
- ток короткого замыкания в точке сети, где установлен электродвигатель.

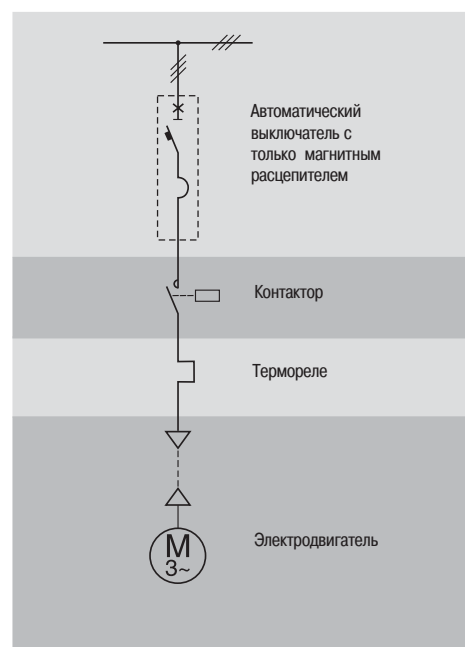

Защита от короткого замыкания

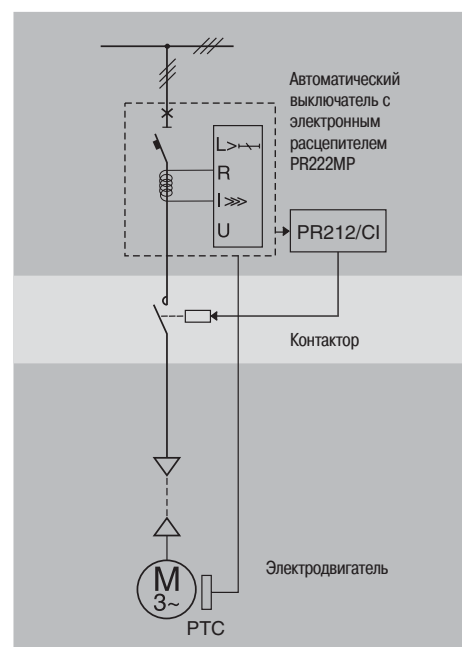

Комплексная защита

# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

## Защита от короткого замыкания

АББ предлагает новую серию автоматических выключателей Tmax в литом корпусе для токов до 400 А, обеспечивающих защиту только от короткого замыкания и пригодных для традиционных пусковых устройств.

Выключатели T2, T3 и T4 серии Tmax в трехполюсном исполнении со стационарным только магнитным расцепителем защиты (только для T2,  $I_3 = 13 \times I_n$  до  $I_n = 12,5 \text{ A}$ ) или регулируемым номинальным рабочим током в диапазоне 6-12 для T2 и T3, и 6-14 для T4, отличаются компактностью, исключительными характеристиками по отключающей способности и ограничению удельной сквозной энергии. Кроме того, они обеспечивают оптимальную защиту электродвигателя благодаря широкому диапазону настройки порога срабатывания электромагнитного расцепителя.

Они могут использоваться в широком диапазоне пусковых мощностей, от 0,37 кВт до 45 кВт для T2, и до 250 кВт для T5 (при 400 В).

Наконец, трехполюсные выключатели T2, T4, T5 и T6 с различной отключающей способностью и оснащенные электронным расцепителем защиты PR221DS-I, и трехполюсный T7 с электронным расцепителем защиты PR231/P-I позволяют выбрать наиболее подходящее значение порога срабатывания для любого типа электродвигателя с номинальным током до 1250 А и мощностью до 560 кВт (при 400 В).



2

### MF – только магнитные расцепители защиты с фиксированным порогом

Tmax T2												
	$I_n \text{ [A]}$	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,5	8,5	11	12,5
	$I_3 = 13 \times I_n$	13	21	26	33	42	52	65	84	110	145	163

Примечание: только магнитные расцепители защиты для трехполюсного автоматического выключателя Tmax T2 имеют фиксированный порог срабатывания  $I_3$  при  $13 \times I_n$  согласно таблице.

### MA – только магнитные расцепители защиты с регулируемым порогом

Tmax T2-T3-T4											
	$I_n \text{ [A]}$	10	20	25	32	52	80	100	125	160	200
	Tmax T2		■		■	■	■	■			
	Tmax T3							■	■	■	■
	Tmax T4	■		■		■	■	■	■	■	■
	Tmax T2, T3 $I_3 = 6 \dots 12 \times I_n$	–	120...240	–	192...384	314...624	480...960	600...1200	750...1500	960...1920	1200...2400
	Tmax T4 $I_3 = 6 \dots 14 \times I_n$	60...140	–	150...350	–	314...728	480...1120	600...1400	750...1750	960...2240	1200...2800

Примечание: только магнитные расцепители защиты для трехполюсных автоматических выключателей Tmax T2 и T3 имеют порог срабатывания  $I_3$ , который может регулироваться в диапазоне  $6-12 \times I_n$  для T2 и T3, и  $6-14 \times I_n$  для T4, как указано в таблице.

# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей


## Защита от короткого замыкания

### Датчики тока

	In [A]	10	25	63	100	160	250	320	400	630	800	1000	1250
PR221DS-I	T2 160	■	■	■	■	■							
	T4 250				■	■	■						
	T4 320				▲	▲	▲	■					
	T5 400							■	■				
	T5 630							▲	▲	■			
	T6 630									■			
	T6 800										■		
PR231P-I	T7 800									▲	■		
	T7 1000									▲	▲	■	
	T7 1250									▲	▲	▲	■
	I <sub>3</sub> [A]	10...100	25...250	63...630	100...1000	160...1600	250...2500	320...3200	400...4000	630...6300	800...9600	1000...1250	1250...15000

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом  
▲ = автоматический выключатель, требующий сборки


### PR221DS-I

Функция защиты	Порог срабатывания	Исключаемость	Функция t=f(I)
 от короткого замыкания с регулируемым мгновенным срабатыванием	I <sub>3</sub> = 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 10 x I <sub>n</sub> Точность ± 20% (T2) ± 10% (T4-T5, T6)	■	t=k

**Примечание:** допуски приведены для следующих условий:  
– реле с автономным питанием и/или вспомогательным источником питания (без пуска)  
– двух- или трехфазное питание  
Во всех случаях, не указанных выше, действуют следующие допуски:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
I	± 20%	≤ 40 мс

### PR231P-I

Функция защиты	Порог срабатывания	Исключаемость	Функция t=f(I)
 от короткого замыкания с регулируемым мгновенным срабатыванием	I <sub>3</sub> = 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 10 - 12 x I <sub>n</sub> Точность ± 10%	–	t=k

**Примечание:** допуски приведены для следующих условий:  
– реле с автономным питанием и/или вспомогательным источником питания (без пуска)  
– двух- или трехфазное питание  
Во всех случаях, не указанных выше, действуют следующие допуски:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
I	± 15%	≤ 60 мс



# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

## Комплексная защита: PR222MP



Автоматические выключатели Tmax T4, T5 и T6 в трехполюсном исполнении оснащаются электронными расцепителями защиты PR222MP. Благодаря этому, функции защиты гарантируют высокую точность срабатывания, надежность и устойчивость к температурным перепадам. Электронный расцепитель защиты PR222MP, встроенный в автоматический выключатель, гарантирует полную защиту электродвигателя. По сравнению с традиционной системой, отпадает необходимость защиты от перегрузки с помощью термореле.

PR222MP может быть подключен к контактору для обеспечения основных функций защиты двигателя (НОРМАЛЬНЫЙ режим). Автоматический выключатель может управлять размыканием контактора в случае аварии (за исключением короткого замыкания) с помощью дополнительного блока управления SACE PR212/CI. На самом деле, отключающая способность контактора при больших токах менее эффективна, чем у автоматического выключателя, но допустимое количество операций значительно выше, чем у автоматического выключателя (около 1000000). Поэтому комбинация двух устройств оптимизирует защиту и управление электродвигателем. Однако PR222MP также можно подключить напрямую к электродвигателю (ТЯЖЕЛЫЙ режим). В этом режиме автоматический выключатель обеспечивает защиту без участия контактора. Такое решение рекомендуется для электродвигателей с небольшим количеством операций.

### Электронный расцепитель защиты PR222MP - датчики тока

#### Tmax T4-T5-T6

In [A]	100	160	200	320	400	630
T4 250	■	■	■			
T5 400				■	■	
T6 800						■

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом

Имеется блок PR010/T для тестирования расцепителя и проверки функций защиты и сигнальный блок PR020/K для отключающего устройства PR222MP. Электронные расцепители защиты имеют автономное питание и включают три трансформатора тока, устройство защиты PR222MP и катушку расцепления, которая воздействует непосредственно на механизм выключателя. Трансформаторы тока, расположенные внутри расцепителя, обеспечивают электропитание и подачу сигналов для правильного функционирования защиты. Работа расцепителя защиты гарантирована при токе в одной фазе на уровне 20% от номинального. Это устройство имеет термокомпенсацию и чувствительно к обрыву фазы согласно Таблице IV Стандартов IEC60947-4-1 7.2.1.5.2.


Автоматические выключатели T4, T5 и T6 для защиты электродвигателей хорошо подходят к контакторам АББ новой серии. Последние называются контакторами серии А, и вместе с новой серией термореле и автоматическими выключателями АББ SACE составляют основу нового поколения аппаратов, специально разработанных для обеспечения линейки продуктов, которые могут быть интегрированы в зависимости от применения. Целью является не только постоянное повышение качества продукции, но, прежде всего, предоставление проектировщикам, монтажникам и конечным пользователям наилучшие решения в отношении характеристик и надежности в сочетании с простотой системы.

Автоматические выключатели Tmax T4 и T5 с расцепителем защиты PR222MP и контакторами серии А являются оригинальным компактным решением: они имеют одинаковую ширину для экономии пространства, материалы конструкции, время установки и подключение кабелей. Комбинация “автоматический выключатель-контактор” позволяет получить чрезвычайно компактный и защищенный пускатель.

# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Комплексная защита: PR222MP


Типичные рабочие характеристики асинхронного электродвигателя

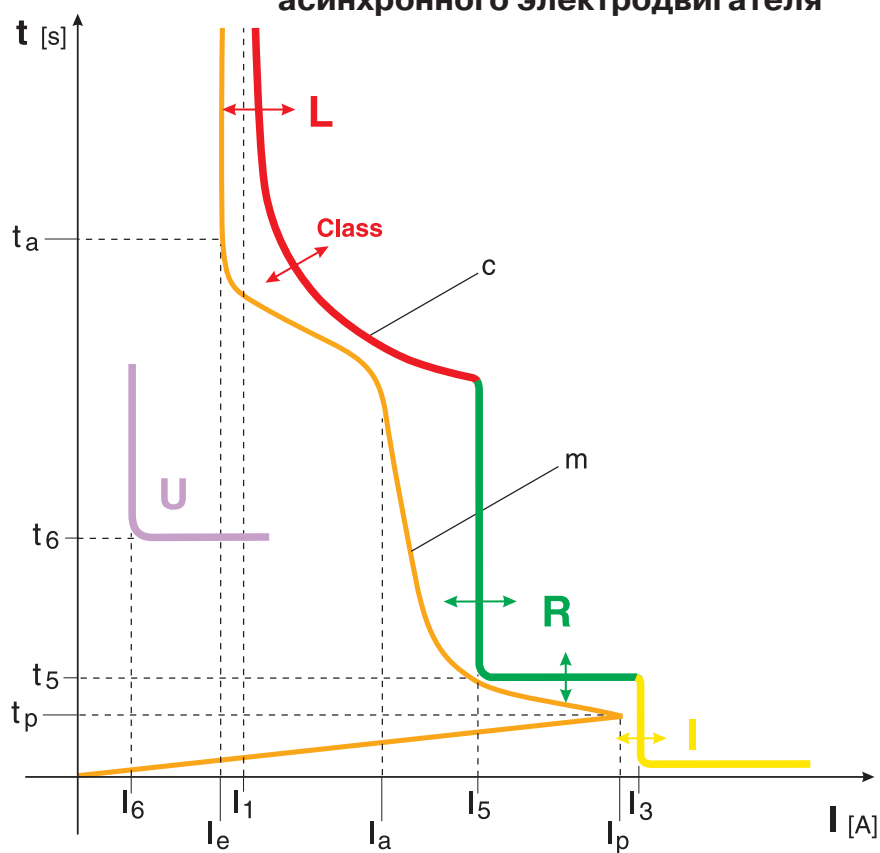

$I_1$  = ток срабатывания функции L  
 $I_3$  = ток срабатывания функции I  
 $I_5$  = ток срабатывания функции R  
 $t_5$  = время срабатывания функции R  
 $I_6$  = ток срабатывания функции U  
 $t_6$  = время срабатывания функции U  
 $I_e$  = номинальный рабочий ток электродвигателя  
 $I_a$  = пусковой ток электродвигателя  
 $I_p$  = пиковое значение сверхпереходного пускового тока  
 $t_p$  = время пуска электродвигателя  
 $t_5$  = продолжительность сверхпереходной стадии пуска  
 $m$  = типичная кривая пуска электродвигателя  
 $c$  = пример кривой срабатывания автоматического выключателя с электронным расцепителем  
Различные кривые функций с различными уставками по току и времени позволяют получить общую кривую, которая очень близка к кривой пуска электродвигателя и способствует оптимизации его защиты.

1SDC210015D0001

## Функции защиты

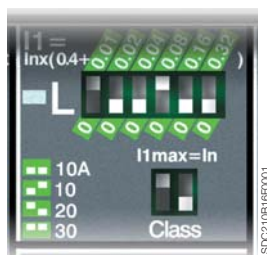

### (L) Защита от перегрузки

Функция L защищает электродвигатель от перегрузки согласно классу защиты по Стандарту IEC 60947-4-1. Она основана на заданной модели (международный патент ABB SACE), которая обеспечивает точную защиту двигателя путем моделирования нагрева медных и стальных элементов внутри него. Защита активируется при достижении определенной температуры перегрева. Время срабатывания определяется выбором класса расцепления, указанного в указанном выше Стандарте.

Функция L имеет термокомпенсацию и чувствительна к обрыву/перекосу фаз согласно Стандарту IEC 60947-4-1.


При наличии вспомогательного источника питания обеспечивается работа функции температурной памяти, которая позволяет расцепителю защиты продолжать вычисление температуры двигателя даже после размыкания.

Функция L (не отключается) может быть установлена вручную на  $I_1 = 0,4 \dots 1 \times I_{nc}$  по 60 пороговым значениям, задаваемым с помощью DIP-переключателей на передней панели расцепителя защиты или электроникой блока тестирования и настройки SACE PR010T.

Затем следует выбрать класс пуска электродвигателя, который определяет время срабатывания для защиты от перегрузки согласно Стандарту IEC 60947-4-1 4.7.3. Таблица II: класс 10 A соответствует времени срабатывания  $t_1 = 4$  с, класс 10 -  $t_1 = 8$  с, класс 20 -  $t_1 = 16$  с и класс 30 -  $t_1 = 24$  с при  $7,2 \times I_n$ . Время срабатывания может также устанавливаться электроникой блока PR010T: шаг 1 с.

Срабатывание этой защиты приводит к размыканию контактора (с помощью устройства PR212/CI). Любая неисправность контактора вызывает размыкание автоматического выключателя благодаря функции BACK UP (резервная защита).

Для функции защиты L имеются светодиоды предаварийной и аварийной сигнализации: значение уставки предаварийной защиты фиксировано и равно  $0,9 \times I_1$ ; индикатор постоянно горит и начинает мигать при  $(I > 1,05 \times I_1)$ . Можно обеспечить дистанционную сигнализацию защиты L, подсоединив разъем  $X_3$  к специальному контакту.

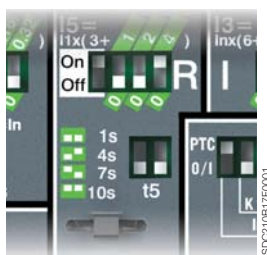


### (R) Защита от заклинивания ротора

Функция R защищает электродвигатель от возможного заклинивания ротора во время работы. Она имеет два различных режима в зависимости от того, произошла ли авария при пуске электродвигателя или после его выхода на нормальный режим.

В первом случае защита R связана с защитой L для выбора времени срабатывания. Если авария происходит во время пуска, то срабатывание защиты R задерживается на время, установленное в соответствии с классом расцепления. По прошествии этого времени защита R включается, что вызывает срабатывание после фиксированной задержки  $t_5$ . Во втором случае, защита R уже активирована, поэтому время срабатывания защиты будет равно  $t_5$ . Защита R срабатывает, когда ток хотя бы одной фазы превышает установленный порог и остается в этом состоянии в течение периода  $t_5$ .

Функция R может устанавливаться вручную ( $I_5 = 3 \dots 10 \times I_1$ ) по 8 пороговым значениям, которые задаются с помощью DIP-переключателей на передней панели расцепителя защиты, или по 70 пороговым значениям с помощью блока тестирования и настройки SACE PR010T (шаг  $0,1 \times I_1$ ). Время срабатывания  $t_5$  может быть установлено на 1, 4, 7, или 10 секунд с помощью DIP-переключателя или с помощью блока PR010T (с шагом 0,5 с).

Срабатывание этой защиты вызывает размыкание контактора (с помощью устройства PR212/CI). Любая неисправность контактора вызывает размыкание автоматического выключателя благодаря функции BACK UP (резервная защита).

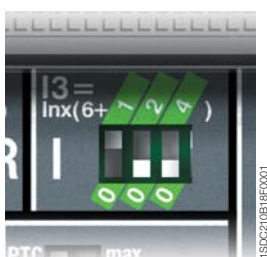


### Функция I: защита от короткого замыкания

Эта функция служит для защиты от короткого замыкания между фазами. Для мгновенного отключения достаточно превысить установленный порог хотя бы для одной фазы (защита не может быть отключена). Расцепитель защиты PR222MP распознает, находится ли двигатель в процессе пуска или же произошло короткое замыкание: это позволяет сделать пуск совершенно безопасным. Защита не может быть отключена.

# Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

## Комплексная защита: PR222MP

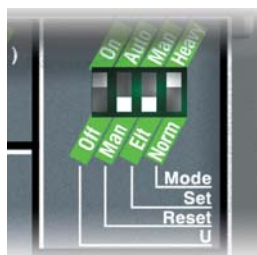

### Функция U: защита от обрыва фаз и/или перекоса

Функция U используется в тех случаях, когда требуется очень точно контролировать наличие обрыва или перекоса фаз. Эта защита может быть отключена. Срабатывание происходит только тогда, когда эффективное значение одного или двух токов падает ниже уровня  $0,4 \times I_n$ , заданного для защиты L, и защита остается в таком состоянии дольше 4 секунд.

Эта защита может быть установлена электроникой блока PR010T на  $0,4-0,9 \times I_n$  с регулируемым временем 1-10 с (шаг 0,5 с).

Срабатывание этой защиты вызывает размыкание контактора (с помощью устройства PR212/CI). Любая неисправность контактора вызывает размыкание автоматического выключателя благодаря функции BACK UP (резервная защита).

### Настройки параметров расцепителя защиты PR222MP

**Man/Eit (Ручн/электрон.):** с помощью DIP-переключателя, расположенного спереди, расцепитель защиты можно перевести в ручной режим (Man) настройки уставок по току и времени (непосредственно с помощью DIP-переключателей на передней панели расцепителя) или в электронный режим настройки (Eit) с помощью блока PR010T.

### Режим сброса

**Auto/Man (Авто/ручн.):** режим AUTO позволяет автоматически сбрасывать настройки блока PR212/CI через 15 с после отключения контактора по защите L. Режим AUTO возможен только в том случае, если имеется вспомогательный источник питания.

### Установка рабочего режима

**Normal (норм.):** нормальный режим предусматривает использование автоматического выключателя и контактора: при такой конфигурации позволяет отключающему устройству воздействовать на контактор через блок PR212/CI, когда PR222/MP считает это целесообразным.

**Heavy (тяж.):** с другой стороны, тяжелый режим предусматривает использование только автоматического выключателя, поэтому PR222MP посылает сигнал срабатывания непосредственно на выключатель.

### Функция BACK UP (резервная защита)

Эта защита предусмотрена на случай невыполнения команды отключения, посланной на контактор, т.е., контактор не сработал. В этом случае, после задержки по времени, заданной DIP-переключателем "k time" (мин. = 80 мс или макс. = 160 мс), PR222MP посылает сигнал срабатывания на автоматический выключатель.

Временная задержка между командами на контактор и резервную защиту необходима для компенсации времени активации контактора.


### Установка защиты PTC

**PTC:** эта защитная функция контролирует внутреннюю температуру электродвигателя посредством встроенного в него датчика PTC. В случае перегрева PR222MP подает команду на размыкание контактора (в режиме "Normal") или автоматического выключателя (в режиме "Heavy").

**0/1:** в этом режиме, в качестве альтернативы защите PTC, можно использовать сигнализацию состояния универсального контакта без потенциала с помощью блока ABB SACE PR021/K (см. стр. 3/45) (принципиальная электросхема - стр. 5/20).

Автоматические выключатели T4, T5 и T6 для постоянного тока при 1000 В, или переменного тока при напряжении до 1150 В (T6 - до 1000 В) также входят в предложение на поставку Tmax.

Типичные области применения - электроустановки в шахтах, автомобильных и железнодорожных туннелях, электрический транспорт и промышленность.

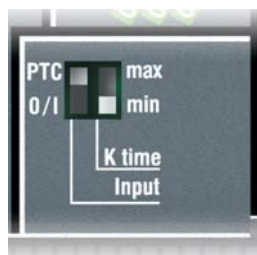

# PR222MP

**Защита R**  
от заклинивания ротора

**Защита L**  
от перегрузки электродвигателя

Гнездо для подключения  
тестирующего блока  
SACE PR010/T и блока  
беспроводной связи BT030

Гнездо для блока  
тестирования SACE TT1

**Класс**  
Класс пуска двигателя  
согласно Стандартам IEC  
60947-4-1

Выбор между:  
- вход датчика температуры PTC<sup>(1)</sup>  
- общий вход 0/1

**Защита I**  
от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

**Защита U**  
от перекоса или  
обрыва фаз

Установка рабочего режима

**Man/Elt (ручн/  
электрон.)**  
Настройка параметров  
расцепления

Настройка сброса после  
ручного - автоматического  
срабатывания

Установка времени для  
резервной защиты

<sup>(1)</sup> Имеется специальный вход для температурного датчика PTC в защищаемом двигателе

## PR222MP - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания <sup>(1)</sup>	Исключаемость	t = f(I)	Темп. память <sup>(2)</sup>
<div>L</div> <div>Защита от перегрузки с длительной обратозависимой задержкой и характеристикой срабатывания в соответствии с обратозависимой временной кривой по Стандарту IEC 60947-4-1</div>	<b>Ручная настройка</b> I1 = 0,4...1 x In шаг = 0,01 x In Допуск: ± 15%  <b>Электронная настройка</b> I1 = 0,4...1 x In шаг = 0,01 x In Допуск: ± 15%	<b>Ручная настройка</b> Классы срабатывания: 10 A - 10 - 20 - 30 (IEC 60497-4-1) t1 = 4-8-16-24 с, где t1 - время срабатывания при 7,2 x I1 в холодном состоянии в зависимости от выбранного класса  <b>Электронная настройка</b> t1 = 4...24 с шаг = 1 с Допуск: ± 15%	—	—	■
<div>R</div> <div>Защита от заклинивания ротора с задержкой срабатывания и характеристикой срабатывания с определенным временем</div>	<b>Ручная настройка</b> I5 = OFF/ОТКЛ - 3...10 x I1 шаг = 1 x I1 Допуск: ± 15%  <b>Электронная настройка</b> I5 = OFF/ОТКЛ - 3...10 x I1 шаг = 0,1 x I1 Допуск: ± 15%	<b>Ручная настройка</b> t5 = 1 - 4 - 7 - 10 с Допуск: ± 10%  <b>Электронная настройка</b> t5 = 1...10с шаг = 0,5 с Допуск: ± 10%	■	t = k/I <sup>2</sup>	—
<div>I</div> <div>Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием</div>	<b>Ручная настройка</b> I3 = 6...13 x In шаг = 1 x In Допуск: ± 15%  <b>Электронная настройка</b> I3 = 6...13 x In шаг = 0,1 x In Допуск: ± 15%	мгновенное срабатывание	—	t = k <sup>(3)</sup>	—
<div>U</div> <div>Защита от перекоса или обрыва фаз с задержкой срабатывания и характеристикой срабатывания с определенным временем</div>	<b>Ручная настройка</b> I6 = ON/ВКЛ (0,4 x I1) - OFF/ОТКЛ Допуск: ± 15%  <b>Электронная настройка</b> I6 = 0,4...0,9 x I1 - OFF/ОТКЛ Допуск: ± 15%	<b>Ручная настройка</b> t6 = 4 с Допуск: ± 10%  <b>Электронная настройка</b> t6 = 1...10 с шаг 0,5 с Допуск: ± 10%	■	t = k	—

<sup>(1)</sup> Эти допуски действуют при следующих условиях:  
— автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания (без запуска);  
— двух- или трехфазное питание  
Допуски для следующих условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
R	± 20%	± 20%
I	± 20%	≤ 50 мс
U	± 20%	± 20%

<sup>(2)</sup> Наличие дополнительного электропитания 24 В (пост. тока)

<sup>(3)</sup> Полная мощность: t = t5  
Запуск: t = t1 + t5



# 1150 V AC and 1000 V DC





# Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока



## Содержание

Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока

Электрические характеристики ..... 2/56

2

# Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В (перем. ток) и 1000 В (пост. ток)

## Электрические характеристики

Эти автоматические выключатели поставляются в трех- и четырехполюсном исполнении с регулируемыми термомагнитными расцепителями TMD или TMA или электронными расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD и PR222MP.

Размеры этих автоматических выключателей являются стандартными. Автоматические выключатели Tmax для такого применения поставляются в стационарном, втычном и выкатном исполнении (обязательное использование фиксированных частей на 1000 В, питаемых только через верхние выводы) и совместимы со всеми аксессуарами, кроме расцепителя токов утечки на землю.

### Автоматические выключатели T4-T5 на напряжение до 1150 В перем. тока, и T6 на напряжение до 1000 В перем. тока

		Tmax T4		Tmax T5		Tmax T6	
Номинальный ток выключателя, <b>Iu</b>		250		400/630		630/800	
Полюсы		3, 4		3, 4		3, 4	
Номинальное рабочее напряжение, <b>Ue</b> (перем. ток) 50-60 Гц		1000 1150		1000 1150		1000	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, <b>Uimp</b>		8		8		8	
Номинальное напряжение изоляции, <b>Ui</b>		1000 1150		1000 1150		1000	
Тестовое напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты		3500		3500		3500	
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, <b>Icu</b>		<b>L V<sup>(1)</sup></b>		<b>L V<sup>(1)</sup></b>		<b>L<sup>(1)</sup></b>	
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В		12 20		12 20		12	
(перем. ток) 50-60 Гц 1150 В		12		12			
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, <b>Ics</b>							
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В		12 12		10 10		6	
(перем. ток) 50-60 Гц 1150 В		6		6			
Номинальная включающая способность при КЗ, <b>Icm</b>							
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В		24 40		24 40		24	
(перем. ток) 50-60 Гц 1150 В		24		24			
Категория применения (IEC 60947-2)		A		B (400 A) <sup>(2)</sup> - A (630 A)		B <sup>(3)</sup>	
Изолирующая способность		■		■		■	
Справочные Стандарты		IEC 60947-2		IEC 60947-2		IEC 60947-2	
Термомагнитные расцепители		■		■		■	
TMA		■		■		■	
Электронные расцепители		■		■		■	
PR221DS/LS		■		■		■	
PR221DS/I		■		■		■	
PR221DS/P_LSI		■		■		■	
PR221DS/P_LSIG		■		■		■	
PR222DS/PD_LSI		■		■		■	
PR222DS/PD_LSIG		■		■		■	
PR222MP		■		■			
Выводы		FC Cu		FC Cu		F-FC CuAl-R	
Исполнение		F, P, W F		F, P, W <sup>(4)</sup> F		F <sup>(5)</sup>	
Срок службы		20000		20000		20000	
		240		120		120	
Размеры в стационарном исполнении <sup>(6)</sup>		105		140		210	
3 полюса		140		184		280	
4 полюса		103,5		103,5		103,5	
		205		205		268	
Масса		2,35 / 3,05 2,35/3,05		3,25 / 4,15 3,25 / 4,15		9,5 / 12	
стационарный 3/4 полюса		3,6 / 4,65		5,15 / 6,65			
втычной 3/4 полюса		3,85 / 4,9		5,4 / 6,9			
выкатной 3/4 полюса							

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ  
F = передний  
FC Cu = передний для медного кабеля  
FC CuAl = передний для медно-алюминиевого кабеля  
R = задний

F = стационарные автоматические выключатели  
P = втычные автоматические выключатели  
W = выкатные автоматические выключатели

<sup>(1)</sup> Питание только с верхней стороны  
<sup>(2)</sup> Icw = 5 кА  
<sup>(3)</sup> Icw = 7,6 кА (630 А) - 10 кА (800 А)  
<sup>(4)</sup> Tmax T5630 поставляются только в стационарном исполнении  
<sup>(5)</sup> Для получения информации о выкатном выключателе T6 обращайтесь в ABB SACE  
<sup>(6)</sup> Автоматический выключатель без верхней крышки силовых выводов

Автоматические выключатели PR221DS и PR222DS для напряжения до 1150 В перем. тока - датчик тока

Tmax T4-T5-T6						
In [A]	100	250	320	400	630	800
T4 250	■	■				
T5 400			■	■		
T5 630					■	
T6 630 <sup>(1)</sup>					■	
T6 800 <sup>(1)</sup>						■

Примечание: информация о настройках автоматического выключателя PR222MP приведена на стр. 2/49  
<sup>(1)</sup> до 1000 В



Автоматические выключатели для напряжения до 1000 В пост. тока

			Tmax T4	Tmax T5	Tmax T6
Номинальный ток выключателя, <b>Iu</b>			250	400/630	630/800
Полюсы			4	4	4
Номинальное рабочее напряжение, <b>Ue</b>			1000	1000	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, <b>Uimp</b>			8	8	8
Номинальное напряжение изоляции, <b>Ui</b>			1150	1150	1000
Тестовое напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты			3500	3500	3500
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, <b>Icu</b>			<b>V</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
(пост. ток) 4 полюса последовательно <sup>(1)</sup>			40	40	40
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, <b>Ics</b>					
(пост. ток) 4 полюса последовательно <sup>(2)</sup>			20	20	
Категория применения (IEC 60947-2)			A	B (400 A) <sup>(3)</sup> - A (630 A)	B <sup>(4)</sup>
Изолирующая способность			■	■	■
Справочные Стандарты			IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2
Термомагнитные расцепители			■	—	—
TMD			■	■	■
TMA					
Выводы			FC Cu	FC Cu	F-FC CuAl-R
Взаимозаменяемость			■	—	■
Исполнения			F	F	F <sup>(5)</sup>
Срок службы			20000	20000	20000
			240	120	120
Размеры стационарного выключателя			140	184	280
4 полюса			103,5	103,5	103,5
Ш [мм]			205	205	268
Г [мм]					
В [мм]					
Масса			3,05	4,15	12
стационарный 4 полюса					

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ  
F = передний  
FC Cu = передний для медного кабеля  
FC CuAl = передний для медно-алюминиевого кабеля  
R = задний


F = стационарные автоматические выключатели  
<sup>(1)</sup> См. электрические схемы на стр. 4/62 (схема D)  
<sup>(2)</sup> Питание только с верхней стороны  
<sup>(3)</sup> I<sub>cu</sub> = 5 кА  
<sup>(4)</sup> I<sub>cu</sub> = 7,6 кА (630 A) - 10 кА (800 A)  
<sup>(5)</sup> Для получения информации о выкатном T6 обращайтесь в ABB SACE

Термомагнитные расцепители защиты на напряжение до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока - TMD и TMA

	In [A]	32	50	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800
	Нейтраль [A] - 100%	32	50	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800
	T4 250	■	■	■	■	■	■	■	■					
	T5 400									■	■			
	T5 630											■		
	T6 630												■	
	T6 800													■
<b>I<sub>1</sub>=0,7...1xIn</b>														
	I <sub>3</sub> = 10 x In [A]	320	500											
	I <sub>3</sub> = 5...10 x In [A]	—	—	400...8000	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000	1250...2500	1600...3200	2000...4000	2500...5000	3150...6300	4000...8000
	I <sub>3</sub> = 5...10xIn													



# Switch-disconnectors

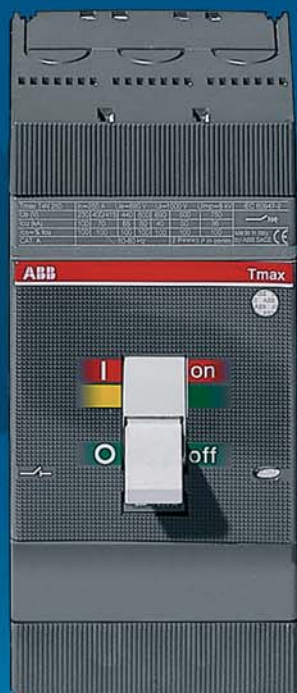





# Выключатели-разъединители



## Содержание

### Выключатели-разъединители

Электрические характеристики ..... 2/60

# Выключатели-разъединители

## Электрические характеристики

Выключатели-разъединители Tmax основаны на соответствующих автоматических выключателях с сохранением габаритов, исполнений, крепления и возможности монтажа аксессуаров. Данная версия отличается от автоматических выключателей только отсутствием расцепителей защиты. Они характеризуются номинальным напряжением 690 В переменного тока, и 750 В постоянного тока.

### Выключатели-разъединители

				Tmax	T1D
Условный тепловой ток, <b>I<sub>th</sub></b>				[A]	160
Номинальный рабочий ток по категории AC22, <b>I<sub>e</sub></b>				[A]	160
Номинальный рабочий ток по категории AC23, <b>I<sub>e</sub></b>				[A]	125
Полюсы				[к-во]	3/4
Номинальное рабочее напряжение, <b>U<sub>e</sub></b>	(перем. ток) 50-60 Гц			[В]	690
		(пост. ток)		[В]	500
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, <b>U<sub>imp</sub></b>				[кВ]	8
Номинальное напряжение изоляции, <b>U<sub>i</sub></b>				[В]	800
Тестовое напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты				[В]	3000
Номинальная включающая способность при КЗ, <b>I<sub>cs</sub></b>	(мин) только выключатель-разъединитель			[кА]	2,8
		(макс) с автоматическим выключателем на стороне питания		[кА]	187
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток в течение 1 с, <b>I<sub>cw</sub></b>				[кА]	2
Справочный Стандарт					IEC 60947-3
Исполнения					F
Выводы					FC Cu-EF-FC CuAl
Срок службы				[Число операций]	25000
				[Число операций в час]	120
Размеры в стационарном исполнении	3 полюса	Ш [мм]			76
		4 полюса		Ш [мм]	102
		Г [мм]			70
		В [мм]			130
Масса	стационарный	3/4 полюса	[кг]		0,9/1,2
		втычной	3/4 полюса	[кг]	—
		выкатной	3/4 полюса	[кг]	—

### Координация выключателей-разъединителей [380/415 В перем. тока]

	T1			T2				T3		T4					T5 400				
	B	C	N	N	S	H	L	N	S	N	S	H	L	V	N	S	H	L	V
I <sub>cu</sub> [кА]	16	25	36	36	50	70	85	36	50	36	50	70	120	200	36	50	70	120	200
T1D 160	16	25	36	36	50	70	85												
T3D 250								36	50	36	50	70	120	200					
T4D 320										36	50	70	120	200					
T5D 400															36	50	70	120	200
T5D 630																			
T6D 630																			
T6D 800																			
T6D 1000																			
T7D 1000																			
T7D 1250																			
T7D 1600																			

### Области применения

Они могут применяться в качестве универсальных автоматических выключателей во вспомогательных распределительных щитах для коммутации и защиты линий, шин или групп оборудования, или в качестве переключателей. Они могут входить в состав универсальных защитных устройств групп машин или комплексов для коммутации и защиты электродвигателей.

### Изоляция

Основная функция, выполняемая данными устройствами, состоит в изоляции цепей, в которые они встроены. После размыкания контактов, они находятся на расстоянии, при котором невозможно возникновение дуги, в соответствии действующими С тандартами по изоляции. Положение рычага управления соответствует положению контактов (положительное срабатывание).

	Tmax T3D	Tmax T4D	Tmax T5D	Tmax T6D	Tmax T7D
	250	250/320	400/630	630/800/1000 <sup>(1)</sup>	1000/1250/1600
	250	250/320	400/630	630/800/1000	1000/1250/1600
	200	250	400	630/800/800	1000/1250/1250
	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	690	690	690	690	690
	500	750	750	750	750
	8	8	8	8	8
	800	800	800	1000	1000
	3000	3000	3000	3500	3000
	5,3	5,3	11	30	52,5
	105	440	440	440	440
	3,6	3,6	6	15	20
	IEC 60947-3	IEC 60947-3	IEC 60947-3	IEC 60947-3	IEC 60947-3
	F-P	F-P-W	F-P-W	F-W	F-W
	F-FC CuAl-FC Cu-EF-ES-R	F-FC CuAl-FC Cu-EF-ES-R-MC-HR-VR	F-FC CuAl-FC Cu-EF-ES-R-HR-VR	F-FC CuAl-EF-ES-R-RC	F-EF-ES-FC CuAl HR/VR
	25000	20000	20000	20000	10000
	120	120	120	120	60
	105	105	140	210	210
	140	140	184	280	280
	70	103,5	103,5	268	154 (ручн.) / 178 (эл/привод)
	150	205	205	103,5	268
	1,5/2	2,35/3,05	3,25/4,15	9,5/12	9,7/12,5 (ручн.) / 11/14 (эл/привод)
	2,1/3,7	3,6/4,65	5,15/6,65	—	—
	—	3,85/4,9	5,4/6,9	12,1/15,1	29,7/39,6 (ручн.) / 32/42,6 (эл/привод)

<sup>(1)</sup> Для T6 1000 A нет выкатного исполнения.

T5 630					T6 630				T6 800				T6 1000				T7 1000				T7 1250				T7 1600		
N	S	H	L	V	N	S	H	L	N	S	H	L	N	S	H	L	S	H	L	V	S	H	L	V	S	H	L
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120	150	50	70	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	50	70	100	36	50	70	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	50	70	100	36	50	70	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	50	70	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	120	150	50	70	120	150	50	70	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	120	150	50	70	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	120

### Защита

Каждый выключатель-разъединитель должен быть защищен со стороны питания с помощью устройства защиты от КЗ. В таблице ниже указан автоматический выключатель Tmax для защиты каждого выключателя-разъединителя. Это единицы оборудования, размеры которых равны размерам выключателя-разъединителя или меньше их.

### Включающая способность

Включающая способность I<sub>cm</sub> является важной характеристикой, поскольку выключатель-разъединитель должен выдерживать без разрушения динамические, тепловые и токовые напряжения, которые могут возникать при отключении, вплоть до режима короткого замыкания.



## Содержание

Исполнения и типы .....	3/2
Выводы .....	3/7
Дополнительные расцепители .....	3/16
Электрические устройства сигнализации .....	3/20
Дистанционное управление .....	3/25
Рабочие механизмы и замки .....	3/30
Расцепители токов утечки на землю .....	3/36
Аксессуары для электронных расцепителей защиты .....	3/40
Аксессуары для тестирования и настройки .....	3/47
Автоматический переключатель без разрыва тока ATS010 .....	3/48
Монтажные аксессуары и запасные части .....	3/51
Совместимость внутренних аксессуаров .....	3/52
Устройства и системы связи .....	3/53

# Аксессуары

## Исполнения и типы

Автоматические выключатели Tmax, начиная с выключателей стационарного исполнения с передними выводами, с помощью специальных комплектов могут быть преобразованы в выключатели других исполнений (втычные: T2, T3, T4, и T5; выкатные: T4, T5, T6 и T7). В целом, благодаря этому обеспечивается высокая гибкость работы изделием, его исполнений и складского запаса. Во всяком случае, всегда можно сделать запрос на автоматический выключатель требуемого исполнения с полной заводской регулировкой, или заказав там же стационарный автоматический выключатель и комплект преобразования, к которому должна быть добавлена фиксированная часть выключателя. T7 имеется в двух различных исполнениях: с рычагом управления, аналогично другим типоразмерам серии Tmax, и в новом исполнении с моторным приводом.

### Стационарный автоматический выключатель

Трехполюсные или четырехполюсные варианты СТАЦИОНАРНЫХ автоматических выключателей Tmax предусматривают:

- автоматические выключатели до 1000 А всего с двумя размерами по глубине: 70 мм для Tmax T1, T2, T3, и 103,5 мм для Tmax T4, T5 и T6. Для T7 глубина меняется в соответствии с типом рабочего механизма (рычаг или электродвигатель для взвода пружины)
- стандартная передняя часть для групп автоматических выключателей: 45 мм для Tmax T1, T2 и T3, 105 мм для T4 и T5, 140 мм для T6 и 280 мм для T7
- фланец для монтажа на дверце отсека
- возможность установки на задней панели (или на DIN-рейке у T1, T2 и T3 с помощью специального аксессуара, см. стр. 3/50)
- термоманитный (для Tmax T1, T2, T3, T4, T5 и T6) или электронный (для Tmax T2, T4, T5, T6 и T7) расцепитель защиты
- стандартные выводы типа FC Cu (передние для медных кабелей) для T1, и типа F (передние) для всех автоматических выключателей семейства Tmax.

### Втычной автоматический выключатель

ВТЫЧНЫЕ автоматические выключатели (Tmax T2, T3, T4, и T5) состоят из:

- фиксированной части, которая устанавливается непосредственно на задней пластине блока
- подвижной части, получаемой из стационарного автоматического выключателя путем добавления изолирующих контактов (вблизи выводов), задней рамки (для крепления к фиксированной части) и крышек силовых выводов.

Автоматический выключатель вынимается путем отвинчивания верхних и нижних крепежных винтов. Специальный блокиратор не позволяет вынимать и вставлять автоматический выключатель, если его контакты замкнуты.

Когда на автоматическом выключателе установлены электрические аксессуары (SOR, UVR, MOS, MOE, MOE-E, AUX, AUX-E, AUE, RC222), необходимо также заказать штепсельные разъемы или адаптеры для изоляции соответствующих вспомогательных цепей (см. стр. 3/28).



1SDC210002F0001



1SDC210003F0001





1SDC210024FC001



1SDC210015FC001

## Выкатной автоматический выключатель

ВЫКАТНЫЕ автоматические выключатели (Tmax T4, T5, T6 и T7) состоят из:

- фиксированной части, устанавливающейся непосредственно на заднюю пластину с боковыми направляющими, которые позволяют легко вкатывать и выкатывать подвижную часть, и специального фланца для дверцы щита (для замены фланца стационарного автоматического выключателя);
- подвижной части, которая получается из стационарного автоматического выключателя путем добавления соответствующего комплекта преобразования фиксированной части в выкатную подвижную;
- необходимого аксессуара для установки на переднюю панель автоматического выключателя, на выбор: передний фланец на рычаг управления (стандартная комплектация автоматических выключателей, оснащенных аксессуарами на заводе, за исключением T7), устройство управления с электродвигателем и поворотная рукоятка механизма управления. Применение одного из этих аксессуаров позволяет производить вкатывание и выкатывание подвижной части при закрытой дверце секции (на T7 для выкатывания при закрытой дверце дополнительных аксессуаров не требуется).

Вкатывание и выкатывание подвижной части производится с помощью рычага управления, всегда входящего в комплект поставки фиксированной части. Это специальное устройство позволяет установить автоматический выключатель в изолированное положение (в случае разъединенных силовых и вспомогательных цепей) при закрытой дверце секции, что повышает уровень безопасности оператора. Рукоятка может быть вставлена только при разомкнутом автоматическом выключателе. Снятый или выкаченный автоматический выключатель можно включать и выключать. Кроме того, с помощью специальных удлинителей можно проводить контрольное тестирование вспомогательных цепей управления.

Автоматические выключатели T4, T5 и T6 в выкатном исполнении могут оснащаться только электрическими аксессуарами с готовой проводкой, оснащенными адаптерами ADP, пригодными для изоляции соответствующих вспомогательных цепей (см. стр. 3/28).

## Выключатель с электроприводом

Автоматический выключатель T7 с электроприводом может быть оснащен электродвигателем для взвода пружины. Для обеспечения полного дистанционного управления такой автоматический выключатель T7 должен быть оснащен:

- реле отключения;
- реле включения;
- электродвигателем для взвода пружины.

## Существующие исполнения

	F Стационарный выключатель	P Втычной выключатель	W Выкатной выключатель
T1	■		
T2	■	■	
T3	■	■	
T4	■	■	■
T5	■	■	■
T6	■		■
T7	■		■
T7M	■		■

# Аксессуары

## Исполнения и типы

### Фиксированная часть – FP

Фиксированная часть, которая есть для всех типоразмеров серии Tmax, начиная с T2, позволяет преобразовать автоматический выключатель во втычное или выкатное исполнение. Возможны различные положения автоматических выключателей:

- для втычного: подсоединен, снят;
- для выкатного: подсоединен, снят, выкачен для тестирования (только для T7), выкачен.

В стандартном исполнении фиксированные части выключателей T2 и T3 имеют передние выводы (F). Отличительной особенностью является возможность оснащения фиксированных частей теми же выводами, крышками силовых выводов и межфазными разделительными перегородками, которые используются для стационарных автоматических выключателей. Имеются фиксированные части для выключателей T4, T5, T6 и T7 со специальными передними и задними выводами. Кроме того, фиксированные части T4 и T5 с передними выводами могут быть также оснащены специальными выводами ES, FC Cu и FC CuAl.

Задние плоские выводы фиксированных частей для выключателей Tmax T7 являются ориентируемыми (горизонтально или вертикально). Стандартная заводская сборка - горизонтальная. Запрос фиксированной части с вертикальными выводами осуществляется с указанием вспомогательного кода 1SDA063571R1. Этот вспомогательный код может быть указан либо для верхних выводов, либо для нижних (в случае запроса устройства с обоими выводами в вертикальном положении необходимо указать вспомогательный код дважды). Блокираторы, устанавливаемые на левой стороне фиксированной части, предотвращающие вкатывание несоответствующих подвижных частей, поставляются в качестве стандартного оснащения фиксированных частей выключателей Tmax T7. В частности, можно определить различные комбинации фиксированной и подвижной частей в соответствии с наличием на T7 рычага или возможностью установки электропривода, отключающей способностью и номинальным током выключателя.

### Комплект преобразования фиксированной части втычного автоматического выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя

Для Tmax T4 и T5 существует комплект преобразования, который в себя включает направляющую для преобразования фиксированной части втычного автоматического выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя, рукоятку для выкачивания выключателя и фланца для дверцы секции для замены поставляемого вместе со стационарным или втычным автоматическим выключателем.

### Рукоятка для выкачивания


Данная рукоятка позволяет выкачивать и вкатывать выкатной автоматический выключатель при закрытой дверце секции. Рукоятка одинакова для всего ассортимента автоматических выключателей и стандартно поставляется вместе с фиксированной частью выкатных выключателей и с комплектом преобразования фиксированной части втычного выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя.

### Блоки скользящих контактов

Блоки скользящих контактов требуются для выключателей Tmax T7 в выкатном исполнении, оснащенных электрическими аксессуарами или электронным расцепителем защиты. Их функция состоит в реализации электрических соединений вторичных цепей между подвижной частью и фиксированной частью, и эти блоки работают парно: один блок устанавливается на подвижной части, а соответствующий другой - на фиксированной части. В следующей таблице приведены типы блоков скользящих контактов и электрические аксессуары.

Левый блок	Центральный блок	Правый блок
Электродвигатель для взвода пружины	PR331	Дополнительные контакты (Q или SY)
Пружинный контакт (AUX-SC)	PR332	Реле отключения
Контакт готовности к замыканию (AUX-RTC)		Реле включения
Контакты раннего замыкания – AUE		Реле минимального напряжения
Контакт сигнализации срабатывания расцепителя с катушкой (AUX-SA)		
Возврат в исходное состояние сработавшего расцепителя		

Если на автоматическом выключателе установлен хотя бы один из аксессуаров, перечисленных в таблице выше, на подвижной части и на фиксированной части необходимо установить соответствующую пару блоков.

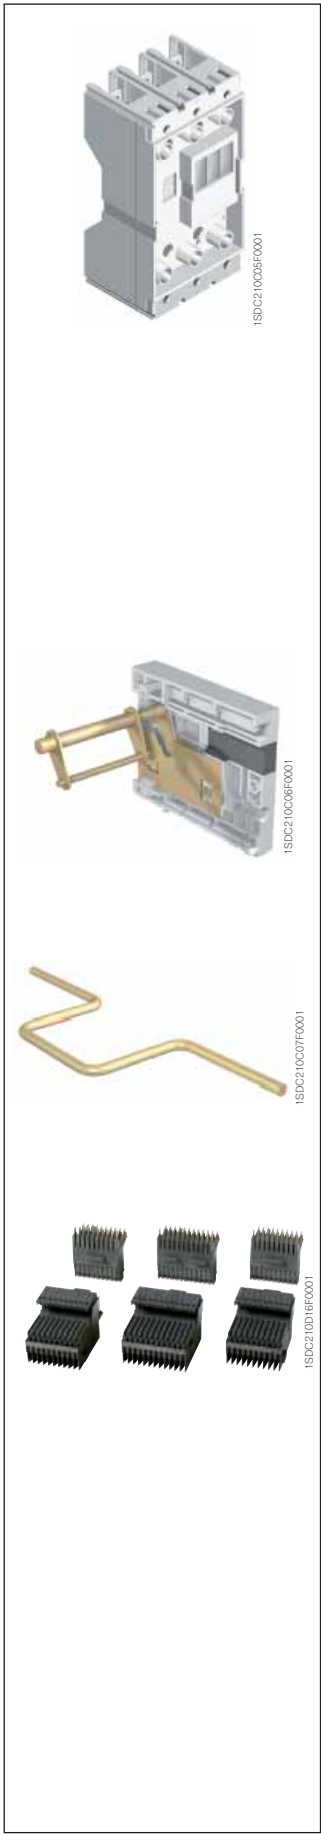



### Комплект для переоборудования в подвижную часть втычного выключателя для T2 - T3 - T4 - T5

Позволяет преобразовать стационарный автоматический выключатель с передними выводами в подвижную часть втычного автоматического выключателя. Комплект состоит из:

- изолирующих контактов
- устройства, предохраняющего от выкатывания
- комплекта винтов и гаек
- низких крышек силовых выводов для подвижной части.

Для полной комплектации автоматического выключателя необходима фиксированная часть для втычного исполнения.

### Комплект для переоборудования в подвижную часть выкатного выключателя для T4 - T5 - T6 - T7

Позволяет переоборудовать стационарный автоматический выключатель с передними выводами в подвижную часть выкатного автоматического выключателя. Комплект состоит из:

- изолирующих контактов
- рамы
- комплекта винтов и гаек
- низких крышек силовых выводов для подвижной части.

Автоматические выключатели в выкатном исполнении всегда должны быть оснащены либо передним фланцем на рычаг управления (стандартное оснащение автоматических выключателей с установленными на заводе аксессуарами, за исключением T7), поворотной рукояткой или моторным приводом.

Для полной комплектации автоматического выключателя необходима фиксированная часть для выкатного исполнения.

---

## Аксессуары

### Исполнения и типы

---

#### **Комплект преобразования фиксированной части в выкатное исполнение для расцепителей токов утечки на землю RC222 и RC223**

С помощью специального комплекта преобразования расцепители токов утечки на землю RC222 и RC223 для выключателей T4 и T5 также можно преобразовать из стационарного исполнения во втычное. Комплект состоит из четырех медных шин, обеспечивающих соединение между выводами реле токов утечки на землю и изолирующими контактами, установленными на выводах автоматического выключателя.

Таким образом, чтобы получить автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю во втычном исполнении, необходимо заказать два комплекта для переоборудования - один для автоматического выключателя и один для расцепителя.

Цепь питания подключается к выводам фиксированной части.

#### **Комплект преобразования втычного исполнения в выкатное для расцепителей токов утечки на землю RC222 и RC223**

Расцепители токов утечки на землю RC222 и RC223 для выключателей T4 и T5 могут быть преобразованы из втычных в выкатные при помощи специального комплекта, состоящего из мембраны, которая устанавливается на передней панели расцепителя токов утечки на землю и обеспечивает выкатывание автоматического выключателя и расцепителя токов утечки на землю при закрытой дверце секции.

Комплект может также устанавливаться на стационарном автоматическом выключателе при наличии переднего фланца для замка или поворотной рукоятки, что расширяет область применения расцепителей токов утечки на землю.

# Аксессуары

## Выводы

Автоматический выключатель в базовом исполнении поставляется:

- с передними выводами для медных кабелей (FC Cu) - для автоматического выключателя Tmax T1
- с передними выводами (F) - для всех остальных типоразмеров серии Tmax.

Имеются также различные типы выводов, которые можно комбинировать друг с другом различными способами (верх одного типа, низ другого типа), что позволяет подсоединить автоматический выключатель к установке оптимальным образом в соответствии с монтажными требованиями.

Можно выделить следующие выводы:

- **передние выводы**, позволяющие подсоединить все кабели или шины непосредственно с лицевой стороны автоматического выключателя
- **ориентируемые задние выводы**, позволяющие установить автоматические выключатели в распределительных щитах с доступом к соединениям кабелей и шин с задней стороны.

Имеются выводы для непосредственного соединения неизолированных медных или алюминиевых кабелей, а также выводы для соединения шин или кабелей с кабельными наконечниками.

На странице 3/9 и далее приведены сведения по подключению для каждого типа выводов. Для соединений с неизолированными кабелями указаны минимальные и максимальные сечения кабелей, которые могут быть зажаты в выводах, тип кабеля (жесткий или гибкий), а также диаметр вывода. Для соединений с шинами рекомендуются плоские выводы различного вида и размера.

Указаны значения момента затяжки винтов кабельных выводов и винтов для подсоединения шин к плоским выводам.

Автоматические выключатели можно заказать с требуемыми выводами (устанавливаемыми на заводе), записав в заказе рядом с кодом автоматического выключателя стандартного исполнения коды комплектов выводов. Также выводы можно заказать отдельно в упаковках по 3 - 4 - 6 или 8 штук.

Чтобы получить автоматический выключатель со смешанными выводами, следует указать два кода полукомплектов; первым должен быть указан код выводов, которые будут установлены сверху, а вторым - код выводов, которые будут установлены снизу.

Если верхние и нижние выводы одинаковы, то обязательно нужно заказать целый комплект (6 или 8 штук), а не два полукомплекта, иначе конфигурация не подойдет к системе.

3



1SDC210C11FR001



1SDC210C12FR001

### Изолирующие крышки силовых выводов

Чтобы предотвратить случайный контакт с токоведущими частями и, таким образом, обеспечить защиту от прямого прикосновения, на автоматический выключатель устанавливаются крышки силовых выводов. Имеются следующие крышки:

- низкие крышки силовых выводов (LTC): они обеспечивают степень защиты IP40 для стационарных автоматических выключателей с задними выводами и для подвижных частей втычных и выкатных автоматических выключателей;
- высокие крышки силовых выводов (HTC): они обеспечивают степень защиты IP40 для стационарных автоматических выключателей с передними выводами, с удлиненными передними выводами и с передними выводами для кабелей.

Для фиксированных частей втычных автоматических выключателей Tmax T2 и T3 могут использоваться те же крышки силовых выводов, что и предназначенные для соответствующих стационарных автоматических выключателей. Имеются также крышки силовых выводов (TC-FP) и для фиксированных частей выключателей T4 и T5.

Степени защиты, указанные на стр. 1/8, относятся к автоматическим выключателям, установленным в распределительном щите.



# Аксессуары

## Выводы

### Межфазные разделительные перегородки

Межфазные разделительные перегородки позволяют улучшить изоляцию между фазами на соединениях. Они монтируются с передней стороны, даже если автоматический выключатель уже установлен в щите. Межфазные разделительные перегородки вставляются в соответствующие гнезда и имеются в двух исполнениях:

- высотой 100 мм
- высотой 200 мм.

Межфазные разделительные перегородки высотой  $H = 100$  мм всегда поставляются в комплекте с удлиненными передними выводами (EF), тогда как перегородки высотой  $H = 200$  мм поставляются с удлиненными расширенными передними выводами (ES).

Межфазные разделительные перегородки несовместимы с высокими и низкими изолирующими крышками силовых выводов.

Для фиксированных частей могут использоваться те же межфазные разделительные перегородки, что и для соответствующих стационарных автоматических выключателей.

Для выключателей Tmax T1, T2 и T3 с установленными межфазными разделительными перегородками имеется специальный комплект для обеспечения степени защиты IP40 с лицевой стороны автоматического выключателя (на заказ).

Межфазные разделительные перегородки можно устанавливать между двумя автоматическими выключателями или фиксированными частями, расположенными рядом.

### Винты для уплотнения крышек силовых выводов

Винты используются в крышках силовых выводов стационарных автоматических выключателей или подвижных частей втычных или выкатных автоматических выключателей. Они предотвращают снятие высоких и низких крышек силовых выводов и могут фиксироваться с помощью проволоки и запайки.













### Комплект для подключения вспомогательного электропитания

Для стационарных автоматических выключателей Tmax T2, T3, T4 и T5 имеются специальные комплекты для подключения вспомогательного электропитания через выводы. Они могут использоваться только с передними выводами для медных кабелей (FC Cu) для T2, T3, T4 и T5, или с передними выводами (F) для T4.



Выводы

Автоматический выключатель

	F	EF	ES	FC Cu	FC CuAl	FC CuAl	MC	RC CuAl	HR	VR	HR для RC221/222	R
												
	Передние выводы	Передние удлиненные выводы	Передние удлиненные расширенные выводы	Передние выводы для медных кабелей	Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей CuAl	Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей CuAl <sup>(1)</sup>	Выводы для нескольких кабелей	Задние выводы для медных/алюминиевых кабелей CuAl	Задние плоские горизонтальн. выводы	Задние плоские вертикальные выводы	Задние плоские горизонтальные выводы	Задние выводы
T1		F		F <sup>(2)</sup>		F			F		F	
T2	F <sup>(2)</sup>	F	F	F	F	F						F
T3	F <sup>(2)</sup>	F	F	F	F	F						F
T4	F <sup>(2)</sup>	F	F	F	F	F	F					F
T5	F <sup>(2)</sup>	F	F	F	F	F						F
T6 630	F <sup>(2)</sup>	F	F		F			F				F
T6 800	F <sup>(2)</sup>	F	F			F		F				F
T6 1000			F <sup>(3)</sup>			F <sup>(3)</sup>						F <sup>(3)</sup>
T7	F <sup>(2)</sup>	F	F			F			F	F		F

<sup>(1)</sup> Внешние  
<sup>(2)</sup> Стандартная поставка  
<sup>(3)</sup> На автоматическом выключателе T6 1000 А должен быть установлен один из типов выводов, указанных в таблице (комплектный выключатель, размыкающая часть и свободный расцепитель защиты).  
F = стационарное исполнение

Фиксированная часть

	F	EF	ES	FC Cu	FC CuAl	FC CuAl	R	RS	HR	VR	HR/VR
	Передние выводы	Передние удлиненные выводы	Передние удлиненные расширенные выводы	Передние выводы для медных кабелей	Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей CuAl	Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей CuAl <sup>(1)</sup>	Задние выводы	Задние расширенные выводы	Задние плоские горизонтальные выводы	Задние плоские вертикальные выводы	Задние плоские выводы
T2	P <sup>(2)</sup>	P	P	P	P	P	P				
T3	P <sup>(2)</sup>	P	P	P	P	P	P				
T4		P-W		P-W	P-W				P-W	P-W	
T5		P-W	P <sup>(3)</sup> -W <sup>(3)</sup>	P-W	P-W				P-W	P-W	
T6		W							W	W	
T7		W						W			W

<sup>(1)</sup> Внешние  
<sup>(2)</sup> Стандартная поставка  
<sup>(3)</sup> Только для T5 630  
P = Втычное исполнение  
W = Выкатное исполнение

# Аксессуары

## Выводы

### Передние выводы - F

Служат для подключения шин или кабелей с кабельными наконечниками.



Тип	Исполнение	Кол-во	Шины/кабельные наконечники, мм				Момент затяжки, Нм	Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	H	D	Ø		высокие	низкие	фикс. часть	
T2	F-P	1	20	7,5	5	6,5	6	R	R	—	R
T3	F-P	1	24	9,5	8	8,5	8	R	R	—	R
T4	F	1	25	9,5	8	8,5	18	R	R	—	R
T5	F	1	35	11	10 <sup>(1)</sup>	10,5	28	R	R	—	R
T6 630	F	2	40	12	5	2 x 7	9	R	R	—	R
T6 800	F	2	50	12	5	2 x 7	9	R	R	—	R
T7 1250 <sup>(2)</sup>	F	2	50	20	8	2 x 11	18	—	R	—	R
T7 1600	F	2	50	20	10	2 x 11	18	—	R	—	R

<sup>(1)</sup> минимум 5 мм

<sup>(2)</sup> до 1250 A



### Передние удлиненные выводы - EF

Служат для подключения шин или кабелей с кабельными наконечниками.



Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	W	Ø	A	B <sup>(1)</sup>	высокие	низкие	фикс. часть	
T1	F	1	15	5	8,5	15	8,5	7	9	R	—	—	S
T2	F-P	1	20	4	8,5	20	8,5	6	9	R	—	—	S
T3	F-P	1	20	6	10	20	10	8	18	R	—	—	S
T4	F	1	20	10	10	20	10	18	18	R	—	—	S
	P-W	1	20	10	8	20	8	—	9	—	—	R	R
T5	F	2	30	7	11	30	11	28	18	R	—	—	S
	P-W	2	30	15	10	30	10	—	18	—	—	R	R
T6 630	C-B	2	40	5	11 <sup>(2)</sup>	40	11 <sup>(2)</sup>	9	18	R	R	R	R
T6 800	C-B	2	50	5	14	50	14	9	30	—	R	R	R
T7 1250 <sup>(3)</sup>	C-B	2	50	8	4x11 <sup>(4)</sup>	—	—	18 <sup>(5)</sup>	40 <sup>(6)</sup>	—	R	—	S
T7 1600	C-B	2	50	10	4x11 <sup>(4)</sup>	—	—	18 <sup>(5)</sup>	40 <sup>(6)</sup>	—	R	—	S

<sup>(1)</sup> винты класса 4.8 (не поставляются)


<sup>(2)</sup> 14 мм для W

<sup>(3)</sup> до 1250 A

<sup>(4)</sup> использовать только два полюса по диагонали

<sup>(5)</sup> 12 Нм на фиксированной части выкатного автоматического выключателя

<sup>(6)</sup> винты класса 8.8 (не поставляются)



A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю  
B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу  
R = По запросу  
S = Стандартная поставка  
Кол - во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

## Передние удлиненные расширенные выводы - ES

Служат для подключения шин или кабелей с кабельными наконечниками.



1SDC210C34F0001

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	P	Ø	W	Ø	A	B <sup>(1)</sup>	высокие	низкие	фикс. часть	
T2	F-P	1	30	4	10,5	30	10,5	6	18	—	—	—	S
T3	F-P	1	30	4	10,5	30	10,5	8	18	—	—	—	S
T4	F	1	30	6	10,5	30	10,5	18	18	—	—	—	S
T5	F-P(2)-W <sup>(2)</sup>	1	40	10	11	11	11	28	18	—	—	—	S
T6	F	1	80	5	3 x 13	3 x 45	13	9	30	—	—	—	—
T7	F	2	50	10	3 x 13	4 x 45	13	18	40	—	—	—	S

<sup>(1)</sup> винты класса 4.8 (не поставляются)

<sup>(2)</sup> только для T5 630



1SDC210C34F0001



1SDC210C34F0001

## Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

Служат для подключения неизолированных медных кабелей непосредственно к автоматическому выключателю.



1SDC210C35F0001

Тип	Монтаж	Исполнение	Кол-во	Кабель [мм²]		Гибкие шины W x S x N <sup>(1)</sup>	Момент затяжки, Нм		Ø [мм]	Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
				жесткий	гибкий		A	B		высокие	низкие	фикс. часть	
T1/T1n	Стандартный	F	1	2,5...70	2,5...50	9x0,8x6	—	7	12	R	R	—	R
	Стандартный	F	2	—	2,5...35	—	—	7	12	R	R	—	R
T2	Стандартный	F-P	1	1...95	1...70	13x0,5x10	—	7	14	R	R	R	R
	Стандартный	F-P	2	—	1...50	—	—	7	14	R	R	R	R
T3	Стандартный	F-P	1	6...185	6...150	15,5x0,8x10	—	10	18	R	R	R	R
	Стандартный	F-P	2	—	6...70	—	—	10	18	R	R	R	R
T4	Стандартный	F-P-W	1	2,5...185	2,5...120	15,5x0,8x10	—	10	18	R	R	S	R
	Стандартный	F-P-W	2	—	2,5...95	—	—	10	18	R	R	S	R
T5	Стандартный	F-P-W	1	16...300	16...240	24x1x10	—	25	28	R	R	S	R
	Стандартный	F-P-W	2	—	16...150	—	—	25	28	R	R	R	—
	Внешний	F	2	120...240	—	—	18	25	—	S	—	—	—


<sup>(1)</sup> W = ширина; S = толщина; N = кол-во шин



1SDC210C35F0001



1SDC210C35F0001



A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю  
 B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу  
 R = По запросу  
 S = Стандартная поставка  
 Кол - во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

# Аксессуары

## Выводы

### Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl

Служат для подключения неизолированных медных или алюминиевых кабелей непосредственно к автоматическому выключателю (одножильные алюминиевые кабели использовать нельзя).



T2-T5  
стандарт



T4-T5  
внешний



T6-T7


Тип	Монтаж	Исполнение	Кол-во	Кабель [мм²]	Момент затяжки, Нм		вывода, мм	Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
					A	B		высокие	низкие	фикс. часть	
T1	Внешний	F	1	2,5...50	7	5,6	9,9	S	—	—	—
T1	Внешний	F	1	35...95	7	13,5	14	S	—	—	—
T2	Стандартный	F-P	1	1...95	—	7	14	R	R	R	R
	Внешний	F-P	1	70...185	6	25	18	S	—	S	—
	Внешний	F-P	2	35...95	6	12	16	S	—	S	—
T3	Стандартный	F-P	1	70...185	—	16	18	R	—	R	R
	Внешний	F-P	1	150...240	8	31	24	S	—	S	—
	Внешний	F-P	2	35...150	8	16	18	S	—	S	—
T4	Стандартный	F-P-W	1	6...185	9	31	18	R	R	S	R
	Внешний	F	2	35...150	18	16	18	S	—	S	—
T5	Стандартный	F-P-W	1	185...300	18	43	24,5	R	R	S	R
	Внешний	F	2	95...240	18	31	24,5	S	—	S	—
T6 630	Стандартный	F	2	120...240	5	31	21,5	R	—	—	R
T6 800	Внешний	F	3	70...185	9	43	19	S	—	—	—
T6 1000	Внешний	F	4	70...150	9	43	19	S	—	—	—
T7 1250 <sup>(1)</sup>	Стандартный	F	2	185...240	18	43	21,5	—	S	—	R
	Внешний	F	4	120...240	18	43	21,5	S	—	—	—

<sup>(1)</sup> до 1250 A




### Выводы для нескольких кабелей - MC

Служат для подключения кабелей непосредственно к автоматическому выключателю.



1SDC210C44F0001

Тип	Исполнение	Кол-во		Кабель [мм²]		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
		макс.		гибкий	жесткий	A	B	высокие	низкие	фикс. часть	
T4	F	6		2,5...25	2,5...35	18	7	S	—	—	—
T5	F	6		—	16...50	18	5	S	—	—	—




A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю  
B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу  
R = По запросу  
S = Стандартная поставка  
Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов




## Задние выводы для медных/алюминиевых кабелей - RC CuAl

Служат для подключения неизолированных медных или алюминиевых кабелей непосредственно к автоматическому выключателю.



1SDC210C46F0001




1SDC210C46F0001

Тип	Исполнение	Кол-во	Момент затяжки, Нм		Ø вывода, мм	Крышки силовых выводов	
			A	B		высокие	низкие
T6 630	F	2	9	43	21	S	–
T6 800	F	3	9	31	17,5	S	–

## Задние плоские горизонтальные выводы - HR

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели. Они могут устанавливаться только горизонтально.



1SDC210C47F0001

T1

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов		Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	W	Ø	A	B <sup>(1)</sup>	высокие	низкие	
T1	F	1	14	5	6,2	14	6,2	7	5	–	S	–
T7 1250 <sup>(2)</sup>	F	2	50	8	2x11	–	–	20	40	–	S	–
T7 1600	F	2	50	10	2x11	–	–	20	40	–	S	–

<sup>(1)</sup> винты класса 8.8 (не поставляются)

<sup>(2)</sup> до 1250 A


## Задние плоские вертикальные выводы - VR

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели. Они могут устанавливаться только вертикально.

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов		Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	W	Ø	A	B <sup>(1)</sup>	высокие	низкие	
T7 1250 <sup>(2)</sup>	F	2	50	8	2x11	–	–	20	40	–	S	–
T7 1600	F	2	50	10	2x11	–	–	20	40	–	S	–

<sup>(1)</sup> винты класса 8.8 (не поставляются)

<sup>(2)</sup> до 1250 A




A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю  
 B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу  
 R = По запросу  
 S = Стандартная поставка  
 Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

# Аксессуары

## Выводы

### Задние горизонтальные выводы для RC221/222 - HR

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели к RC221/222. Могут устанавливаться горизонтально.




Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов		Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	A	B	высокие	низкие	
T1	F	1	14	5	6,2	7	5 <sup>(1)</sup>	—	—	—

(1) винты класса 8.8 (не поставляются)

### Задние выводы - R

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели. Чтобы облегчить соединение с кабелями/шинами, предусмотрена их установка в 4 различных положениях



Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов		Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	A	B <sup>(1)</sup>	высокие	низкие	
T2	F-P	1	20	4	8,5	6	9	—	S	—
T3	F-P	1	20	6	8,5	6	9	—	S	—
T4	F	1	20	10	8,5	6	9	—	S	—
T5	F	2	30	7	11	18	18	—	S	—
T6 630	F	2	40	5	14	18	30	—	S	—
T6 800	F	2	50	5	14	18	30	—	S	—
T6 1000	F	2	50	6	14	18	30	—	S	—
T7 1250 <sup>(2)</sup>	F	2	50	8	2x11	20	40	—	S	—
T7 1600	F	2	50	10	2x11	20	40	—	S	—


(1) винты класса 8.8 (не поставляются)<sup>(2)</sup> До 1250 A



### Задние расширенные выводы - RS

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели.


Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Фазоразделители
			W	D	Ø	A	B	высокие	низкие	фикс. часть	
T7	W	2	60	10	2x11	18	40	—	—	—	—



A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю  
B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу  
R = По запросу  
S = Стандартная поставка  
Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

## Задние плоские горизонтальные и вертикальные выводы для фиксированных частей - HR/VR


Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели. Выводы представляют собой задние горизонтальные или вертикальные выводы.



Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	W	Ø	A	B <sup>(1)</sup>	высокие	низкие	фикс. часть	
<b>T4</b>	P - W	1	20	10	10	20	10	—	18	—	—	—	—
<b>T5 400</b>	P - W	1	25	10	12	25	12	—	18	—	—	—	—
<b>T5 630</b>	P - W	2	40	15	11	40	11	—	18	—	—	—	—
<b>T6 630</b>	W	2	40	5	14	40	14	—	30	—	—	—	—
<b>T6 800</b>	W	2	50	5	14	50	14	—	30	—	—	—	—
<b>T7 1250<sup>(2)</sup></b>	W	2	50	8	2x11	—	—	12	40	—	—	—	—
<b>T7 1600</b>	W	2	50	10	2x11	—	—	12	40	—	—	—	—

(1) винты класса 4.8 (не поставляются) (2) до 1250 A

(3) для вертикальной установки непосредственно на заводе указывайте специальный код 1SDA063571R1



A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю  
 B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу  
 R = По запросу  
 S = Стандартная поставка  
 Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

# Аксессуары

## Вспомогательные расцепители

Серия автоматических выключателей Tmax может быть оснащена дополнительными реле (реле отключения, реле включения и реле минимального напряжения). Они могут поставляться в исполнении с предварительно установленными кабелями и, в зависимости от типоразмера автоматического выключателя, со свободной длиной кабелей 1 м, с разъемом и длиной кабелей 1 м, или с простым штыревым разъемом и двумя выводами для установки в клеммной колодке либо в исполнении без кабеля. В последнем случае кабель подсоединяется покупателем.

Чтобы установить все реле, нужно вставить их в специальное гнездо в левой части автоматического выключателя (в правой части у T7) и закрепить имеющимся винтом.

В выключателях T1, T2, T3 (как трех-, так и четырехполюсного исполнения) одновременно может быть установлено только одно реле, в то время как в выключателях T4, T5 и T6 в четырехполюсном исполнении можно сразу установить реле отключения (но не PS-SOR) и реле минимального напряжения, если они уже имеют проводку, а реле отключения установлено в гнезде третьего полюса. Автоматические выключатели T4, T5, T6 в выкатном исполнении могут оснащаться только аксессуарами с предварительно подсоединенными кабелями. Автоматический выключатель T7 допускает одновременную установку всех трех вспомогательных реле. Эти две возможности также предусмотрены у трехполюсного исполнения.

Кроме того, выключатель Tmax T7 может снабжаться двумя реле отключения вместо реле минимального напряжения, чтобы облегчить применение в некоторых отдельных случаях, где требуется очень высокий уровень надежности дистанционной команды отключения автоматического выключателя.

### Реле отключения – SOR

Оно обеспечивает отключение автоматического выключателя с помощью электрического командного сигнала. Работа реле гарантируется при напряжениях в диапазоне от 70 % до 110 % от номинального напряжения  $U_n$  как переменного, так и на постоянного тока. Реле отключения (SOR) всегда оснащается концевым контактом для выключения электропитания в разомкнутом положении и при срабатывании расцепителя.




T1-T2-T3




T4-T5-T6




T7

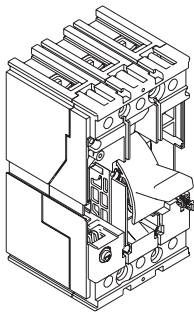

T1-T2-T3



T4-T5-T6

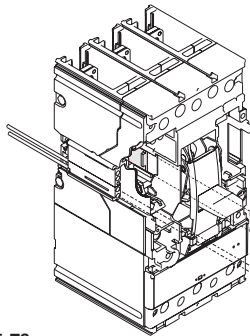

### Электрические характеристики SOR

Исполнение	Пусковая потребляемая мощность					
	Tmax T1, T2, T3		Tmax T4, T5, T6		Tmax T7	
	перем. ток, BA	пост. ток, Вт	перем. ток, BA	пост. ток, Вт	перем. ток, BA	пост. ток, Вт
12 В (пост. ток)		50		150		
24 В (перем./пост. ток)					300	300
24...30 В (перем./пост. ток)	50	50	150	150		
30 В (перем./пост. ток)					300	300
48 В (перем./пост. ток)					300	300
48...60 В (перем./пост. ток)	60	60	150	150		
60 В (перем./пост. тока)					300	300
110...120 В (перем./пост. ток)					300	300
120...127 В (перем./пост. ток)					300	300
110...127 В (перем. ток) - 110...125 В (пост. ток)	50	50	150	150		
220...240 В (перем./пост. ток)					300	300
220...240 В (перем. ток) - 220...250 В (пост. ток)	50	50	150	150		
240...250 В (перем./пост. ток)					300	300
380...400 В (перем. ток)					300	
380...440 В (перем. ток)	55		150			
415...440 В (перем. ток)					300	
480...525 В (перем. ток)	55		150			
Время размыкания [мс]	15	15	15	15	20	20



1SDC210C36F0001

## Реле отключения с постоянным контактом – PS-SOR

Кроме того, для выключателей T4, T5 и T6 имеются отключающие катушки постоянного действия (PS-SOR), которые обладают более низким энергопотреблением и могут постоянно находиться под напряжением; в этом случае, они не оснащаются вспомогательным концевым контактом. Для данных реле также можно выбрать исполнение с кабелями или без кабелей.

## Электрические характеристики - PS - SOR

Исполнение	Tmax T4, T5, T6	
	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт
24 В (перем./ пост. ток)	4	4
110...120 В (перем. ток)	4	—

## Тестирующий блок SOR

Тестирующий блок SOR является устройством для управления/контроля и позволяет провести проверку нормального функционирования реле отключения, которые устанавливаются на автоматическом выключателе Tmax T7, для обеспечения высокого уровня надежности команды на отключения автоматического выключателя.

Тестирующий блок SOR дает возможность провести проверку целостности реле отключения с номинальным рабочим напряжением между 24 В и 250 В (перем. и пост. ток), а также проверку функционирования электронной схемы отключающей катушки. Проверка целостности осуществляется циклично с интервалом 20 с между испытаниями.

На передней части блока имеются сигнальные светодиоды, обеспечивающие следующую информацию:

- POWER ON (ПИТАНИЕ ВКЛ.): наличие электропитания
- YO TESTING (ТЕСТИРОВАНИЕ YO): выполняется тестирование
- TEST FAILED (ТЕСТИРОВАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО): индикация неудачного тестирования или отсутствия вспомогательного питания
- ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ): сигнал после трех неудавшихся проверок.

На панели блока имеются также два реле и переключатель, которые обеспечивают дистанционную сигнализацию о следующих двух событиях:

- неудачная проверка (сброс осуществляется автоматически по окончании сигнала)
- три неудачные проверки (сброс осуществляется только при использовании ручной функции сброса RESET на лицевой панели блока).

### Характеристики

Вспомогательный источник питания	24 В...250 В (перем./пост. ток)
Максимальный ток отключения	6 А
Максимальное напряжение отключения	250 В (перем. ток)

## Реле включения – SCR

Реле включения (только для Tmax T7 с моторным приводом) обеспечивает дистанционное замыкание автоматического выключателя, когда замыкающие пружины автоматического выключателя взведены. Технические характеристики и величины рабочего напряжения реле включения идентичны соответствующим параметрам реле отключения для выключателя T7. Время замыкания реле включения составляет 50 мс.



1SDC210D18F0001

T7

# Аксессуары

## Дополнительные расцепители

### Реле минимального напряжения – UVR

Отключает автоматический выключатель в случае отсутствия напряжения на реле или падения напряжения ниже  $0,7 \times U_n$ . Диапазон срабатывания - от  $0,7$  до  $0,35 \times U_n$ . После срабатывания автоматический выключатель может быть включен снова, если напряжение сети выше  $0,85 \times U_n$ . Если реле минимального напряжения не запитано, включить автоматический выключатель или замкнуть его главные контакты невозможно.

### Устройство выдержки времени для реле минимального

### Электрические характеристики UVR

Исполнение	Потребляемая мощность во время непрерывной работы					
	Tmax T1, T2, T3		Tmax T4, T5, T6		Tmax T7	
	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт
24 В (перем./ пост. ток)					3,5	3,5
24...30 В (перем./пост. ток)	1,5	1,5	6	3		
30 В (перем./ пост. ток)					3,5	3,5
48 В (перем./ пост. ток)	1	1	6	3		
60 В (перем./ пост. ток)	1	1	6	3		
110...120 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
120...127 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
110...127 В (перем. ток) - 110...125 В (пост. ток)	2	2	6	3		
220...240 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
220...240 В (перем. ток) - 220...250 В (пост. ток)	2,5	2,5	6	3		
240...250 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
380...400 В (перем. ток)					3,5	
380...440 В (перем. ток)	3		6			
415...440 В (перем. ток)					3,5	
480...525 В (перем. ток)	4		6			
Время размыкания, мс	15	15	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25




T1-T2-T3




T4-T5-T6




T7

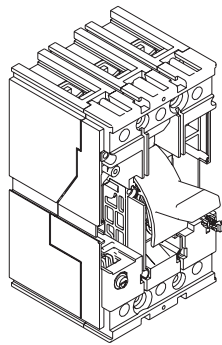


T1-T2-T3

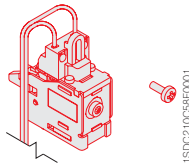

1SDC210C38F0001

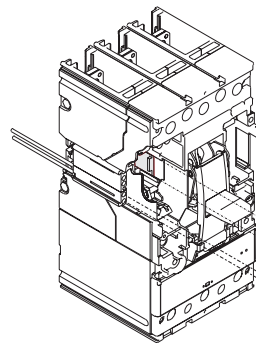

T4-T5-T6



1SDC210C55F0001





1SDC210C59F0001

## напряжения – UVD

Реле минимального напряжения может быть объединено с внешним электронным устройством выдержки времени, которое, в соответствии с уставкой и регулируемой выдержкой, позволяет задержать отключение автоматического выключателя в случае падения или отсутствия напряжения питания самого реле, чтобы предотвратить ложные срабатывания, вызванные временными перебоями электроснабжения. Устройство выдержки должно быть объединено с реле минимального напряжения с таким же соответствующим напряжением.

Имеются два устройства выдержки с одинаковыми характеристиками. Для T1...T6 имеется устройство выдержки времени, которое может быть скомбинировано также с автоматическими выключателями Isomax. Устройство выдержки времени для Tmax T7 - это устройство, которое уже имеется у выключателей серии Emax.

## Удлинитель для диагностики вспомогательных расцепителей

### UVD


Автоматический выключатель	Напряжение питания, В (перем./пост. ток)
T1...T6	24...30
T1...T6	48...60
T1...T6	110...125
T1...T6	220...250
Выдержки, которые можно установить, с	0,25-0,5-0,75-1-1,25-2-2,5-3
Допуск времени срабатывания	± 15%
Автоматический выключатель	Напряжение питания, В (перем./пост. ток)
T7	24...30
T7	48
T7	60
T7	110...125
T7	220...250
Выдержки, которые могут быть установлены, с	0,5-1-1,5-2-3



1SDC210C61F0001

Удлинитель для Tmax T4, T5 и T6 позволяет подавать питание на вспомогательные расцепители, когда автоматический выключатель отсоединен от фиксированной части. Это дает возможность проводить контрольное тестирование автоматического выключателя в безопасных условиях, то есть с изоляцией от силовых цепей.

Устройства электрической сигнализации обеспечивают возможность получения информации о состоянии автоматического выключателя.

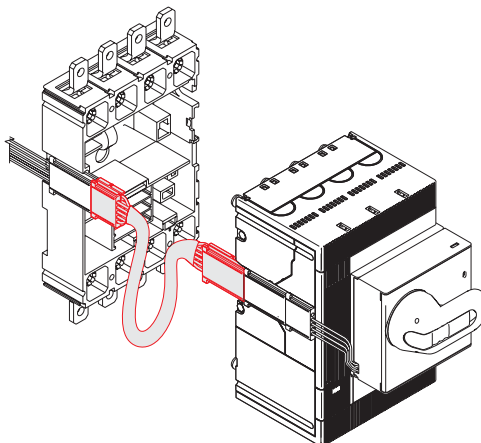

1SDC210C61F0001

# Аксессуары

## Электрические устройства сигнализации

Установка этих принадлежностей выполняется непосредственно с лицевой стороны автоматического выключателя в специальные гнезда, размещенные в правой части выключателя, и, для безопасности потребителя, полностью изолированные от находящихся под напряжением частей. Дополнительные контакты (в зависимости от типа) могут поставляться в исполнении без кабеля, когда кабель подключается самим заказчиком к выводам, объединенным в дополнительные контакты, или непосредственно к клеммной колодке автоматического выключателя; либо, в зависимости от типоразмера автоматического выключателя, в исполнении со свободной длиной кабеля 1 м или с разъемом и кабелями длиной 1 м. Исполнение с предварительно установленным кабелем обязательно для автоматических выключателей T4, T5 и T6 в выкатном исполнении. Дополнительные контакты для выключателя T7 всегда оснащены тремя выводами, которые устанавливаются в клеммную колодку для выполнения проводки. Имеются дополнительные контакты для использования при различном напряжении переменного и постоянного тока. Сигнализация сбрасывается, когда автоматический выключатель переводится в исходное состояние.

### T1-T7 (AUX)

Имеются в исполнении с предварительно установленными кабелями и без них, и обеспечивают следующую электрическую сигнализацию:

- разомкнуто/замкнуто: указывает состояние главных контактов автоматического выключателя (Q)
- срабатывание расцепителя: сигнализирует о размыкании автоматического выключателя при срабатывании реле максимального тока (при перегрузке или коротком замыкании), срабатывании расцепителя токов утечки на землю, шунтового расцепителя или реле минимального напряжения, нажатии аварийной кнопки устройства управления с электродвигателем или кнопки тестирования (SY).
- контакт для сигнализации срабатывания электронного расцепителя: сигнализирует об активации одной из функций защиты электронного расцепителя (S51).


Дополнительные контакты для выключателя T7 всегда оснащены тремя выводами, которые устанавливаются в клеммную коробку для выполнения проводки.



AUX - 250В пост/перем тока



AUX-C - 250 В пост/перем тока

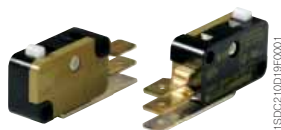

T7

### T4, T5, T6 и T7 с электронными расцепителями защиты (AUX-SA)

Имеется контакт сигнализации срабатывания электронных расцепителей защиты только в исполнении с предварительно установленными кабелями для напряжения 250 В перем. тока.

### T4, T5 и T6 (AUX-MO)

Этот дополнительный контакт (только в исполнении без кабеля) обязательно следует использовать в комбинации с электроприводом. Контакт указывает режим работы привода (ручной или дистанционный).

### T7 (AUX-RTC)

Дополнительный контакт “автоматический выключатель готов к замыканию” предназначен для монтажа непосредственно на клеммной коробке выключателя T7 с приводом, работающим на накопленной энергии, и обеспечивает сигнализацию готовности автоматического выключателя принять команду на замыкание при наличии следующих пяти условий:

- автоматическом выключатель разомкнут
- замыкающие пружины взведены
- отключающая катушка обесточена
- расцепляющая катушка минимального напряжения находится под напряжением
- отключающий электромагнит готов к действию.

### T7 (AUX-SC)

Дистанционная индикация состояния замыкающих пружин привода автоматического выключателя (поставляется только с электродвигателем для взвода пружины).


### T4, T5 и T6 с электронными расцепителями защиты PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF (AUX-E)

Только с предварительно установленными кабелями. Дополнительные контакты AUX-E (называемые также контактами для электронного исполнения) передают электронному расцепителю защиты информацию о состоянии автоматического выключателя и делают доступным для внешней цепи сигнал «разомкнут/замкнут», и сигнал срабатывания электронного расцепителя.

Эти контакты могут применяться только в комбинации с электронными расцепителями защиты PR222DS/PD или PR223DS и функционируют лишь в случае, когда на расцепитель подается вспомогательное питание 24 В пост. тока, необходимое для работы функций передачи данных.

Кроме того, контакты AUX-E могут напрямую подключаться к моторному приводу MOE-E (см. страницу 3/26).

Дополнительные контакты в “традиционном” исполнении могут также применяться в комбинации с расцепителями защиты в диалоговом режиме; в этом случае обеспечивается только электрическая сигнализация состояния автоматического выключателя, а дистанционная связь или управление приводом невозможны.

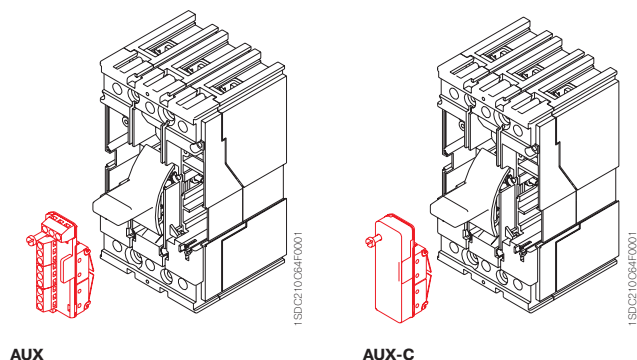

### Электрические характеристики AUX

#### AUX 250 В для T1...T6

Напряжение питания	Рабочий ток	
	Категория применения (IEC 60947-5-1)	
	AC 14	DC 13
125 В	6 А	0,3 А
250 В	5 А	0,15 А
Защита с плавким предохранителем типа gG 10x38 (I <sub>max</sub> 6 А)		

#### AUX 400 В для T4...T7

Напряжение питания	Рабочий ток, I <sub>n</sub> [А]	
	Переменный ток	Постоянный ток
125 В	—	0,5
250 В	12 <sup>(1)</sup>	0,3
400 В	3	—

<sup>(1)</sup> 5 А для T<sub>max</sub> T7

#### AUX 24 В для T1...T7

Напряжение питания	Рабочий ток, I <sub>n</sub> [А]	
	Переменный ток	Постоянный ток
24 В	—	≥ 0,75 мА
5 В	—	≥ 1 мА

#### AUX-E для T4...T6

Стандартный контакт	photoMOS
V <sub>max</sub>	300 В (пост. ток)/250 В (перем. ток)
I <sub>max</sub>	100 мА (перем./пост. ток)
P <sub>max</sub> (активная нагрузка)	30 Вт
Напряжение изоляции	3500 В (1 мин. и 50 Гц)

### Таблица возможных комбинаций дополнительных контактов для T7-T7M

T7	SY	Q1			1Q + 1SY	T7M			Q2	Q3	2Q
			Q2	Q3	2Q		Q4	Q1			2Q
	SY	Q1	Q2	Q3	3Q + 1SY		Q4	Q1	Q2	Q3	4Q

# Аксессуары

## Электрические устройства сигнализации

### Типы дополнительных контактов


		Исполнение	T1	T2 TMD	T2 PR221DS	T3	T4	T5	T6	T7
AUX 250 В (перем./пост. ток)	1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с предварительно установленными кабелями/без кабелей	■	■		■	■	■	■	
AUX 250 В (перем./пост. ток)	3 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с предварительно установленными кабелями/без кабелей	■	■		■	■	■	■	
AUX 250 В (перем./пост. ток)	1 контакт электронного расцепителя SA + 1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с предварительно установленными кабелями			■					
AUX 250 В (перем./пост. ток)	2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с предварительно установленными кабелями			■					
AUX 400 В (перем. ток)	1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с предварительно установленными кабелями					■	■	■	■
AUX 400 В (перем. ток)	2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут»	с предварительно установленными кабелями					■	■	■	■
AUX 24 В (пост. ток)	1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с предварительно установленными кабелями								■
AUX 24 В (пост. ток)	2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут»	с предварительно установленными кабелями								■
AUX 24 В (пост. ток)	3 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с предварительно установленными кабелями/без кабелей	■	■		■	■	■	■	
AUX-SA 250 В (перем. ток)	1 контакт электронного расцепителя SA +	с предварительно установленными кабелями					■	■	■	■
AUX-MO	1 сигнальный контакт режима "ручной/дистанц."	без кабелей					■	■	■	
AUX-RTC 24 В (пост. ток)	1 сигнальный контакт готовности к замыканию	с предварительно установленными кабелями								■
AUX-RTC 250 В (перем./пост. ток)	1 сигнальный контакт готовности к замыканию	с предварительно установленными кабелями								■
AUX-SC 24 В (пост. ток)	1 сигнальный контакт взвода замыкающих пружин	с предварительно установленными кабелями								■
AUX-SC 250 В (перем./пост. ток)	1 сигнальный контакт взвода замыкающих пружин	с предварительно установленными кабелями								■
AUX-E	1 контакт «разомкнут/замкнут» + 1 контакт срабатывания реле (только с PR222DS/PD и PR223DS)	с предварительно установленными кабелями					■	■	■	



1SDC210030F0001

### Удлинитель для тестирования дополнительных контактов

Имеется удлинитель для автоматических выключателей Tmax T4, T5 и T6. Он позволяет подключить дополнительные контакты выключателя к соответствующей электрической цепи, когда выключатель удален. Когда автоматический выключатель находится в безопасном положении, т.е. изолирован от силовых цепей, можно проводить контрольные проверки выключателя.

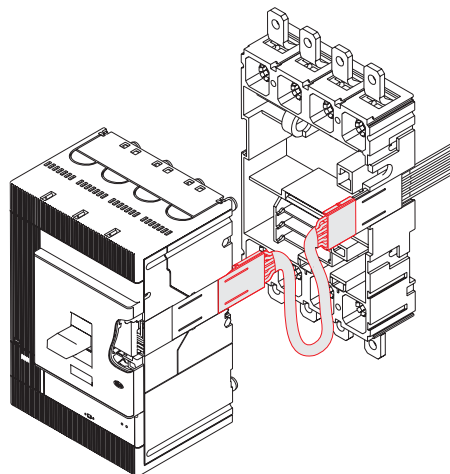


1SDC210030F0001



1SDC210C6BF0001

## Контакты раннего замыкания – AUE

Два нормально разомкнутых контакта, опережающих операцию замыкания (2 контакта для всех размеров, кроме T7, где имеется 3 контакта). В соответствии со Стандартами IEC 60204-1 и VDE 0113, они позволяют обеспечить электропитанием реле минимального напряжения или устройство управления с опережением относительно момента замыкания главных контактов. Они устанавливаются внутри поворотной рукоятки (прямого действия или на дверь), причем на автоматическом выключателе T7 с рычагом управления они устанавливаются непосредственно на выключатель. Контакты раннего замыкания поставляются только в исполнении с предварительно установленными кабелями длиной 1 м, вместе с 6-полюсными штепсельными разъемами для выключателей T1, T2 и T3, или со штепсельными разъемами с кабелями длиной 1 м для T4, T5 и T6. Следует иметь в виду, что разъемы для автоматических выключателей T4, T5 и T6, которые вставляются в специальное гнездо с правой стороны выключателя, превышают их габариты. Контакты раннего замыкания для выключателя T7 всегда оснащены тремя выводами, которые устанавливаются в клеммную колодку для выполнения проводки.

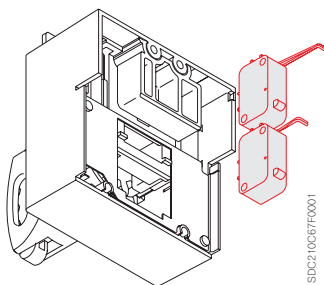

1SDC210C6BF0001



1SDC210C6BF0001

## Дополнительные контакты положения – AUP

У автоматических выключателей Tmax имеются дополнительные контакты положения, которые обеспечивают электрическую сигнализацию положения выключателя относительно фиксированной части. Дополнительные контакты положения имеются в следующих исполнениях:

### T2 и T3

- контакты сигнализации: автоматический выключатель вставлен.

### T4, T5, T6

- контакты сигнализации для втычного и выкатного исполнений: автоматический выключатель вставлен
- контакты сигнализации только для выкатного исполнения: автоматический выключатель выдвинут
- сигнальные контакты для втычного и выкатного исполнений (24 В пост. тока): автоматический выключатель вставлен
- контакты сигнализации только для выкатного исполнения (24 В пост. тока): автоматический выключатель выдвинут


### T7

- контакты сигнализации: автоматический выключатель вставлен
- контакты сигнализации: автоматический выключатель изолирован для тестирования
- контакты сигнализации: автоматический выключатель выдвинут

T7




1SDC210D20BF0001

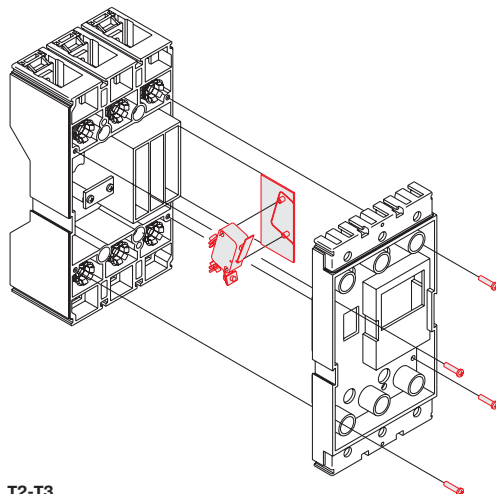

T2-T3

1SDC210C6BF0001

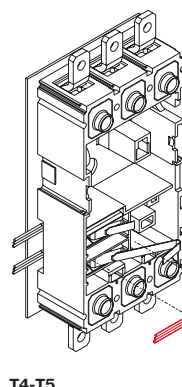

T4-T5

1SDC210C70BF0001

# Аксессуары

## Электрические устройства сигнализации

На фиксированной части выключателей Т2, Т3, Т4 и Т5 может быть установлено до трех контактов, а на фиксированной части выключателя Т6 - до пяти дополнительных контактов в любой комбинации (в выкатных выключателях Т4 и Т5 может быть размещен только один контакт сигнализации о выдвинутом положении в отсеке, который расположен ближе всего к нижним выводам).

Дополнительные контакты для Т7 вставляются в единый блок, состоящий из двух контактов сигнализации о том, что выключатель вставлен, двух контактов изоляции для тестирования и двух контактов сигнализации о выдвигании выключателя.



1SDC210W78F0001



1SDC210D22F0001

### Возврат в исходное состояние после срабатывания

Эта катушка, имеющаяся на автоматическом выключателе Т7 в исполнении с приводом, обеспечивает дистанционный возврат автоматического выключателя в исходное положение после срабатывания расцепителей максимального тока. Имеется катушка на два напряжения источника питания: 24...30 В перем. /пост. тока, 110...130 В перем. /пост. тока и 200...240 В перем. /пост. тока.

### Счетчик операций

Счетчик, имеющийся на выключателе Т7 с приводом, подключен к механизму управления посредством простого рычажного механизма. Он указывает количество механических операций автоматического выключателя. Индикация - на передней панели автоматического выключателя.



# Аксессуары

## Дистанционное управление



### Электромагнитный привод для T1, T2 и T3 - MOS

Служит для дистанционного замыкания и размыкания автоматического выключателя и рекомендуется для использования в системах контроля и управления электрическими сетями. Переключатель позволяет выбрать автоматический или ручной режим. Также имеется блок (стандартное оснащение) для режима управления электродвигателем. Устройство оснащено замком для блокирования в разомкнутом состоянии, который предотвращает подачу любой команды, локальной или дистанционной. Устройство управляет размыканием и замыканием автоматического выключателя, действуя непосредственно на рычаг управления выключателя.

Устройство предлагается в двух исполнениях. Первое исполнение - для установки рядом с автоматическим выключателем на панели или рейке DIN EN 50022. Оно предназначено для моделей T1 и T2. Второе исполнение предусматривает установку на переднем фланце и предназначается для моделей T1, T2 и T3.

Последнее исполнение имеет рукоятку управления. Исполнение для переднего фланца также может применяться для втычных автоматических выключателей.

Использование электромагнитного привода с расцепителем токов утечки на землю возможно только для первого исполнения (установка рядом с выключателем), так как в этом случае он не закрывает пользователю доступ к расцепителю токов утечки на землю с лицевой стороны распределительного щита. В самом деле, размещение электромагнитного привода на поверхности предполагает расположение автоматического выключателя на задней стороне дверцы, и в этом случае окажутся недоступными расцепитель токов утечки на землю и интерфейс. Такая комбинация может быть реализована только на задней панели распределительного щита. Оба типа могут использоваться как для трехполюсных, так и четырехполюсных выключателей. Электромагнитный привод комплектуется кабелями длиной 1 м, и только для исполнения с размещением на поверхности – 5-полюсным штепсельным разъемом.


Команды на размыкание и замыкание выполняются электромагнитом, который действует непосредственно на рычаг управления автоматическим выключателем.

Основные параметры электромагнитного привода указаны в таблице.

Номинальное напряжение, Un		
Переменный ток	[В]	110...250
Постоянный ток	[В]	48...60 / 110...250
Рабочее напряжение		85...110% Un
Пусковая потребляемая мощность во время работы		1800 [ВА] / 1000 [Вт]
Напряжение режима готовности		< 100 [мВ]
Время	размыкание [с]	< 0,1
	замыкание [с]	< 0,1
Срок службы	[кол-во операций]	25000
	[операций в час]	240 (T1 и T2); 120 (T3)
Степень защиты, на передней панели		IP30
Минимальная длительность импульса управления на размыкание и замыкание		>100

Блок постоянно получает питание в режиме готовности, управление осуществляется посредством внешнего контакта (реле, оптрон) в контуре малой мощности.

Характеристики контакта: V (перем./пост. ток) = 24 В  
I (перем./пост.) = 50 мА

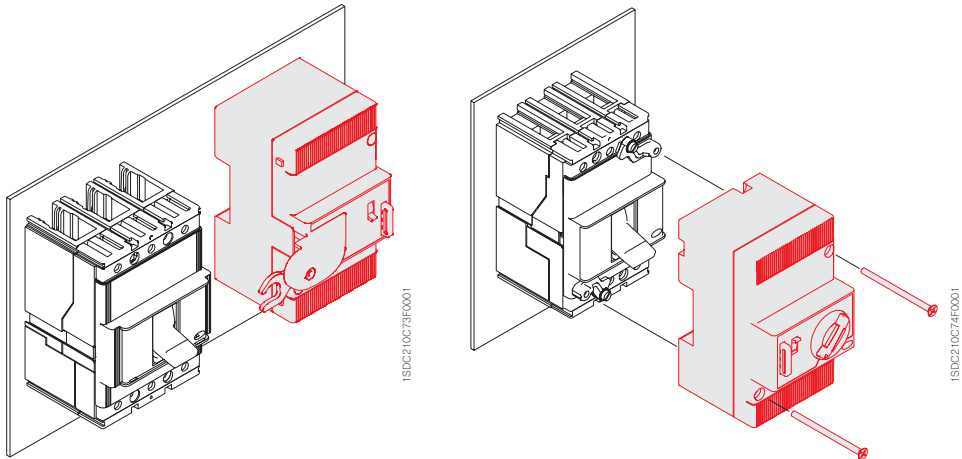

## Аксессуары

### Дистанционное управление



1SDC210075F0001

#### Моторный привод для T4, T5 и T6 – MOE и MOE-E

С помощью такого моторного привода можно управлять как размыканием, так и замыканием автоматического выключателя, на котором он установлен. Во время замыкания автоматического выключателя происходит автоматический взвод пружины: накопленная таким образом энергия расходуется на включение автоматического выключателя.

Этот привод всегда поставляется со штепсельным разъемом и кабелями длиной 1 м. Он оснащен также устройством блокировки в разомкнутом состоянии (замком), которое предотвращает подачу любых команд, как локальных, так и дистанционных. Разъемы вставляются в специальные гнезда в левой части выключателя, выходят за его пределы и совместимы только с электрическими аксессуарами с предварительно установленными кабелями. Переключатель обеспечивает переход с автоматического режима на ручной. Имеется также блок (стандартное оснащение) для режима управления электродвигателем.

Моторный привод может быть оснащен замком, блокирующим автоматический выключатель в выключенном состоянии (с одинаковыми ключами MOL-S для групп автоматических выключателей или разными ключами MOL-D), и замком MOL-M, блокирующим ручное управление: в первом случае, замок в открытом положении выполняет и электрическую и механическую блокировку, в последнем случае - только механическую, т.е. только включение с лицевой части автоматического выключателя (дистанционное включение остается возможным).

Если применяется взаимная блокировка автоматических выключателей, то по соображениям безопасности необходимо использовать замок для предотвращения ручного управления.

Моторный привод всегда оснащается контактом для сигнализации автоматического или ручного режима (не переключающий).


По заказу, он также может снабжаться дополнительным контактом AUX-MO (переключающий), который выдает сигнал о режиме работы: «автоматический» (дистанционное управление автоматическим выключателем) или «ручной».

Если автоматический выключатель оснащен электронным расцепителем защиты PR222DS/PD и PR223DS, вместо привода MOE необходимо использовать привод MOE-E: для этого на автоматический выключатель устанавливаются дополнительные контакты AUX-E. С помощью расцепителя защиты PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF и контактов AUX-E, MOE-E позволяет использовать и преобразовывать цифровые сигналы, приходящие от систем контроля и управления, в управляющие сигналы для срабатывания привода. Все характеристики привода MOE, обозначенные выше, действительны также и для MOE-E.

Основные параметры моторного привода указаны в таблице.

#### MOE и MOE-E

		Tmax T4 - T5		Tmax T6	
Номинальное напряжение, Un		перем. ток [В]	пост. ток [В]	перем. ток [В]	пост. ток [В]
		–	24	–	24
		–	48...60	–	48...60
		110...125	110...125	110...125	110...125
		220...250	220...250	220...250	220...250
		380	–	380	–
Рабочее напряжение [% Un]		85...110	85...110	85...110	85...110
Пусковая потребляемая мощность Ps		≤ 300 ВА	≤ 300 Вт	≤ 400 ВА	≤ 400 Вт
Рабочая мощность Pc		≤ 150 ВА	≤ 150 Вт	≤ 150 ВА	≤ 150 Вт
Время	размыкание [с]	1,5		3	
	замыкание [с]	< 0,1		< 0,1	
	сброс [с]	3		5	
Срок службы [кол-во операций]		20000		10000	
Степень защиты, на передней панели		IP30		IP30	
Минимальная длительность импульса управления на размыкание и замыкание [мс]		≥ 100		≥ 100	

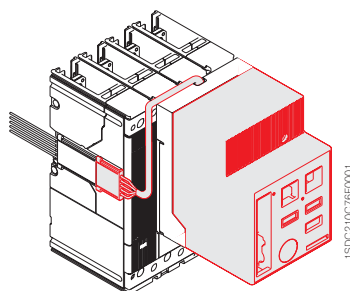

1SDC210075F0001



## Удлиннитель для тестирования электроприводов

Имеется удлиннитель для автоматических выключателей Tmax T4, T5 и T6. Он позволяет подключить привод автоматического выключателя к электрической цепи, когда выключатель отсоединен. Безопасная контрольная проверка выключателя проводится, когда он изолирован от силовых цепей.

## Электродвигатель для взвода пружины выключателя T7 с электроприводом

Имеется только на выключателе Tmax T7 с электроприводом и автоматически взводит пружины привода автоматического выключателя. Эта операция выполняется автоматически сразу после замыкания автоматического выключателя.

При отсутствии электропитания или во время техобслуживания замыкающие пружины могут быть взведены вручную с помощью специального рычага. Он всегда оснащен концевым контактом и микропереключателем для сигнализации взвода замыкающих пружин.

Электродвигатель для взвода пружины всегда имеет вывод, который устанавливается в клеммной колодке для выполнения проводки.

## Электродвигатель для взвода пружины

	Tmax T7	
	перем. ток [В]	пост. ток [В]
Номинальное напряжение, Un	24...30	24...30
	48...60	48...60
	100...130	100...130
	220...250	220...250
	380...415	
Напряжения размыкания [% Un]	85...110	85...110
Потребляемая мощность	≤ 100 ВА	≤ 100 Вт
Время взведения [с]	8 - 10	8 - 10

### Примечание:

Для обеспечения полноценного дистанционного управления с выключателем T7 с электроприводом его следует оснастить:

- реле отключения;
- реле включения;
- электродвигателем для взвода пружины.

# Аксессуары

## Дистанционное управление

### Адаптеры – ADP

Для электрических аксессуаров SOR, PS-SOR, UVR, AUX, MOE или для MOE-E и AUE с предварительно установленными кабелями, используемых вместе с Tmax T4, T5 и T6 втычного или выкатного исполнения, для подвижных частей должны использоваться адаптеры, которые подсоединяются к вилке, вставляемой в штепсельный разъем в фиксированной части выключателя.

В соответствии с требуемыми электрическими аксессуарами необходимо установить один или два адаптера на левой и/или правой стороне подвижной части.

Существуют адаптеры 4-х типов:

- 5-полюсный адаптер
- 6-полюсный адаптер
- 10-полюсный адаптер
- 12-полюсный адаптер

В таблице ниже указаны адаптеры, которые могут применяться для всех возможных сочетаний аксессуаров.

### Адаптеры ADP для аксессуаров с кабелями для выключателей T4, T5 и T6

	5- контакт.	6- контакт.	10- контакт.	12- контакт.
<b>левая сторона</b>				
SOR	■			
UVR	■			
SA для расцепителя токов утечки на землю RC222	■			
SOR или UVR + SA для расцепителя токов утечки на землю RC222	■			
MOE (MOE-E)			■	
MOE (MOE-E) + SOR или UVR			■	
MOE (MOE-E) + SOR или UVR + SA для расцепителя токов утечки на землю RC222			■	
AUE			■	
AUE + SOR или UVR			■	
AUE + SOR или UVR + SA для расцепителя токов утечки на землю RC222			■	
<b>правая сторона</b>				
AUX 1Q + 1SY 1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя защиты		■		
AUX 2Q 2 переключающих контактах «разомкнут/замкнут»		■		
AUX 3Q + 1SY 3 переключающих контактах «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя защиты				■

Для Tmax T2 и T3 втычного исполнения необходимо заказать штепсельные разъемы: 12-полюсные для дополнительных контактов AUX (3 переключающих контактах состояния (разомкнут/замкнут) + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя), 6-полюсные для дополнительных контактов AUX (1 переключающий контакт состояния (разомкнут/замкнут) + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя) и 3-полюсные для вспомогательных расцепителей (SOR или UVR).

Для T2 втычного исполнения с электронным расцепителем защиты PR221DS и соответствующими дополнительными контактами необходимо заказать 6 - полюсный и 3-полюсный штепсельный разъем.

Штепсельные разъемы

Чтобы выдвинуть или вставить подвижную часть втычного автоматического выключателя, необходимо оснастить одним или несколькими штепсельными разъемами электрические аксессуары (с предварительно установленными кабелями и без кабелей) выключателей Tmax T2 и T3 и электрические аксессуары (без кабелей) выключателей Tmax T4, T5 и T6, согласно таблице ниже.

Штепсельные разъемы

	3 - полюсный	6 - полюсный	12 - полюсный
T2, T3, T4, T5, T6			
SOR	■		
UVR	■		
AUX 1Q + 1SY 1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя защиты		■	
AUX 2Q 2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут»		■	
AUX 3Q + 1SY 3 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя защиты			■
T2 и T3			
MOS перегрузка <sup>(1)</sup>		■	
AUE	■		
AUX 2Q + 1SY для PR221DS 2 контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя защиты	■	■	
AUX 1S51 + 1Q + 1SY для PR221DS 1 переключающий контакт + 1 SA контакт электронного расцепителя 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя защиты	■	■	

(1) Всегда поставляется с установленным сверху электромагнитным приводом

# Аксессуары

## Рабочие механизмы и замки

### Поворотная рукоятка – RHD/RHE

Эргономичная поворотная рукоятка облегчает операции замыкания-размыкания автоматического выключателя.

Рукоятка всегда оснащается навесным замком для блокировки в разомкнутом состоянии, который предотвращает замыкание выключателя. Для блокировки можно использовать до 3-х навесных замков с диаметром дужки 7 мм (не поставляются). Рукоятка всегда оснащается замком для блокировки дверцы отсека и, на заказ, блокиратором разомкнутого состояния. Поворотная рукоятка является альтернативой электроприводу и передней панели блокировки (MIF) для T1, T2 и T3, а для выключателей T4, T5 и T6 - альтернативой электроприводу и переднему фланцу на рычаг управления. Имеются исполнения для прямого действия и действия через передаточное звено для установки на дверце отсека. Поворотная рукоятка в обоих исполнениях может быть окрашена в красно-желтой гамме для управления инструментами.

Рукояточный привод на выключателе T7 имеет рычаг управления и, только в исполнении для прямого действия, установки непосредственно на выключатель, шарнирную рукоятку, позволяющую открыть дверцу распределительного щита при включенном автоматическом выключателе в случае аварии. Уставки расцепителя и данные на паспортной табличке остаются доступными для пользователя.

Механизм управления поворотной рукоятки на дверь можно получить, заказав следующие три устройства:

- поворотную рукоятку на дверь щита
- передаточный стержень (500 мм)
- панель для автоматического выключателя или, как вариант, можно заказать готовую конструкцию, указав соответствующий код.




T4-T6

### Тип механизма управления (RH\_)

		T1			T2 и T3			T4 и T5			T6		T7 <sup>(1)</sup>	
		F	F	P	F	P	W	F	P	W	F	W	F	W
RHD	Прямой	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RHD_EM	Аварийный прямой	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RHE	С передаточным звеном с регулируемым расстоянием	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RHE_EM	Аварийный, с передаточным звеном с регулируемым расстоянием	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RHE_B	Опорная пластина для автоматического выключателя	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RHE_S	Стержень для регулируемой рукоятки с передаточным звеном	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RHE_H	Рукоятка для дверь RH с регулируемым расстоянием	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RHE_H_EM	Аварийная рукоятка на дверь RH с регулируемым расстоянием	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>(1)</sup> Поворотная рукоятка имеется только для автоматического выключателя T7 с рычагом управления, и она является альтернативным вариантом для замка с ключом, установленном на выключателе.

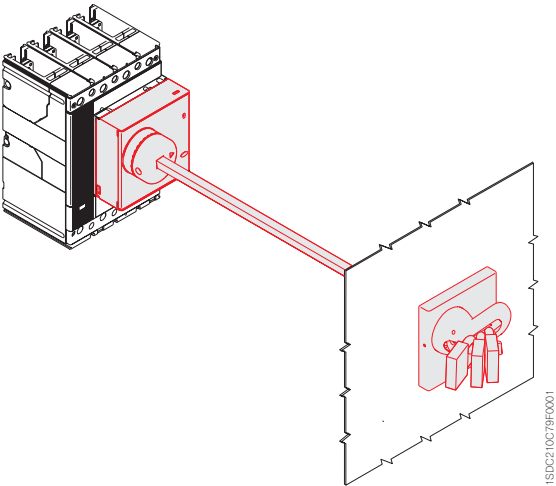

T4-T6





1SDC210C89F0001



1SDC210C81F0001

## Элементы для обеспечения степени защиты IP54

Обеспечивают степень защиты IP54 для поворотной рукоятки.

Имеются для поворотной рукоятки с передаточным звеном, устанавливаемой на дверцу отсека (исполнение RHE) для всех автоматических выключателей Tmax.

## Передний фланец на рычаг механизма управления – FLD

Устанавливается на стационарные, втычные или выкатные автоматические выключатели Tmax T4, T5 и T6. В случае с выкатными автоматическими выключателями, установленными в распределительном щите, он обеспечивает степень защиты IP40 для всей изоляции автоматического выключателя.

Фланец всегда оснащен навесным замком для блокировки в разомкнутом состоянии с диаметром дужки 6 мм (не поставляется), который предотвращает включение автоматического выключателя и закрытие дверцы отсека щита, а также замком распределительного щита. По заказу, он может быть оборудован замком с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии.

Имеется в следующих исполнениях:

- для стационарного или втычного автоматического выключателя
- для выкатного автоматического выключателя.

Передний фланец на рычаг управления всегда является альтернативой электроприводу, поворотной рукоятке и дисплею FDU.

В качестве фланца для дверцы может использоваться фланец, поставляемый с автоматическим выключателем или комплектом преобразования в выкатное исполнение.



1SDC210C82F0001



1SDC210C83F0001

T1-T3


## Навесной замок для рычага управления – PLL

Устанавливается на крышке автоматического выключателя T1 - T2 - T3, чтобы заблокировать выполнение операции включения/выключения рычагом управления. Возможна установка до трех замков с диаметром дужки 7 мм (не поставляются). Имеется в следующих исполнениях:

- втычное устройство блокировки только операции включения
- блокирующая пластина для блокировки операций включения и выключения в зависимости от положения при монтаже. Блокировка операции отключения не препятствует выключению механизма при получении сигнала об аварии или по команде дистанционного управления.
- блокирующая пластина только для операции включения.

Устройство несовместимо со следующими аксессуарами, устанавливаемыми на передней панели: электромагнитный привод, поворотная рукоятка и устройство механической блокировки.

Имеется также навесной замок для автоматического выключателя T7, устанавливаемый непосредственно на крышку выключателя.

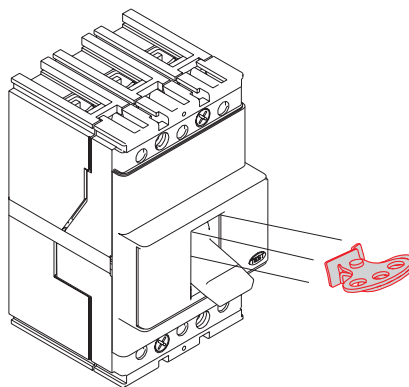

1SDC210C84F0001

T1-T3

# Аксессуары

## Рабочие механизмы и замки



1SDC210C3BF0001

### Замок для автоматических выключателей T1, T2, T3 и T7 – KLC

Позволяет механически блокировать операцию включения автоматического выключателя и устанавливается непосредственно на передней панели выключателя в гнездо, соответствующее левому контакту. Он не может быть установлен при наличии фронтального устройства управления, поворотной рукоятки, электропривода и расцепителей токов утечки на землю RC221/RC222, или на трехполюсном автоматическом выключателе, оснащенном дополнительными расцепителями (UVR, SOR). Тип замка - Ronis 622. Он может быть в следующих исполнениях:

- стандартный: ключ извлекается только при заблокированном автоматическом выключателе
- специальный: ключ извлекается в обоих положениях выключателя.

На выключателе T7 замок для блокировки в отключенном состоянии устанавливается непосредственно на крышке автоматического выключателя, как в исполнении с различными ключами, так и в исполнении с одним и тем же ключом. Имеется также предварительная уставка для замков Ronis и Profalux.



1SDC210C3BF0001

### Замок для поворотной рукоятки для T1, T2 и T3 – RHL

Позволяет механически заблокировать включение автоматического выключателя.

Имеются следующие исполнения:

- замок с различными ключами для каждого автоматического выключателя
- замок с одинаковыми ключами для группы автоматических выключателей.

Блокировка автоматического выключателя в отключенном состоянии гарантирует разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Также имеется замок, который позволяет механически заблокировать выключатель и в выключенном, и во включенном состоянии. Блокировка во включенном состоянии не препятствует расцеплению механизма при поступлении сигнала об аварии или по дистанционной команде.



1SDC210D24F0001

### Замок для автоматических выключателей T4, T5, T6 и T7 – KLF-D и KLF-S

Позволяет механически заблокировать автоматический выключатель. Этот замок можно использовать с механизмом управления поворотной рукояткой прямого действия или на дверь, установленной на панели автоматического выключателя, или с передним фланцем на рычаг управления.

Блокировка автоматического выключателя в выключенном состоянии гарантирует разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Замки с ключом для блокировки в отключенном состоянии выключателей T4, T5, T6 и T7 в исполнении с рычагом управления поставляются или с различными ключами (KLF-D), или с одинаковыми ключами (KLF-S). В последнем случае существует до 4 различных номерных кода для замков (№ 2005-2006-2007-2008).

### Блокировка фиксированной части в выкатанном состоянии (T4, T5 и T6)

Для выключателей T4, T5 и T6 выкатного исполнения имеется замок с ключом или навесной замок, который устанавливается на направляющую фиксированной части, чтобы предотвратить задвигание втычной части.

Имеются следующие варианты:

- замок с различными ключами (KLF-D FP)
- замок с одинаковыми ключами для группы автоматических выключателей (KLF-S FP)
- замок с ключом типа Ronis (KLF-D Ronis FP)
- навесной замок (возможно применение до трех замков) с дужкой диаметром 6 мм (не поставляются) (PLL FP).



1SDC210024F0001

### Блокировка фиксированной части выключателя Т7 в задвинутом - изолированном - выдвинутом состоянии

Это устройство позволяет заблокировать подвижную часть выключателя Т7 в выкатном исполнении в следующих положениях соответствующей фиксированной части - задвинут, изоляция для тестирования или выдвинут. Благодаря установке дополнительного аксессуара, блокировка может быть ограничена только выдвинутым положением.

Фиксированная часть может быть оснащена 1 или 2 такими замками .



1SDC210025F0001

### Механическая блокировка дверцы отсека

Имеется на выключателе Т7 как для исполнения с рычагом управления, так и для исполнения с электроприводом. Блокировка не позволяет открыть дверцу отсека при замкнутом автоматическом выключателе (и задвинутом автоматическом выключателе в выкатном исполнении) и блокирует замыкание автоматического выключателя при открытой дверце отсека.

Имеются два исполнения: блокировка дверцы с помощью кабелей и с установкой непосредственно на боковой стороне автоматического выключателя или соответствующей фиксированной части. Устройство кабельной блокировки дверцы должно также быть оснащено комплектом взаимной блокировки и пластиной взаимной блокировки, соответствующими комбинированному автоматическому выключателю.



1SDC210037F0001

### Пломбируемый замок для блокировки терморегулятора

Устанавливается на крышке автоматического выключателя рядом с регулятором термoeлементa термомaгнитного расцепителя защиты TMD выключателей Т1, Т2 и Т3 и предотвращает несанкционированное изменение уставки.

## Обзор средств блокировки

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
<b>FDL</b> Передний фланец для рычага механизма управления				■	■	■	
<b>PLL</b> Навесной замок для рычага управления	■	■	■				■
<b>KLC</b> Замок с ключом на автоматический выключатель	■	■	■				■
<b>RHL</b> Замок с ключом для поворотной рукоятки	■	■	■				
<b>KLF-D</b> и <b>KLF-S</b> Замок с ключом для переднего фланца рычага управления и поворотной рукоятки				■	■	■	
<b>MOL-D</b> и <b>MOL-S</b> Замок с ключом для блокировки выключателя в отключенном состоянии для MOE и MOE-E				■	■	■	
<b>MOL-M</b> Замок с ключом для блокировки ручного управления для MOE и MOE-E				■	■	■	
<b>KLF-FP</b> и <b>PLL FP</b> Устройства блокировки в разомкнутом состоянии для фиксированной части				■	■	■	■
Механическое устройство блокировки на дверце отсека							■
Пломбируемый замок для блокировки терморегулятора	■	■	■				

# Аксессуары

## Рабочие механизмы и замки

### Устройство механической блокировки

#### T1, T2, T3

Устройство механической блокировки MIF может устанавливаться на передней панели двух установленных рядом автоматических выключателей T1, T2 или T3, как в трехполюсном так и в четырехполюсном стационарном исполнении. Устройство предназначено для предотвращения одновременного включения обоих автоматических выключателей. Оно крепится непосредственно на задней панели распределительного щита. Передняя пластина блокировки допускает установку навесного замка, чтобы зафиксировать положение выключателей (также имеется возможность блокировки в положении O-O). Можно заблокировать три установленных рядом автоматических выключателя, используя соответствующую пластину. Таким образом, возможны следующие комбинации блокировки: IOO-OIOOOI-OOO. Блокировочное устройство несовместимо с аксессуарами, устанавливаемыми на передней панели (электромагнитным устройством управления, поворотной рукояткой) и с расцепителями токов утечки на землю.

#### T3

Для выключателей T3 в трехполюсном или четырехполюсном стационарном или втычном исполнении имеется механическое блокировочное устройство MIR. Это блокировочное устройство, устанавливаемое сзади, имеется в горизонтальном (MIR-H) и вертикальном (MIR-V) исполнении и совместимо со всеми устанавливаемыми на передней панели аксессуарами и с расцепителем токов утечки на землю (только MIR-H).

Возможны следующие комбинации блокировки: IO-OI-OO.

#### T4, T5, T6

Устройство механической блокировки для T4, T5 и T6 позволяет устанавливать два автоматических выключателя на одной опоре, и, посредством специального механизма, делает их механически взаимозависимыми.

Для Tmax T4 и T5 - это устройство механической блокировки, устанавливаемое сзади, состоящее из вертикальной или горизонтальной рамы (MIR-HR или MIR-VR) и пары металлических пластин для крепления автоматических выключателей (MIR-P). Рамная конструкция состоит из металлической рамы и устройства блокировки механизма рычага. Имеются металлические пластины различного типа в соответствии с типоразмерами блокируемых автоматических выключателей.

### Взаимная блокировка

Тип			
A	T4 (F-P-W)	+	T4 (F-P-W)
B	T4 (F-P-W)	+	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)
C	T4 (F-P-W)	+	T5 630 (P-W)
D	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)	+	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)
E	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)	+	T5 630 (P-W)
F	T5 630 (P-W)	+	T5 630 (P-W)

Для Tmax T6 - это устройство механической блокировки, устанавливаемое сзади, состоящее из вертикальной или горизонтальной опоры.

В отношении блокируемых исполнений нет ограничений, поэтому, например, стационарный автоматический выключатель может взаимно блокироваться с выключателем-разъединителем выкатного исполнения.

Поскольку это задняя взаимная блокировка, то могут использоваться все фронтальные аксессуары, которые совместимы с установленными автоматическими выключателями.


При вертикальной блокировке нижние выводы верхнего автоматического выключателя и верхние выводы нижнего автоматического выключателя должны быть заднего типа.

Чтобы получить автоматические выключатели, устанавливаемые непосредственно на блокировочной пластине, в качестве аксессуара для второго автоматического выключателя (или фиксированной части), подлежащего блокировке, необходимо указать код "1SDA050093R1".

#### T7

Этот механизм обеспечивает механическую взаимную блокировку двух автоматических выключателей T7 посредством двух гибких кабелей, которые соединены на панели, установленной на боковой стороне автоматического выключателя, предотвращая одновременное включение двух автоматических выключателей. Панели, устанавливаемые на автоматический выключатель, различны, в зависимости от того, имеет автоматический выключатель стационарное или выкатное исполнение.

Блокировка существует для исполнений как с ручным управлением, так и с электроприводом.

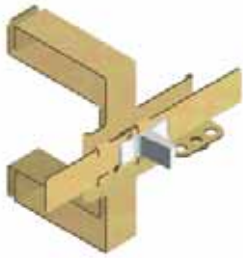

1SDC210C38F0001

T1, T2, T3



1SDC210C38F0001

T3, T4, T5, T6



1SDC210D28F0001



1SDC210D27F0001

## Аксессуары

### Прозрачные защитные крышки



1SDC210028F0001

#### Прозрачная защитная крышка для кнопок – ТСП

Для выключателя Т7 с приводом, работающим на накопленной энергии, имеется прозрачная защитная крышка для кнопок включения и выключения в двух различных исполнениях : для защиты обеих кнопок и для защиты попеременно либо кнопки отключения, либо кнопки включения.

Имеется возможность установки навесного замка, который придает защите функцию блокировки. Блокировка во включенном состоянии не препятствует срабатыванию механизма при поступлении сигнала об аварии или по дистанционной команде.

#### Защита дверцы IP54

Эта защита, имеющаяся на выключателе Т7 в исполнении с электроприводом, включает прозрачную пластмассовую крышку, которая полностью защищает переднюю часть автоматического выключателя и обеспечивает степень защиты IP54. Она установлена на петлях и снабжена замком с ключом.

# Аксессуары

## Расцепители токов утечки на землю

Вся серия автоматических выключателей Tmax, как автоматические выключатели, так и выключатели-разъединители, рассчитана на подключение расцепителей токов утечки на землю.

В частности, автоматические выключатели Tmax T1, T2 и T3 могут быть оборудованы новыми расцепителями токов утечки на землю серий SACE RC221 или RC222, а для четырехполюсных T4 и T5 предусмотрены расцепители RC222 и RC223 для установки в нижней части выключателя.

Автоматические выключатели T6 и T7 могут быть скомбинированы со щитовым расцепителем токов утечки на землю RCQ. Кроме типовых для автоматических выключателей функций защиты от перегрузок и коротких замыканий, полученные таким образом автоматические выключатели токов утечки на землю обеспечивают защиту людей и защиту от токов утечки на землю, от прямого и косвенного прикосновения, а также от возгорания. Расцепители токов утечки на землю могут также быть установлены на выключателях-разъединителях Tmax T1D, T3D, T4D и T5D. В этом случае полученный аппарат - это «чистый» выключатель токов утечки на землю, то есть выключатель, который обеспечивает только защиту от токов утечки на землю, а не типовые для автоматических выключателей функции защиты. «Чистые» выключатели токов утечки на землю чувствительны к току замыкания на землю и, в общих случаях, применяются как главные выключатели-разъединители в малых распределительных щитах конечных пользователей.

Использование автоматических выключателей токов утечки на землю обеспечивает непрерывный контроль состояния изоляции установки, эффективную защиту от возгорания и взрыва. Если устройства защиты имеют уставку срабатывания  $I_{\Delta n} \leq 30$  мА, они также защищают людей при прямом и косвенном прикосновении, обеспечивая обязательные меры защиты от поражения персонала электрическим током в соответствии с инструкциями и предписаниями.

Расцепители токов утечки на землю выпускаются в соответствии со Стандартами:

- IEC 60947-2, Приложение В
- IEC 61000: защита от несанкционированного расщепления.

Эти расцепители разработаны с использованием электронной технологии и действуют непосредственно на автоматический выключатель посредством отключающей катушки, поставляемой с расцепителем токов утечки на землю и размещаемой в специальном гнезде в левой полюсной части выключателя.

Для них не требуется вспомогательное электропитание, так как они работают непосредственно от сети, и их функционирование гарантировано даже при одной фазе с нейтралью или только двух фазах, на которые подается напряжение, а также при наличии однонаправленного пульсирующего тока с апериодической составляющей. Допускаются всевозможные комбинации подключения, за исключением соединения нейтрали с первым левым контактом в четырехполюсном исполнении.

Питание на расцепители токов утечки на землю RC221 и RC222 может подаваться от верхних или нижних выводов.

Работа устройства может непрерывно контролироваться с помощью кнопки диагностики электронной цепи и электромагнитного индикатора срабатывания расцепителя дифференциального тока.

Имеется устройство отсоединения источника питания во время проверки прочности изоляции.

Четырехполюсный автоматический выключатель, укомплектованный расцепителем токов утечки на землю, может быть оснащен стандартными электрическими аксессуарами. Реле отключения и реле минимального напряжения размещаются в специальном гнезде в нейтральном контакте четырехполюсных автоматических выключателей, и они не совместимы с трехполюсными автоматическими выключателями.

Расцепители токов утечки на землю поставляются в комплекте с:

- отключающей катушкой, которая устанавливается в гнездо около третьего контакта, с дополнительным контактом сигнализации срабатывания расцепителя токов утечки на землю
- специальным фланцем.

Для автоматических выключателей Tmax всегда поставляется переключающий контакт для сигнализации срабатывания защиты по дифференциальному току, вместе с расцепителями токов утечки на землю RC221 и RC222. С расцепителем RC222 поставляются также два переключающих контакта для предаварийной и аварийной сигнализации.

Электромагнит отключения для расцепителей токов утечки на землю RC221, RC222 и RC223 имеется в качестве запасной части.

Автоматический выключатель не может одновременно иметь расцепитель токов утечки на землю и поворотную рукоятку или электропривод (за исключением MOS в исполнении «расположенных рядом» выключателей T1 и T2).





1SDC210C38F0001



1SDC210C38F0001

**T1-T2-T3**



1SDC210C38F0001



1SDC210C38F0001

**T4-T5**

## Электронные расцепители токов утечки на землю RC221 и RC222 для T1, T2 и T3

Расцепители токов утечки на землю RC221 и RC222 для автоматических выключателей T1, T2 и T3 имеются как для трехполюсных, так и четырехполюсных стационарных автоматических выключателей.

Конфигурация предполагает встраивание автоматического выключателя в корпус соответствующего расцепителя токов утечки на землю. При этом обеспечивается доступ к органам регулировки слева от автоматического выключателя, в то время как тороидальный трансформатор установлен снизу.

Отличительной особенностью является способ подключения кабеля - он подключается непосредственно к автоматическому выключателю с уже установленным расцепителем дифференциального тока, что упрощает и делает более рациональным процесс монтажа.

На расцепителях токов утечки на землю выключателей Tmax T2 и T3 снизу устанавливаются только передние выводы для медных кабелей (FC Cu).

По этой причине, если заказывается расцепитель токов утечки на землю, то с ним поставляется полукomплект выводов FC Cu (см. коды заказов на странице 7/36).

Однако для четырехполюсного выключателя Tmax T1 возможна также установка задних горизонтальных плоских выводов (HR для RC221/RC222).

Помимо этого, для того же четырехполюсного выключателя T1 имеется расцепитель токов утечки на землю RC222 под 200 мм модули. Этот расцепитель имеет такие же характеристики, как у обычного расцепителя для выключателей T1, T2 и T3, но, благодаря меньшей высоте, он пригоден для установки в 200 мм модули. Благодаря его особой форме обеспечивается экономия пространства при установке двух или более блоков рядом друг с другом.

По запросу поставляется скоба для крепления на рейке DIN 50022.

Автоматический выключатель не может одновременно иметь расцепитель токов утечки на землю и установленное сверху электромагнитное устройство управления или поворотную рукоятку.

## Расцепитель токов утечки на землю RC222 для T4 и T5

Для T4 и T5 имеется четырехполюсный расцепитель токов утечки на землю для установки в нижней части автоматического выключателя.

Расцепитель имеет стандартные передние выводы, но он также может быть укомплектован любыми выводами, существующими для соответствующего автоматического выключателя.

Расцепитель токов утечки на землю RC222 в стационарном исполнении легко может быть преобразован во втычной или выкатной расцепитель с помощью специального комплекта преобразования; при этом его характеристики ухудшаются, как указано в таблице на следующей странице.

Автоматический выключатель не может одновременно иметь расцепитель токов утечки на землю и электропривод.

## Расцепитель токов утечки на землю RC223 (тип B) для T3 и T4 на 250 A

Расцепитель токов утечки на землю RC223 (тип B) может работать только с четырехполюсным автоматическим выключателем Tmax T4 стационарного, втычного и выкатного исполнений. Рабочее первичное линейное напряжение этого расцепителя изменяется в диапазоне от 110 В до 500 В, начиная с 55 В (фаза/нейтраль). Этот тип расцепителя имеет те же характеристики, что и расцепитель RC222 (тип S и AE), но также соответствует типу B, который обеспечивает чувствительность к токам утечки на землю с переменной, знакопеременной пульсирующей и постоянной составляющими.

Соответствие Стандартам IEC 60947-1, IEC 60947-2, Приложение B, и IEC 60755.

Кроме сигналов и уставок, стандартных для расцепителя токов утечки на землю RC222, расцепитель RC223 также позволяет выбрать максимальное значение порога чувствительности к частоте токов утечки на землю (3 уставки: 400-700-1000 Гц). Таким образом, расцепитель RC223 можно адаптировать к различным требованиям промышленных установок в соответствии с ожидаемыми частотами тока на стороне нагрузки расцепителя при аварии. Типовые установки, для которых может понадобиться предельная величина частоты, отличная от стандартной (50-60 Гц), это сварочные агрегаты, используемые в автомобильной промышленности (1000 Гц), оборудование в текстильной промышленности (700 Гц) и в аэропортах, а также трехфазные электроприводы (400 Гц).

Все функции аппарата - даже наиболее отлаженные - могут быть проверены пользователем с помощью тщательного контроля со стороны системы безопасности, который выполняется в виде простой последовательности.

Автоматический выключатель не может одновременно иметь расцепитель токов утечки на землю и электропривод.

# Аксессуары

## Расцепители токов утечки на землю

	RC221	RC222	RC223
Типоразмеры автоматических выключателей	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T4 и T5 4п
Тип	L-образный	L-образный	Установка снизу
Технология	Микропроцессорная	Микропроцессорная	Микропроцессорная
Действие	с отключающей катушкой	с отключающей катушкой	с отключающей катушкой
Первичное рабочее напряжение <sup>(1)</sup>	[В]	85...500	85...500
Рабочая частота	[Гц]	45...66	45...66
Автономное питание	■	■	■
Испытательный рабочий диапазон <sup>(1)</sup>	[В]	85...500	85...500
Номинальный рабочий ток	[А]	до 250 А	до 500 А
Уставка номинального дифференциального тока	[А]	0,03-0,1-0,3	0,03-0,05-0,1
		0,5-1-3	0,3-0,5-1-3-5-10
Выдержка времени для несрабатывания	[с]	мгновенное	мгновенное - 0,1-0,2-0,3-0,5-1-2-3
		± 20%	± 20%
Допустимое время срабатывания	< 8 Вт при 400 В перем. тока	< 10 Вт при 400 В перем. тока	< 10 Вт при 400 В перем. тока
Потребляемая мощность <sup>(2)</sup>	■	■	■
Локальная сигнализация срабатывания	■	■	■
Отключающая катушка с переключающим контактом для сигнализации срабатывания	■	■	■
Вход для дистанционного размыкания	■	■	■
Нормально разомкнутый контакт для предаварийной сигнализации	■	■	■
Нормально разомкнутый контакт для аварийной сигнализации	■	■	■
Предаварийная индикация при токе 25 % от In (допуск ± 3%)	■	■	■
Индикация аварийной временной выдержки при токе 75% In (точность ±3%)	■	■	■
Тип "А" для импульсного переменного тока	■	■	■
Тип "АЕ" для устройства дистанционного расцепления	■	■	■
Тип В для импульсного тока и для постоянного тока	■	■	■
Тип селективности S	■	■	■
Кнопка для испытания изоляции	■	■	■
Питание через верхние и нижние выводы	■	■	■
Сборка с трехполюсными автоматическими выключателями	■	■	■
Сборка с четырехполюсными автоматическими выключателями	■	■	■
Комплект для переоборудования автоматического выключателя с расцепителем токов утечки на землю из стационарного во втычной	■	■	■

<sup>(1)</sup> Работа при напряжении до 50 В «фаза-нейтраль» (55 В для RC223)

<sup>(2)</sup> Значения потребляемой мощности могут быть ниже при низком напряжении питания

### Характеристики RC222-RC223, T4-T5

T4 250
T4 320 <sup>(1)</sup>
T5 400 <sup>(1)</sup>
T5 630 <sup>(1)</sup>

### Максимальный выдерживаемый ток

Стационарный	Втычной/выкатной
250 А	250 А
320 А	280 А
400 А	400 А
500 А	450 А

<sup>(1)</sup> Имеется только у RC222

## Однополюсный тороид для защиты от токов утечки на землю

Электронные расцепители защиты PR332/P LSiRc и PR332/P LSiG (с PR330/V и модулем номинального тока RC) могут использоваться в комбинации с однополюсным тороидом для защиты от токов утечки на землю, позволяющим активизировать защиту от токов утечки на землю. При использовании с расцепителем PR332 LSiG защита G больше не используется.

Этот аксессуар должен устанавливаться на шинах и поставляется с одним типоразмером до 1600 А.

Данный аксессуар является альтернативой для однополюсного датчика. Электронный расцепитель защиты PR332/P LSiRc может использоваться в комбинации с этим аксессуаром, что позволяет активизировать защиту от токов утечки на землю.



1SDC210028F0001



1SDC210030F0001



1SDC210039F0001

## Однополюсный датчик для главного провода заземления электропитания (центр "звезды" трансформатора)

Электронные расцепители защиты SACE PR332/P могут применяться в комбинации с внешним датчиком, расположенным на проводнике, который соединяет центр "звезды" трансформатора среднего/низкого напряжения (однополярный трансформатор) с землей. В этом случае защита от замыкания на землю определяется как возврат тока через землю. Путем двух различных комбинаций соединений выводов значение  $I_n$  того же тороидального трансформатора может быть установлено на 100 А, 250 А, 400 А или 800 А.

Это является альтернативой однополярному тороиду для защиты по дифференциальному току.

## Щитовое реле SACE RCQ дифференциального тока

Автоматические выключатели Tmax также могут работать совместно с щитовым реле SACE RCQ с отдельным тороидом, который устанавливается снаружи на проводниках линии. Реле имеют порог срабатывания до 30 А и время выдержки до 5 с. Щитовые реле SACE RCQ особенно подходят для случаев, когда условия установки накладывают ограничения, например, если уже установлены автоматические выключатели или при ограниченном пространстве в отсеке.

Благодаря широкому диапазону уставок, щитовое реле SACE RCQ подходит для случаев, когда система защиты от дифференциальных токов должна быть скоординирована с различными уровнями распределительной системы электроснабжения, от главного распределительного щита до щита конечного потребителя. Особенно рекомендуется их применение при необходимости установки защиты по дифференциальному току с низкой чувствительностью, обеспечения частичной (токовой) или полной (временной) селективности или установки защиты с высокой чувствительностью (физиологическая чувствительность) для защиты людей при прямом контакте с токоведущими частями.

При падении напряжения от вспомогательного источника питания команда на отключение подается спустя минимум 100 мс или спустя установленное время выдержки плюс 100 мс.

Реле SACE RCQ обнаруживает дифференциальные токи переменного и пульсирующего типа с постоянной составляющей и принадлежит к классу реле дифференциального тока типа А.

SACE RCQ представляет собой реле непрямого действия с действием на механизм автоматического выключателя через реле отключения (или реле минимального напряжения) автоматического выключателя (заказывается клиентом), который размещается в специальном гнезде, выполненном на стороне левого полюса выключателя.

### Реле дифференциального тока

Напряжение питания	перем. ток [В]
	пост. ток [В]
Рабочая частота	[Гц]
Пусковая потребляемая мощность	
Рабочая потребляемая мощность	
Регулировка порога срабатывания $I_n$	
1-ый диапазон регулировки	[А]
2-ой диапазон регулировки	[А]
Регулировка времени срабатывания	[с]
Регулировка предаварийной уставки	[%] x $I_n$
Диапазон работы замкнутых трансформаторов	
Тороидальный трансформатор Ø 60 [мм]	[А]
Тороидальный трансформатор Ø 110 [мм]	[А]
Тороидальный трансформатор Ø 185 [мм]	[А]
Диапазон работы трансформаторов, которые могут быть разомкнуты	
Тороидальный трансформатор Ø 110 [мм]	[А]
Тороидальный трансформатор Ø 180 [мм]	[А]
Тороидальный трансформатор Ø 230 [мм]	[А]
Сигнализация предаварийного состояния	
Сигнализация срабатывания реле дифференциального тока	
Дистанционное управление размыканием	
Подключение к тороидальному трансформатору	
Габаритные размеры Ш x В x Г	[мм]
Размеры отверстия для сборки в дверце	[мм]
Степень защиты на передней панели	
Степень защиты на задней панели	

### SACE RCQ

80 ... 500
48 ... 125
45 ÷ 66 Гц
100 [ВА] / 100 [Вт]
6 [ВА] / 6 [Вт]
0,03-0,05-0,1-0,3-0,5
1-3-5-10-30
мгновенное 0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3-5
25 ... 75% x $I_n$
0,03 ... 30
0,03 ... 30
0,1 ... 30
0,3 ... 30
0,3 ... 30
1 ... 30
Желтый мигающий светодиод, 1 нормально разомкнутый переключающий контакт, 6 А - 250 В (перем. ток), 50/60 Гц
Желтые магнитные флажковые контакты (Н.Р. Н.З.; Н.Р.)
6 А - 250 В (перем. ток), 50/60 Гц
Н.Р. контакт - Время срабатывания - 15 мс
4 витых провода. Максимальная длина: 5 м
96 x 96 x 131,5
92 x 92
IP41
IP30

# Аксессуары

## Аксессуары для электронных расцепителей защиты



1SDC2100365F0001

### Передний дисплейный блок – FDU

Передний дисплейный блок служит для отображения уставок токов, аварийных сигналов и параметров электронных расцепителей защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF для автоматических выключателей T4, T5 и T6. Дисплейный блок может корректно работать в режиме автономного питания при токе  $I \geq 0,35 \times I_n$  хотя бы в одной фазе.

Если дисплей используется в комбинации с расцепителями защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF и, следовательно, подключен к вспомогательному источнику питания, то можно определить тип защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя, а также значение тока при аварии.

Подключение дисплея к расцепителям защиты PR223DS и PR223EF должно обязательно проходить через дополнительные контакты в электронном исполнении AUX-E, тогда как к расцепителю PR222DS/P его можно подключить и напрямую.

Дисплей нельзя использовать совместно со следующими аксессуарами, устанавливаемыми в передней части: поворотной рукояткой, электроприводом и фланцем на рычаг управления.

В случае комбинации с расцепителем защиты PR223DS с VM210 дисплейный модуль FDU может отображать широкий диапазон измерений, как показано в таблице.

Измерение	с N	без N
	$I_1, I_2, I_3, I_n$	$I_1, I_2, I_3$
Эффективные токи	$V_1, V_2, e, V_3, V_{12}, V_{23}, V_{31}$	$V_{12}, V_{23}, V_{31}$
Эффективные напряжения	$S_{tot}, S_1, S_2, S_3$	$S_{tot}$
Полная мощность	$P_{tot}, P_1, P_2, P_3$	$P_{tot}$
Фактическая мощность	$Q_{tot}, Q_1, Q_2, Q_3$	$Q_{tot}$
Реактивная мощность	$\cos$	$\cos$
Коэффициент мощности	■	■
Активная энергия	■	■
Реактивная энергия	■	■
Полная мощность	■	■
Частота	■	■
Пик-факторы	■	■
Состояние автоматического выключателя	■	■
Параметры функции защиты	■	■
Предупреждения о срабатывании и аварийные сигналы (только с Vaux)	■	■
Ток расщепления фазы 1, 2, 3 и N	■	■
Срабатывание защиты (L, S, EF <sup>(1)</sup> , I, G)	■	■
Уровни тока и время срабатывания (L, S, EF <sup>(1)</sup> , I, G)	■	■

<sup>(1)</sup>только PR223EF

### VM210

Аксессуар VM210 в комбинации с расцепителями PR223DS и PR223EF для выключателей T4, T5 и T6 обеспечивает различные измерения электрических параметров максимум для пяти (5) расцепителей защиты PR223DS или PR223EF. Наибольшее расстояние соединения между модулем и расцепителем защиты составляет 15 м. Для расстояний более 1 м необходимо использовать экранированный многожильный кабель.

#### Условия работы устройства VM210

Электропитание
Пульсация
Рабочая температура
Относительная влажность
<b>Сертификаты</b>
Изделие
Электромагнитная совместимость

#### Значения

24 В (пост. ток) $\pm 20\%$
$\pm 5\%$
$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
5%...98%
IEC 60068
IEC 61000




1SDC2100365F0001

### IM210

Модуль блокировки IM210 гарантирует расширение зонной селективности от PR223EF до следующих расцепителей защиты на стороне питания:

- PR332/P для Tmax T7;
- PR332/P и PR333/P для Emax X1;
- PR122/P и PR123/P для автоматических выключателей Emax.

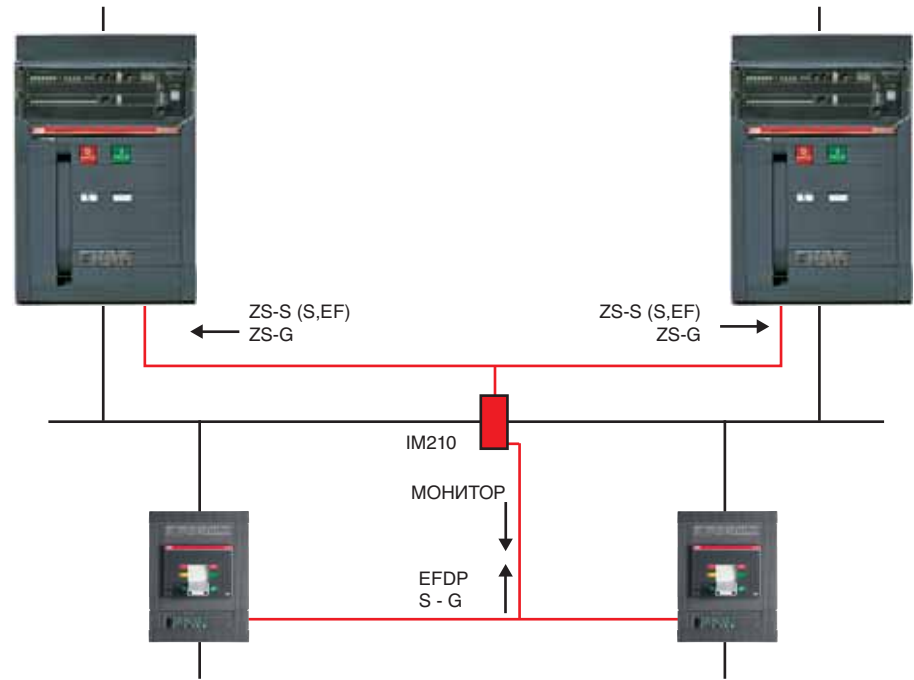

Условия работы устройства M210	Значения
Электропитание	24 В (пост. ток) ± 20%
Пульсация	±5%
Рабочая температура	-25 °C...+70 °C
Относительная влажность	5%...98%
Сертификаты	
Испытания в рабочих условиях	IEC 60068
Электромагнитная совместимость	IEC 61000

### Модуль интерфейса HMI030 на передней стороне распределительного щита

Этот аксессуар может использоваться со всеми расцепителями защиты с диалоговым режимом и предназначен для установки на передней части распределительного щита. Он состоит из графического дисплея, на котором отображаются измерения расцепителя защиты и аварийные сигналы/события. Навигация по измерениям осуществляется просто и интуитивно с помощью навигационных кнопок. Этот модуль способен заменить традиционные мультиметры и не требует наличия трансформаторов тока/напряжения. HMI030 подключается непосредственно к расцепителю защиты с помощью последовательной линии. Электропитание - 24 В пост. тока.

# Аксессуары

## Аксессуары для электронных расцепителей защиты

### Дополнительные модули

Расцепитель защиты PR332/P для выключателя Т7 можно оснастить вспомогательными внутренними блоками и, тем самым, расширить возможности расцепителей, сделав их универсальными.

### Модуль измерения напряжения PR330/V


Этот вспомогательный внутренний модуль может быть добавлен к PR332/P. Он измеряет напряжение фазы и нейтрали и обрабатывает эти данные, передавая их на расцепитель защиты. При этом обеспечивается выполнение ряда функций защиты и измерений.

Он может быть подключен к расцепителю PR332/P в любое время и опознается расцепителем автоматически без проведения настройки конфигурации.

Модуль PR330/V, при заказе в смонтированном на автоматическом выключателе виде, не требует внешнего соединения или применения трансформаторов напряжения, так как он имеет внутреннее подключение к верхним выводам выключателя Tmax T7 (селектор в положении "INT") через внутренние электрические разъемы.

На этапе заказа, в дополнение к коду автоматического выключателя Т7, можно указать код внутреннего электрического разъема, чтобы обеспечить возможность установки даже после того, как расцепитель защиты PR332/P был оснащен модулем PR330/V, подключенным внутри к верхним выводам. При необходимости, электрические соединительные разъемы можно вынести наружу с подсоединением к клеммной колодке с помощью трансформаторов, подключенных к верхним или нижним выводам.

На модуле PR330/V имеется переключатель, позволяющий выбрать реализованный способ электромонтажа для регистрации измерений напряжения (INT= подключение внутреннего модуля к верхним выводам – EXT= подключение к клеммной коробке). Положение "Insulating Test" (Проверка прочности изоляции) обеспечивает проведение испытания прочности изоляции. Светодиод "Power Line" (Линия питания) указывает наличие питания.

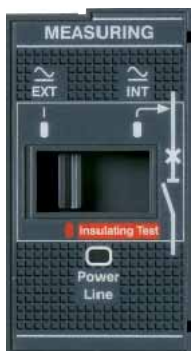

1SDC210039F0001



1SDC210031F0001

### Модуль связи PR330/D-M (Modbus RTU)

Модуль связи PR330/D-M предназначен для подключения выключателей Tmax к сети Modbus для дистанционного контроля и управления.

Этот модуль используется с расцепителем защиты PR332/P для выключателя Т7. Что касается модуля PR330/V, он может быть добавлен к расцепителю защиты, и его наличие определяется автоматически.

Электронный расцепитель защиты поставляется с тремя светодиодами на передней панели:

- светодиод "Power" (Питание), который указывает подачу питания на модуль PR330/D-M от вспомогательного источника
- светодиод передачи данных "Tx"
- светодиод приема данных "Rx".

### Модуль исполнительного механизма PR330/R

Модуль исполнительного механизма PR330/R устанавливается в правое гнездо выключателя Т7 и используется для размыкания (для Т7 с поворотной рукояткой допускается только операция отключения) и размыкания автоматического выключателя посредством реле отключения и включения с дистанционным управлением. Он пригоден для применения с расцепителем PR332/P и обязательно должен быть заказан с модулем связи PR330/D-M.



1SDC210032F0001

### Устройство беспроводной связи BT030

Устройство BT030 предназначено для подключения к диагностическому разъему расцепителей PR222DS, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P. Оно обеспечивает связь по технологии Bluetooth между расцепителем защиты и карманным или портативным ПК. BT030 может также использоваться с автоматическими выключателями серии Tmax, оснащенными расцепителями защиты PR121/P, PR122/P и PR123/P.

Это устройство предназначено для использования с программами SD-Pocket и SD-TestBus2.

BT030 может обеспечивать электропитание для себя и для расцепителя защиты от перезаряжаемой литиевой батареи.



1SDC210039F0001





1SDC210034F0001



1SDC210015F0001



1SDC210038F0001

## Блок питания PR030/B

С помощью этого аксессуара, который всегда поставляется с расцепителями защиты серии PR332/P, возможно считывать и настраивать параметры устройства при любом состоянии автоматического выключателя (разомкнут-замкнут, изолирован для тестирования, в задвинутом положении, с/без вспомогательного источника питания).

Блок PR030/B требуется для вывода данных по срабатываниям, если они произошли более 48 часов назад, и после этого на расцепитель защиты питание не подавалось.

Электронная схема позволяет подавать непрерывное питание на блок в течение примерно 3 часов для выполнения операций считывания данных и конфигурирования.

Срок службы аккумуляторной батареи сокращается, если блок SACE PR030/B применяется также для выполнения испытания на срабатывание и испытания автоматики.

## Адаптер расцепителя защиты

Для обеспечения всех соединений между электронным расцепителем защиты PR33x и клеммной колодкой на автоматическом выключателе сам выключатель должен быть оснащен адаптером для расцепителя защиты.

Имеются два различных адаптера расцепителя: для выключателя T7 с рычагом управления и для выключателя T7 с электроприводом.

## Модуль номинального тока

Имеется на электронных расцепителях защиты, которые могут устанавливаться на выключатель T7. Его следует использовать на передней панели самого расцепителя. Он предназначен для обеспечения информации об уставках датчика тока. Поэтому больше не требуется заменять датчики тока автоматических выключателей, но достаточно просто заменить модуль номинального тока, чтобы изменить номинальный ток автоматического выключателя.

Тип автоматического выключателя	Номинальный ток, I <sub>n</sub>	In (A)					
		400	630	800	1000	1250	1600
T7	800	■	■	■			
	1000	■	■	■	■		
	1250	■	■	■	■	■	
	1600	■	■	■	■	■	■

## EP 010 – FBP

Это интерфейс “E-plug”, который дает возможность подсоединить выключатели T4, T5 и T6, оснащенные электронным расцепителем защиты PR222DS/PD, с системой управления, построенной по технологии полевой шины, позволяя пользователю выбрать различные системы шин (ASI, DeviceNet, Profibus). Он должен подключаться к электронному расцепителю защиты PR222DS/PD с помощью специального разъема X3. Его можно использовать с выключателем T7 с электронным расцепителем PR332/P и модулем связи PR330/D-M.

Когда интерфейс EP010 используется для шины Profibus, необходимо применять разъем PDP22 Fieldbus Plug. Разъем PDP21 Fieldbus Plug нельзя использовать с интерфейсом EP010.



1SDC210039F0001



1SDC210001F0001

## Контрольный блок контактора SACE PR212/CI

Дополнительный блок SACE PR212/CI может быть подключен к электронному расцепителю для защиты двигателя PR222MP для Tmax и PR212MP для SACE Isomax S.

Когда специальный DIP-переключатель на передней панели PR222/MP находится в положении “Normal mode” (Нормальный режим), то размыкание контактора происходит при срабатывании защиты от перегрузки L, заклинивания ротора R или обрыва/перекоса фазы U.

Блок SACE PR212/CI может быть установлен на DIN-рейке или сзади на дверце.

# Аксессуары

## Аксессуары для электронных расцепителей защиты



1SDC210037F0001

### Блок сигнализации SACE PR021/K

Блок сигнализации SACE PR021/K с нормально разомкнутыми контактами преобразует цифровые сигналы от электронного расцепителя защиты PR222DS/PD (LSI или LSIG), PR223DS, PR223EF, PR331 и PR332 в электрические сигналы.

Блок соединяется с расцепителем защиты с помощью выделенной последовательной линии Modbus RTU, через которую передается вся информация о состоянии защитных функций. На основании этой информации замыкаются соответствующие контакты.

В частности, имеются следующие виды сигнализации:

- аварийная сигнализация – остается включенной в течение всего периода перегрузки до тех пор, пока не произойдет срабатывание расцепителя защиты;
- сигнализация срабатывания защиты – остается включенной в течение времени выдержки и даже после того, как сработал расцепитель защиты.

Кнопка сброса позволяет сбросить все сигналы.

Блок имеет также 10 светодиодов для отображения следующей информации:

- «PW/WD»: питание от вспомогательного источника и W.D.
- «TX/RX»: мигание синхронно с опросом последовательной шины и несколькими предупредительными сигналами
- восемь светодиодов, связанных с внутренними контактами.

В таблице приведены характеристики сигнальных реле в блоке SACE PR021/K.

### Электрические характеристики силовых контактов

Макс. коммутируемая мощность (активная нагрузка)	100 Вт / 125 ВА (активная нагрузка)
Макс. коммутируемое напряжение	130 В (пост. ток) / 250 В (перем. ток)
Макс. коммутируемый ток	5 А
Отключающая способность (активная нагрузка) при 30 В (пост. ток)	3,3 А
Отключающая способность (активная нагрузка) при 250 В (перем. ток)	5 А
Электрическая прочность изоляции контактов/катушки	2000 В (ср/квдр. значение) в течение 1 мин. при 50 Гц

**Примечание:** устройство PR021/K является альтернативой для любых систем контроля и управления.

### Имеющиеся сигналы

K51	PR222MP
1	Сигнал срабатывания защиты L
2	Сигнал срабатывания защиты R
3	Сигнал срабатывания защиты I
4	Сигнал срабатывания защиты U
	Сигнал «залипания» контактов (*)
5	Шина – К.О.
6	Сигнал датчика температуры электродвигателя – PTC
	Общий вход 0/1(*)
7	Срабатывание расцепителя
8	Предаварийный сигнал защиты L
	Сигнал активации резервной защиты(*)

(\*) Выбирается DIP-переключателем в качестве альтернативы.

K51	PR222DS, PR223DS, PR223EF
1	Сигнал срабатывания защиты L
2	Сигнал срабатывания защиты S
3	Сигнал срабатывания защиты I
4	Сигнал срабатывания защиты G
5	Шина – К.О.
6-7	Срабатывание расцепителя
8	Предаварийный сигнал защиты L

### Датчик тока для внешней нейтрали

Датчик соединяется с проводником внешней нейтрали и обеспечивает защиту G от короткого замыкания на землю для трехполюсных автоматических выключателей с внешней нейтралью.

Датчик тока должен быть подключен к расцепителю защиты с помощью специальных разъемов X4 для выключателей T4, T5 и T6, или посредством прямого соединения в клеммной колодке для выключателя T7. Комбинация невозможна с электронными расцепителями защиты PR221, PR231 и PR232.

T4	T5	T6	T7
[A]	[A]	[A]	[A]
100	320	630	400...1600
160	400	800	
250	630	1000	
320			

### Разъемы

Разъемы X3 и X4 служат для соединения электронных расцепителей защиты с внешними агрегатами или компонентами. Фактически, с их помощью обеспечиваются внешняя аварийная сигнализация L, подсоединение к расцепителю внешней нейтрали, соединение с блоком сигнализации PR021/K, блоком управления контактором PR212/ CI или температурным датчиком электродвигателя PTC. Эти разъемы позволяют осуществить двустороннюю передачу сигналов: от автоматического выключателя, оснащенного устройством обмена данными, к внешним устройствам, и наоборот.

Оба разъема имеются как для стационарных, так и втычных и выкатных автоматических выключателей.

Разъем	Функция	Расцепитель защиты
X3	PR021/K	PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF
	Аварийная сигнализация L	PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF
	Вспомогательное питание	PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF и PR222MP
	Соединение с автоматическим выключателем со стороны нагрузки	PR223EF
	EP 010	PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF
X4	Внешняя нейтраль	PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF
	VM210	PR223DS и PR223EF
	IM210	PR223EF
	PR212/CI	PR222MP
	Общий контакт 0/1 датчика PTC	PR222MP
	Соединение с автоматическим выключателем со стороны питания	PR223EF

# Аксессуары

## Аксессуары для электронных расцепителей защиты

### Аксессуары для расцепителей защиты

Автоматические выключатели	T2, T4, T5, T6						T7			
	PR221DS	PR222DS/P	PR222DS/PD	PR222MP	PR223DS	PR223EF	PR231/P	PR232/P	PR331/P	PR332/P
Расцепители защиты										
Аксессуары										
TT1 - Блок тестирования	■	■	■	■	■	■	■	■		
PR010/T - Блок тестирования		■	■	■	■	■		■	■	■
PR021/K(1) - Блок сигнализации			■	■	■	■			■	■
FDU(2) - Передний дисплейный блок		■	■		■	■				
HMIO30(1) - Интерфейс на передней панели распределительного щита			■		■	■			■	■
VM210 - Вольтметр					■	■				
X3 - Разъемы		■	■ <sup>(3)</sup>	■	■	■				
X4 - Разъемы		■	■	■	■	■				
X13 - Разъемы SHORT/LONG (КОРОТКИЙ/ДЛИННЫЙ)		■	■	■	■	■			■	■
BT030 - Устройство беспроводной связи		■	■		■	■		■	■	■
MOE-E (включая AUX-E) <sup>(2)</sup> - Электропривод			■		■	■				
AUX-E - Дополнительные контакты			■		■	■				
EP010(1) - Вилка Field Bus			■		■	■				■
CT - Трансформаторы тока		■	■	■	■	■				
PR212/CI - Блок управления контактором				■						
IM210						■				■
Специальный код для взаимозаменяемости							■			
Модули номинального тока							■			
PR030/B - Блок электропитания								■	■	■
PR330/D-M - Модуль связи										■
PR330/V - Модуль измерения напряжения										■
PR330/R - Модуль исполнительного механизма										■
CT Sensor - Датчики тока									■	■

<sup>(1)</sup> Аксессуары не совместимы

<sup>(2)</sup> Аксессуары не совместимы

<sup>(3)</sup> Обязательный

# Аксессуары

## Аксессуары для тестирования и настройки



1SDC210009F0001

### Блок тестирования и настройки SACE PR010/T

SACE PR010/T - это устройство для тестирования, программирования и считывания параметров защитных устройств, которыми оснащаются автоматические выключатели в литом корпусе SACE Tmax, Isomax S и SACE Emax/воздушные выключатели.

В частности, эти функции предусмотрены для автоматических выключателей Tmax T4, T5, T6 и T7 с расцепителями защиты различных исполнений.

Все указанные функции могут быть реализованы НА МЕСТЕ при подключении блока SACE PR010/T к фронтальному многоконтактному разъему на устройствах защиты выключателя с помощью соединительных кабелей, входящих в комплект поставки блока.

Человеко-машинный интерфейс реализован посредством мембранной клавиатуры и алфавитно-цифрового многострочного дисплея.

На блоке имеется два светодиода, которые указывают соответственно:

- состояние POWER-ON (ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО) и STAND BY (РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ)
- уровень заряда аккумуляторной батареи.

Существуют два различных режима тестирования: ручной и автоматический.

При подключении к компьютеру (используя программное обеспечение, предоставляемое ABB SACE), можно обновлять программное обеспечение для SACE PR010/T для модернизации блока тестирования по мере развития модельного ряда автоматических выключателей.

Наиболее важные результаты тестирования можно сохранить в самом блоке и передать на ПК с помощью специальной команды "issue of report" (вывести отчет).

И в автоматическом, и в ручном режиме блок SACE PR010/T может проводить тестирование следующих функций:

- функций защит L, S, I, G
- функций защит L, R, I, U (для PR222/MP)
- контроль правильной работы микропроцессора.

SACE PR010/T - портативный блок, работающий на перезаряжаемых аккумуляторных батареях и/или от внешнего источника питания.

Стандартный комплект поставки блока включает следующее:

- блок тестирования SACE PR010/T с перезаряжаемыми аккумуляторными батареями
- блок тестирования SACE TT1
- внешний блок питания 100...240 В (перем. ток)/12 В (пост. ток)
- соединительные кабели между устройством и многоконтактным разъемом для расцепителей защиты, которыми оснащены автоматические выключатели SACE Tmax, Isomax S и SACE Emax
- соединительный кабель между блоком и ПК (последовательный интерфейс RS232)
- силовой кабель
- руководство по эксплуатации и дискета с программным обеспечением
- пластмассовый футляр.

### Блок тестирования SACE TT1

Это блок позволяет проверять срабатывание электронных расцепителей защиты, которыми оснащены автоматические выключатели семейства Tmax в различных исполнениях (кроме PR33x), а также катушек расцепления (СТС). Блок работает от заменяемой батареи 12 В и снабжается вставным двухполюсным разъемом, расположенным в задней части корпуса. Контакты позволяют подключать устройство к тестовым вводам, которые находятся на передней панели электронного расцепителя защиты.

Небольшие размеры этого аксессуара делают его фактически карманным устройством.



1SDC210004F0001

# Аксессуары

## Автоматический переключатель без разрыва тока - ATS010



1SDC210006F0001

### Автоматический переключатель без разрыва тока - ATS010

Коммутационный блок ATS010 - это новое устройство автоматического переключения для сетевой работы, предлагаемое ABB SACE. Оно разработано на основе микропроцессорной технологии в соответствии с ведущими Стандартами по электромагнитной совместимости и защите окружающей среды (EN 50178, EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-3).

Устройство полностью управляет операцией автоматической коммутации между автоматическими выключателями основной и резервной линий, обеспечивая прекрасную гибкость настроек. В случае неисправности основной линии, ее автоматический выключатель отключается в соответствии с уставками задержек, включается генератор и замыкается автоматический выключатель резервной линии. Аналогично, после возврата основной линии в нормальное состояние автоматически происходит операция обратного переключения.

Это устройство особенно подходит для использования в системах аварийного энергоснабжения, требующих готового решения, простого и надежного в эксплуатации.

Вот некоторые основные области применения данного устройства: энергоснабжение для ИБП, операционных и основных больничных служб, систем аварийного электроснабжения для гражданских строений, аэропортов, отелей, банков данных и телекоммуникационных систем, электропитание для производственных процессов непрерывного цикла.

Система коммутации состоит из блока ATS010, соединенного с двумя автоматическими выключателями с электроприводом и взаимной механической блокировкой.

Возможно использование автоматических выключателей Tmax T4, T5, T6 и T7 и выключателей-разъединителей соответствующих размеров (относительно T3 обратитесь в компанию ABB SACE).

С помощью специального встроенного датчика блок ATS010 позволяет обнаружить изменения в сетевом напряжении. Три входа могут быть напрямую подключены к трем фазам основного источника питания для сетей с номинальным напряжением до 500 В переменного тока. Электрические сети с более высоким напряжением требуют применения трансформаторов напряжения. В этом случае в качестве номинального напряжения для устройства устанавливается напряжение вторичной обмотки трансформатора (стандартно 100 В).

Два переключающих контакта для каждого автоматического выключателя подключены непосредственно к электроприводу. Подключение автоматического выключателя завершается подсоединением контактов состояния: Разомкнут/Замкнут, Сработало реле, Задвинут (для выкатных/втычных автоматических выключателей).

Именно поэтому для каждого выключателя, подключенного к блоку ATS010, в дополнение к механической взаимной блокировке включены следующие аксессуары:

- электропривод от 24 до 110 В (пост. ток) или до 250 В (перем. ток)
- ключ с замком для блокировки ручного управления электроприводом
- контакт состояния "разомкнут/замкнуто" и контакт срабатывания
- контакт состояния "задвинут" (в случае выкатного исполнения)

Блок ATS010 предназначен для обеспечения чрезвычайно высокой надежности системы, которой он управляет. Он содержит различные системы безопасности для программного обеспечения и релейной части.

Программное обеспечение: специальная логика предотвращает запрещенные действия, в то время как постоянно действующая система безопасности сигнализирует о любых неисправностях микропроцессора с помощью светодиодов на лицевой стороне устройства.

Релейная часть: имеется встроенная электрическая взаимная блокировка релейного типа, поэтому внешняя система электрической блокировки не требуется. С помощью ручного переключателя, расположенного на передней панели устройства, также можно полностью управлять процессом переключения, даже в случае неисправности микропроцессора, посредством электромеханического воздействия на управляющие реле.

#### Общие технические условия

Номинальное напряжение питания  
(гальванически изолировано от земли)

Максимальная поглощаемая мощность

Номинальная мощность (в сети есть напряжение, и команды на автоматические выключатели не подаются)

Рабочая температура

Максимальная влажность

Температура хранения

Степень защиты

Размеры

Масса

[мм]

[кг]

24 В (пост. ток)  $\pm 20\%$

48 В (пост. ток)  $\pm 10\%$

(макс. пульсации  $\pm 5\%$ )

5 Вт при 24 В (пост. ток)

10 Вт при 48 В (пост. ток)

1,8 Вт при 24 В (пост. ток)

4,5 Вт при 48 В (пост. ток)

-25 °C...+70 °C

90% без конденсации

-25 °C...+80 °C

IP 54 (для передней панели)

144 x 144 x 85


0,8



Диапазоны пороговых значений и выдержки времени

Минимальное напряжение	Un Min	-5%...-30% Un
Максимальное напряжение	Un Max	+5%...+30% Un
Фиксированные пороговые значения частоты		10%...+10% fn
t <sub>1</sub> : время выдержки автоматического выключателя основной линии вследствие ошибки сети	(CB-N)	0...32 с
t <sub>2</sub> : время выдержки пуска генератора вследствие ошибки сети		0...32 с
t <sub>3</sub> : время выдержки остановки генератора		0...254 с
t <sub>4</sub> : время выдержки переключения вследствие остановки работы сети		0...254 с
t <sub>5</sub> : время выдержки включения автоматического выключателя аварийной линии после регистрации напряжения генератора	(CB-E)	0...32 с

Последовательность операций

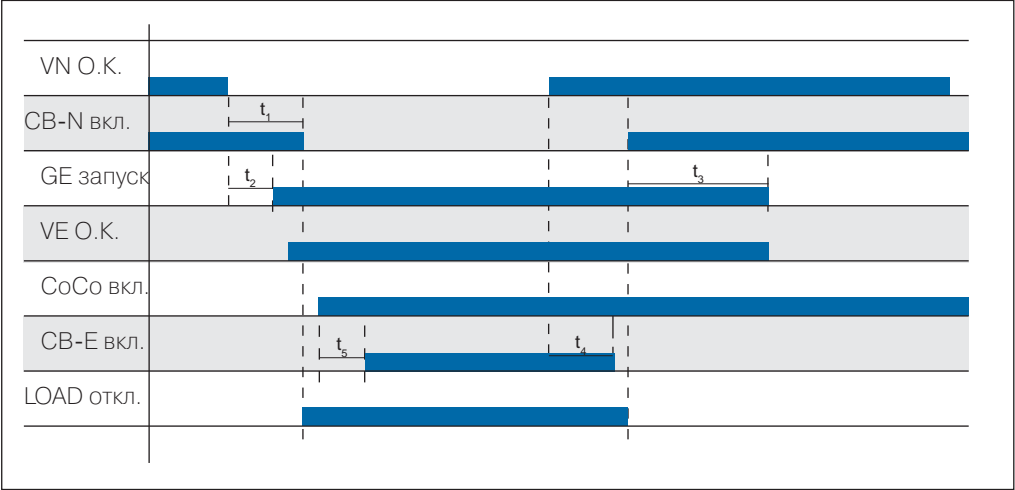


- Обозначения**
- VN** Напряжение сети
  - CB-N** Автоматический выключатель основной линии включен
  - GE** Генератор
  - VE** Напряжение резервной линии
  - CoCo** Разрешение на переключение на резервную линию
  - CB-E** Автоматический выключатель резервной линии включен
  - LOAD** Отключение подключенных нагрузок низшего приоритета

# Аксессуары

## Автоматический переключатель без разрыва тока - ATS010


### Уставки на боковой панели

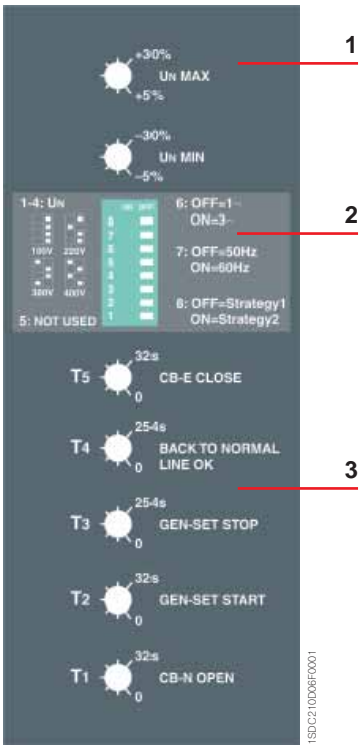

#### Обозначения

- 1** Переключатели для регулировки пороговых значений минимального напряжения и перенапряжения
- 2** DIP-переключатели для установки:
- номинального напряжения
  - однофазного или трехфазного режима основной линии
  - частоты сети
  - программы управления коммутацией
- 3** Уставки времени выдержки переключения для T1...T5

### Передняя панель

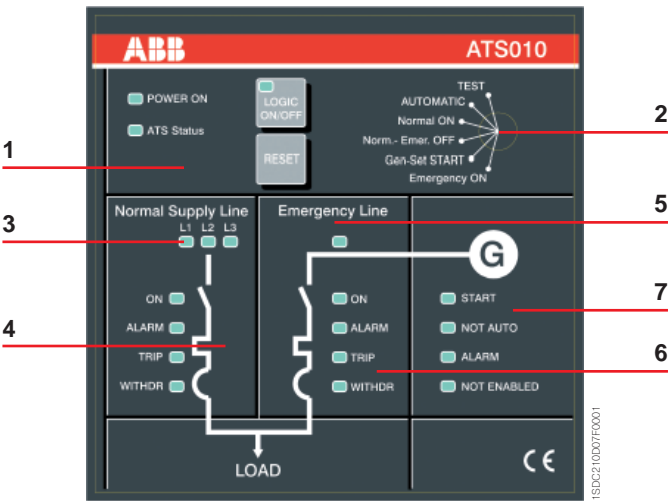

#### Обозначения

- 1** Состояние блока ATS010 и его логики
- 2** Переключатель для выбора рабочего режима
- 3** Проверка состояния основной линии
- 4** Состояние автоматического выключателя основной линии
- 5** Напряжение резервной линии
- 6** Состояние автоматического выключателя резервной линии
- 7** Состояние генератора

## Аксессуары

### Монтажные аксессуары и запасные части

#### Кронштейн для установки на DIN-рейку

Этот кронштейн предназначен для установки стационарных автоматических выключателей на стандартизованные DIN-рейки (EN50022). Это упрощает монтаж автоматических выключателей T1-T2-T3 в стандартных распределительных щитах.

Имеет также кронштейн для установки на DIN-рейку автоматических выключателей Tmax с расцепителями токов утечки на землю RC221 и RC222 или с электромагнитным управляющим устройством, предназначенных для "установки рядом".



1SDC210038F0001



1SDC210039F0001




1SDC210038F0001

#### Фланец для дверцы отсека

Этот фланец всегда поставляется с автоматическими выключателями Tmax и представляет собой новую конструкцию, не требующую винтов для установки: крепление значительно облегчено благодаря простой операции соединения. При использовании поворотной рукоятки или расцепителей токов утечки на землю необходимо использовать специальный фланец вместо стандартного, поставляемого с автоматическим выключателем.

Для автоматических выключателей T4, T5, T6 и T7 выкатного исполнения вместо фланца, поставляемого для выключателя стационарного исполнения, нужно использовать специальный фланец из комплекта преобразования.

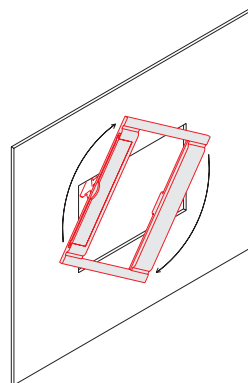

1SDC210010F0001

#### Запасные части

Для автоматических выключателей семейства Tmax имеется широкий ассортимент запасных частей. Для получения более подробной информации о полной номенклатуре запасных частей запросите каталог запчастей "Spare Parts Catalogue" в отделе сервисного обслуживания ABB SACE.

# Аксессуары


## Совместимость внутренних аксессуаров

### Совместимость

Ниже представлена информация о совместимости при монтаже (внутренних) аксессуаров с автоматическими выключателями серии Tmax.

#### Возможные комбинации внутренних аксессуаров

Рисунок схематично изображает расположение гнезд внутри автоматического выключателя. А, С и F располагаются слева от рычага управления, а В, D, Е и G - справа.

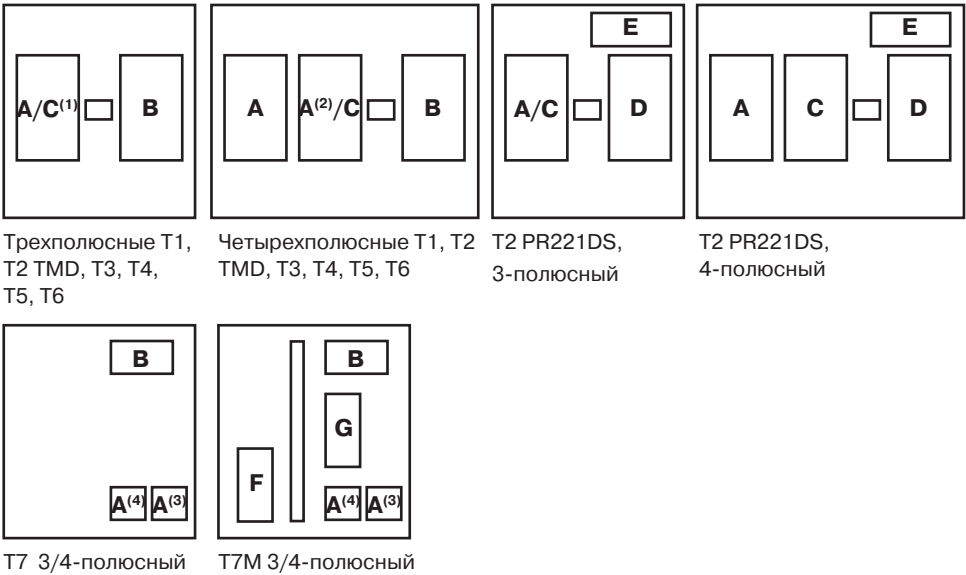

<sup>(1)</sup> только для Т1, Т2, Т3

<sup>(2)</sup> только для Т4, Т5

<sup>(3)</sup> позиция для монтажа SOR

<sup>(4)</sup> позиция для монтажа UVR

А = Реле отключения (SOR) или реле минимального напряжения (UVR)

В = Дополнительные контакты

С = Катушка расцепления при утечке токов на землю

Д = Катушка расцепления электронного расцепителя защиты PR221DS

Е = Дополнительные контакты для выключателя Т2 с электронным расцепителем защиты PR221DS

F = Электродвигатель для взвода пружины

G = Реле включения (SCR)

# Аксессуары

## Устройства и системы связи

### SD-View 2000


SD-View 2000 является готовой системой программного обеспечения для персональных компьютеров, позволяющей осуществлять полный контроль над низковольтной электрической установкой. Система SD-View 2000 легко и быстро вводится в эксплуатацию. В самом деле, само ПО направляет действия пользователя при обнаружении и конфигурировании защитных устройств. Пользователю только требуется знать устройство электрической установок (например, сколько автоматических выключателей установлены, и как они соединены друг с другом). Нет необходимости в проведении каких-либо технических работ, поскольку все отображаемые страницы уже сконфигурированы в системе и готовы к использованию. ПО используется интуитивным образом, и оператору очень легко научиться применять эту программу: SD-View 2000 имеет графические страницы, выполненные на основе программы Internet Explorer, благодаря чему системой так же легко управлять, как и перемещаться в Интернете.

#### Архитектура системы

Архитектура системы базируется на новейших разработках в области технологии персональных компьютеров и технологий промышленных сетей связи. Система SD-View 2000 способна контролировать до 8 последовательных линий максимум с 31 устройством в каждой.

#### Архитектура системы

Максимальное количество последовательных портов RS485	8
Максимальное количество устройств на каждый последовательный порт	31
	9600 – 19200 бод
Протокол	Modbus RTU

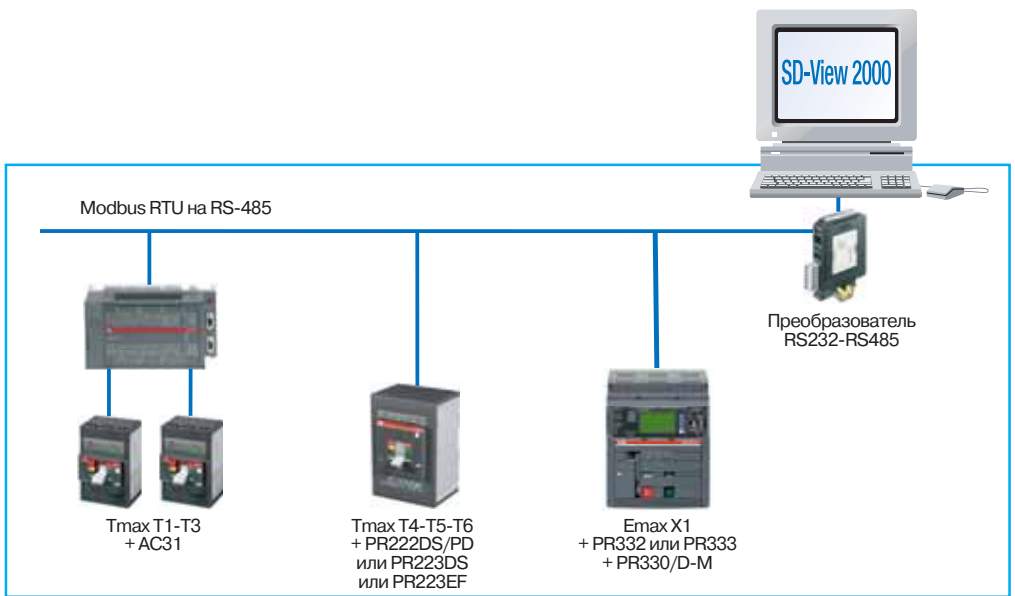


# Аксессуары

## Устройства и системы связи

### Полный контроль на установке

Программа SD-View 2000 является идеальным инструментом для системных менеджеров, обеспечивающим постоянный контроль установки и наблюдение за всеми функциями в реальном времени.

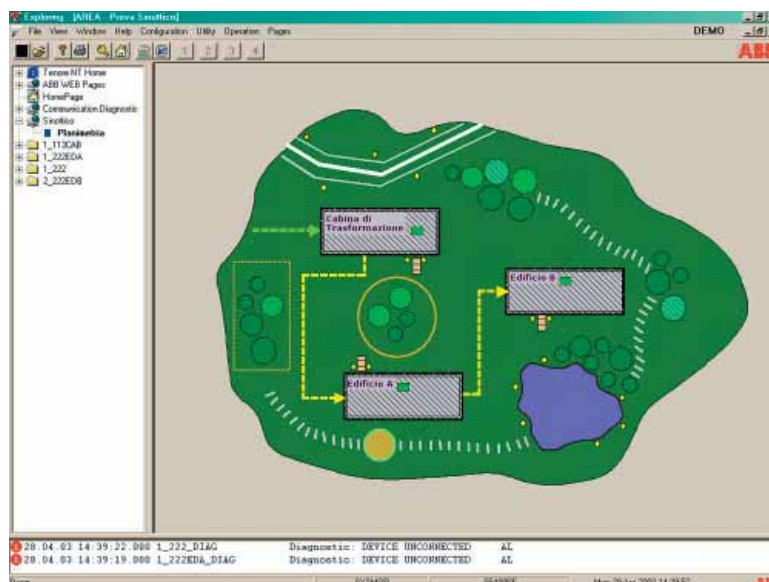

Программа SD-View 2000 позволяет получать информацию от установки и направлять команды на автоматические выключатели и соответствующие расцепители защиты.

В частности, имеется возможность:

- направлять команды на размыкание и замыкание автоматических выключателей
- считывать электрические параметры установки (ток, напряжение, коэффициент мощности и т.д.)
- считывать и модифицировать характеристики срабатывания защитных устройств
- определять состояние аппарата (разомкнут, замкнут, кол-во операций, срабатывание вследствие аварии и т.д.)
- определять нештатные рабочие ситуации (например, перегрузка) и, в случае срабатывания расцепителей, тип аварии (короткое замыкание, замыкание на землю и т.д.)
- составлять график временной эволюции установки путем хронологической регистрации характеристик тока и напряжения (на протяжении периода в 15 суток)



Доступ к различным функциям системы может обеспечиваться посредством паролей с различными уровнями авторизации. Пользоваться системой очень легко, а графические страницы для каждого устройства интуитивно понятны и просты в использовании.

### Подключаемые устройства

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты, подключаемые к SD-View 2000:

- воздушные автоматические выключатели Emax X1 и автоматические выключатели в литых корпусах Tmax T7, оснащенные расцепителями защиты PR332/P или PR333/P с блоком связи Modbus RTU PR330/D-M
- воздушные автоматические выключатели Emax от E1 до E6, оснащенные расцепителями защиты PR122/P или PR123/P с блоком связи Modbus RTU PR120/D-M
- воздушные выключатели Emax от E1 до E6, оснащенные расцепителями защиты PR112/PD или PR113/PD Modbus
- автоматические выключатели Tmax в литых корпусах T4, T5, T6, оснащенные расцепителями защиты PR222DS/PD или PR223DS, или PR223EF
- автоматические выключатели Isomax от S4 до S7, оснащенные расцепителями защиты PR212/P с блоком связи Modbus RTU PR212/D-M.



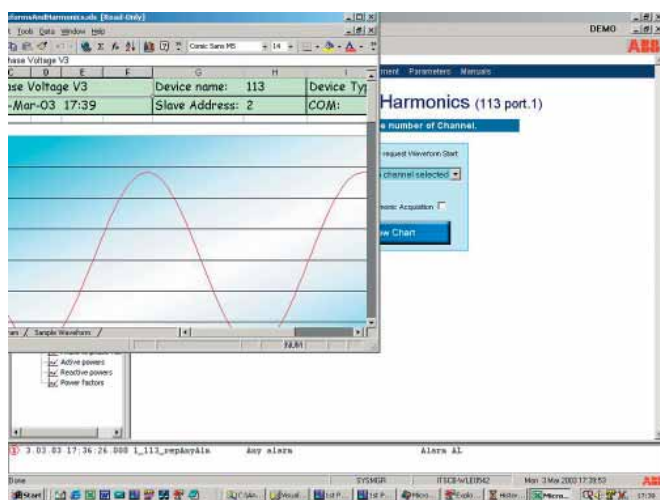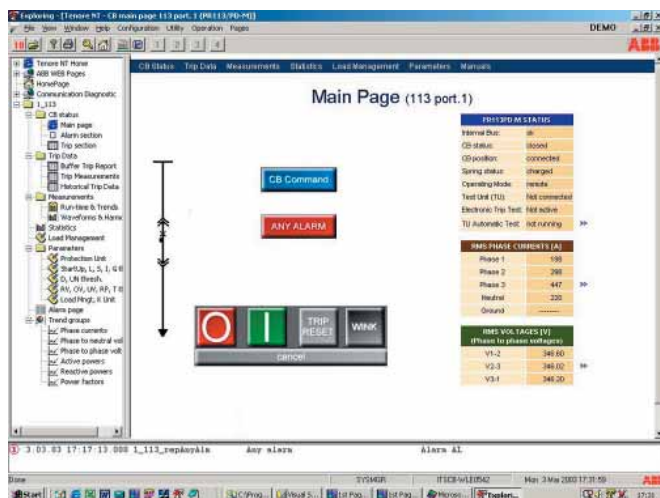

Кроме того, программа SD-View 2000 может получать измеренные значения тока, напряжения и мощности в реальном времени от мультиметров MTME-485 по системе Modbus.

Более того, с помощью ПЛК типа ABB AC31 можно обеспечить сопряжение с системой контроля SD-View 2000 любого автоматического выключателя в литом корпусе или выключателя-разъединителя, не оснащенного модулем связи. Для подключенных таким способом автоматических выключателей или выключателей-разъединителей система SD-View 2000 показывает состояние аппарата (разомкнут, замкнут, сработал, задвинут или выдвинут) в реальном времени и позволяет осуществлять дистанционное управление.

Все характеристики указанных выше устройств предварительно конфигурируются в системе SD-View 2000. Пользователю не требуется производить какую-либо детальную конфигурацию (ни вставлять таблицы с данными для каждого расцепителя защиты, ни составлять страницы со специальными графиками). Достаточно ввести в систему список подключенных устройств.

## Технические характеристики

Последовательные порты

до 4

Устройства ABB SACE для каждого последовательного порта

до 31

9600 или 19200 бод

Протокол

Modbus RTU

### Требования к ПК

Процессор Pentium 1 ГГц, ОЗУ 512 Мб, жесткий диск 100 Гб, ОС Windows 2000 XP, Internet Explorer 6, сетевая карта Ethernet, последовательный порт RS232, порт USB (для лицензионного ключа), принтер (дополнительно).

# Аксессуары

## Устройства и системы связи

### Приложение SD-Pocket

Приложение SD-Pocket предназначено для подсоединения новых расцепителей защиты к карманному компьютеру (PDA) или к персональному компьютеру. Это означает, что теперь можно использовать беспроводную связь для:

- конфигурирования функции порога защиты;
- контроля функций измерения, включая считывание данных, записанных в устройстве регистрации данных (PR332/P или PR333/P);
- проверки состояния автоматического выключателя (например, количество операций, данные о срабатывании, в зависимости от подключенного расцепителя защиты).

Сценарии применения программы SD-Pocket включают в себя:

- во время пуска коммутационного оборудования - быстрый и безошибочный перенос параметров защиты на расцепители защиты (также с использованием специального файла обмена непосредственно из Doswin);
- во время обычной работы установки - сбор информации об автоматических выключателях и условиях нагрузки (информация о последнем срабатывании, токи в период работы и другая информация).

Для использования всех этих функций достаточно иметь карманный компьютер (PDA) с ОС MS Windows Mobile 2003 и с интерфейсом BT или персональный компьютер с ОС MS Windows 2000/XP.

Расцепители защиты должны быть оснащены интерфейсным блоком PR120/D-BT или PR030. Для их применения не требуется наличие диалоговых блоков в расцепителях защиты. Программа SD-Pocket является бесплатно распространяемым ПО и может быть загружена с сайта компании ABB SACE (<http://www.abb.com>).

### SD-TestBus2

SD-TestBus2 представляет собой программу запуска и диагностики ABB SACE для всех устройств Modbus RTU.

Она используется при запуске системы или для определения неисправностей в установленной сети.

SD-TestBus2 автоматически опрашивает шину RS-485, определяет все подключенные устройства и проверяет их коммуникационные уставки. Проверяются все возможные комбинации адреса, четности и скорости передачи данных устройств.

Достаточно нажать кнопку "scan" (опрос), чтобы локализовать устройства, которые не отвечают, неправильные адреса, неправильно заданные разряды четности и т.д. Эта функция не ограничена устройствами ABB SACE: обнаруживаются все стандартные устройства Modbus RTU и отображается их конфигурация.


После сканирования ПО отображает предупреждающие сообщения о потенциальных проблемах и ошибках конфигурации, позволяя провести диагностику сети.

При обнаружении автоматических выключателей ABB SACE могут быть использованы вспомогательные функции для проверки электрических соединений, отправки команд на отключение/включение/сброс и сбор диагностической информации.

Этот удобный для пользователя инструмент позволяет легко ввести сеть Modbus в эксплуатацию.

Программа SD-TestBus2 позволяет также поддерживать связь со всеми устройствами ABB SACE, оснащенными блоком беспроводной связи BT030, через адаптер Bluetooth (совместим с widcomm).

Программа SD-TestBus2 является бесплатно распространяемым ПО и ее можно загрузить с сайта компании ABB SACE (<http://www.abb.com>).

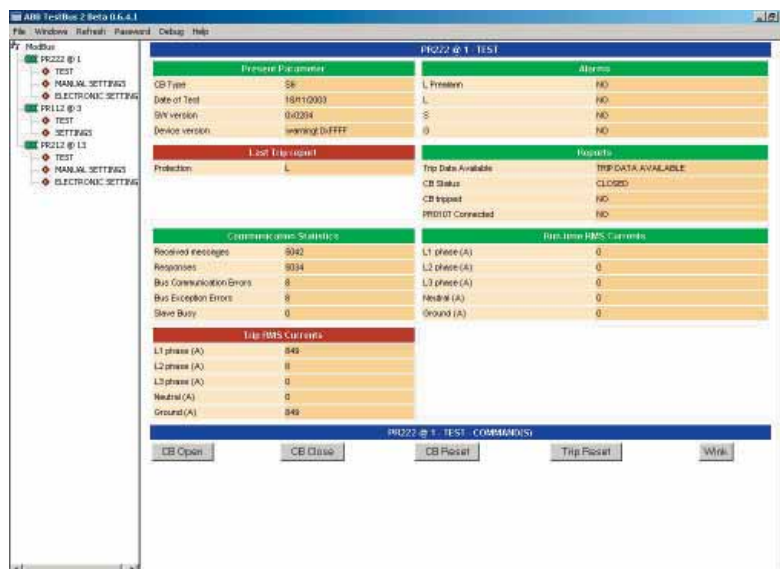



# Характеристические кривые и технические данные

## Содержание

### Характеристические кривые

Примеры кривых ..... 4/2

#### Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомангнитными расцепителями защиты ..... 4/3

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты ..... 4/7

#### Кривые срабатывания для зонной селективности

Автоматические выключатели с расцепителем защиты PR223EF ..... 4/13

#### Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с только магнитными расцепителями защиты ..... 4/14

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты PR221DS-I и PR231/P ..... 4/15

Использование кривых срабатывания автоматических выключателей с электронным расцепителем защиты PR222MP ..... 4/16

Автоматические выключатели с электронным расцепителем защиты PR222MP ..... 4/18

#### Кривые удельной сквозной энергии <sup>(1)</sup>

230 В ..... 4/19

400-440 В ..... 4/21

500 В ..... 4/23

690 В ..... 4/25

1000 В ..... 4/27

#### Кривые ограничения тока <sup>(1)</sup>

230 В ..... 4/28

400-440 В ..... 4/30

500 В ..... 4/32

690 В ..... 4/34

1000 В ..... 4/36

### Техническая информация

#### Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители ..... 4/37

Автоматические выключатели с термомангнитными расцепителями защиты ..... 4/52

Потери мощности ..... 4/54

Магнитное расцепление ..... 4/55

#### Специальное применение

Использование аппаратуры при 16 2/3 Гц ..... 4/56

Использование аппаратуры при 400 Гц ..... 4/59

Использование аппаратуры постоянного тока ..... 4/62

Зонная селективность ..... 4/71

<sup>(1)</sup> В отношении T1 1p и T2 с PR221DS обращайтесь непосредственно в ABB SACE.

# Примеры кривых


## Пример 1 - T4N 250

### Кривые срабатывания для распределительных систем (термомагнитный расцепитель защиты)

Рассматривается автоматический выключатель T4N 250  $I_n = 250$  А. С помощью теплового подстроечного конденсатора выбирается уставка тока  $I_1$ , например,  $0,9 \times I_n$  (225 А); уставка электромагнитного расцепления  $I_3$ , изменяемая от  $5$  до  $10 \times I_n$ , выбирается равной  $10 \times I_n$ , т.е., 2500 А.

Следует отметить, что срабатывание теплового реле в значительной степени зависит от режима перегрузки, т.е. в каком состоянии находится автоматический выключатель - в нагретом или холодном. Например, для тока перегрузки  $2 \times I_1$  время срабатывания составляет от 21,4 с до 105,3 с для «горячего», и от 105,3 с до 357,8 с для «холодного» режима.

При токах аварии выше 2500 А автоматический выключатель срабатывает одновременно со срабатыванием электромагнитной защиты.

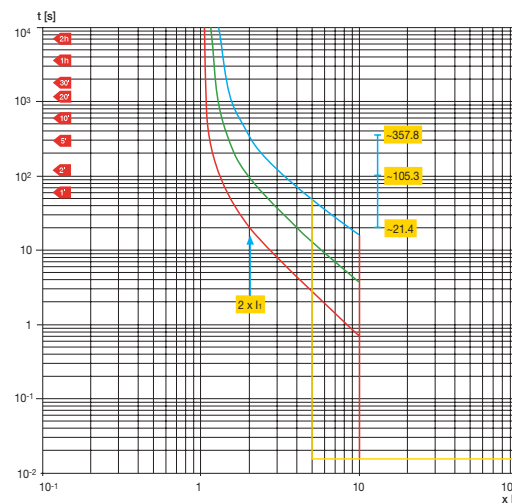


1SDC210011F0001

## Пример 2 - T2S 160

### Кривые ограничения тока

На следующем рисунке показан характер изменения кривой ограничения тока для автоматического выключателя Tmax T2S 160,  $I_n = 160$  А. Среднеквадратичное значение возможного тока симметричного короткого замыкания на диаграмме отложено по оси абсцисс, а значения пикового тока короткого замыкания отложены по оси ординат. Эффект ограничения тока можно оценить путем сравнения (при одинаковом симметричном токе короткого замыкания) соответствующего возможного пикового значения (кривая А) с ограниченным пиковым значением (кривая В).

Например, автоматический выключатель T2S 160 с термомагнитным расцепителем защиты ( $I_n = 160$  А) при напряжении 400 В ограничивает ток короткого замыкания на уровне 16,2 кА для тока аварии 40 кА, что означает снижение примерно на 68 кА по сравнению с пиковым значением возможного тока короткого замыкания 84 кА.

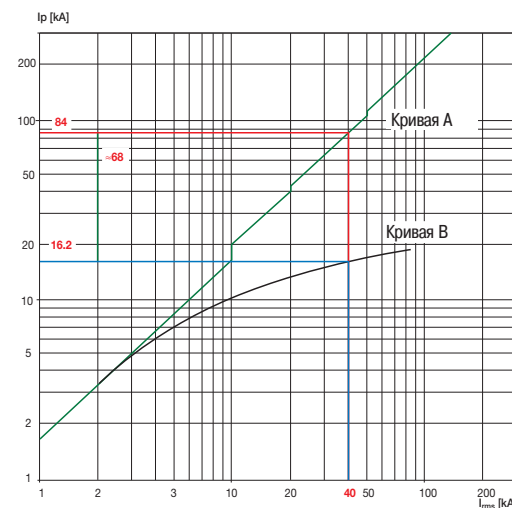

1SDC210011F0001


## Пример 3 - T3S 250

### Кривые удельной сквозной энергии

Ниже приводится пример кривой удельной сквозной энергии для T3S 250 ( $I_n = 160$  А) при 400 В.

Расчетный ток асимметричного короткого замыкания указан по оси абсцисс, а удельная сквозная энергия - по оси ординат в  $A^2 \cdot c$ .

При токе короткого замыкания 20 кА сквозной ток на автоматическом выключателе  $I^2 t$  равен  $1,17 \cdot 10^6 \cdot A^2 \cdot c$ .

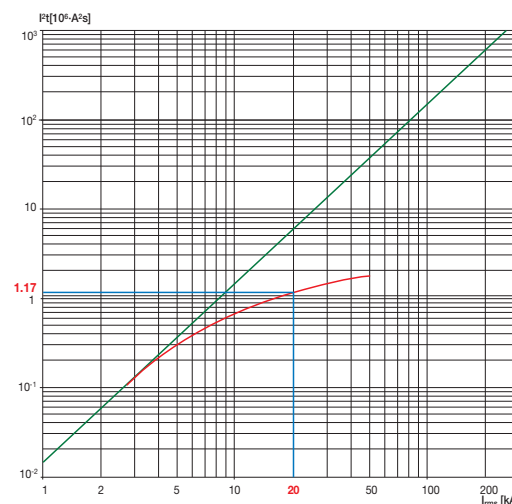

1SDC210011F0001

#### Используемые сокращения

$I_n$  = номинальный ток термомагнитного или электронного расцепителя защиты

$I_1$  = уставка тока срабатывания при перегрузке

$I_3$  = ток срабатывания при коротком замыкании

$I_{rms}$  = ожидаемый ток симметричного короткого замыкания


# Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомagnetными расцепителями защиты

## T1 160 – TMD

$I_3 = 500 \text{ A}$


$I_n = 16 \div 63 \text{ A}$

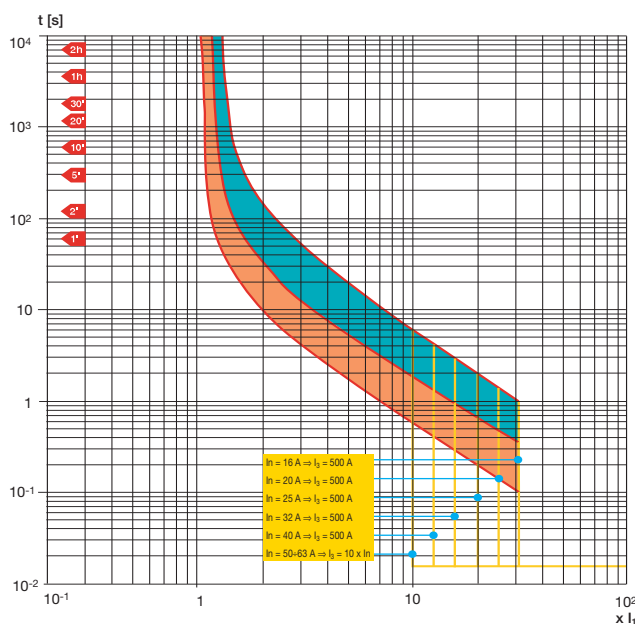

## T1 160 – TMD


$I_3 = 630 \text{ A}$

$I_n = 16 \div 63 \text{ A}$

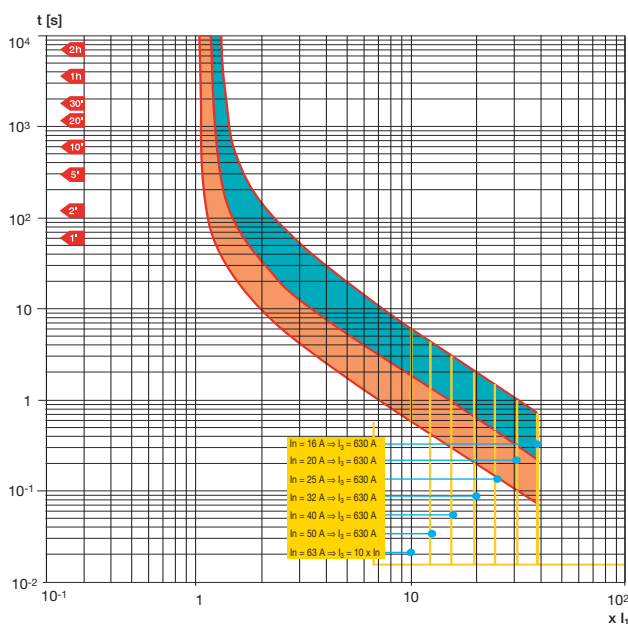


## T1 160 – TMD

$I_n = 80 \div 160 \text{ A}$

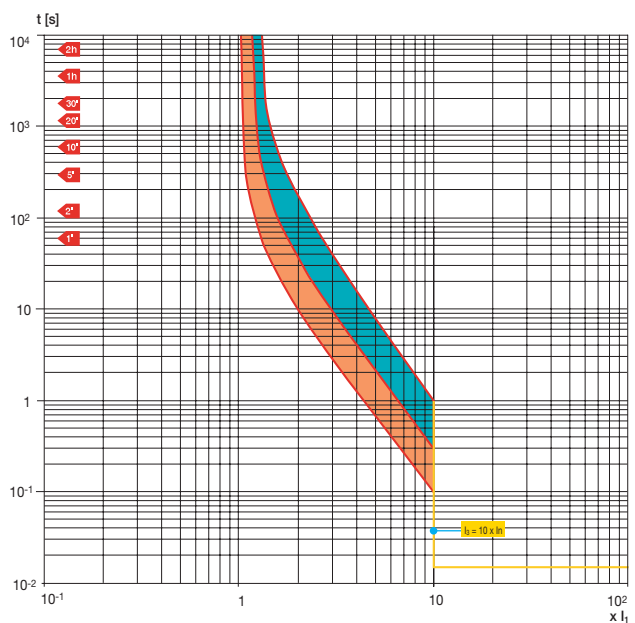

## T2 160 – TMD

$I_n = 1,6 \div 100 \text{ A}$

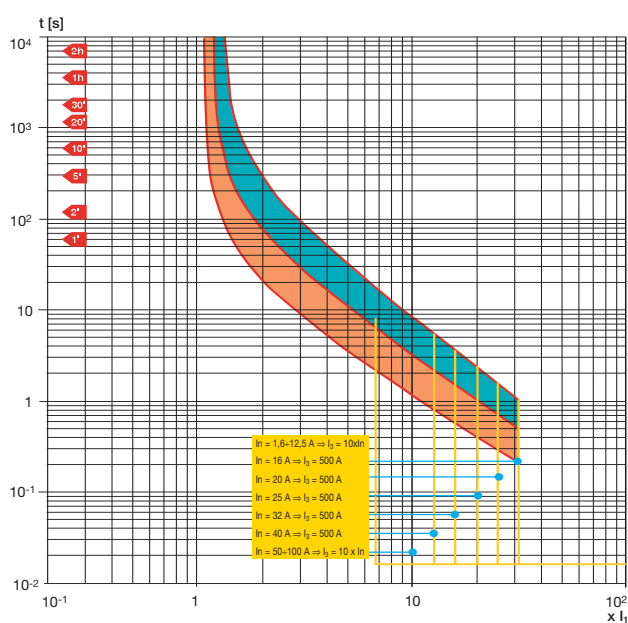


# Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомagnetными расцепителями защиты


## T2 160 – TMD

$I_n = 125 \div 160 \text{ A}$

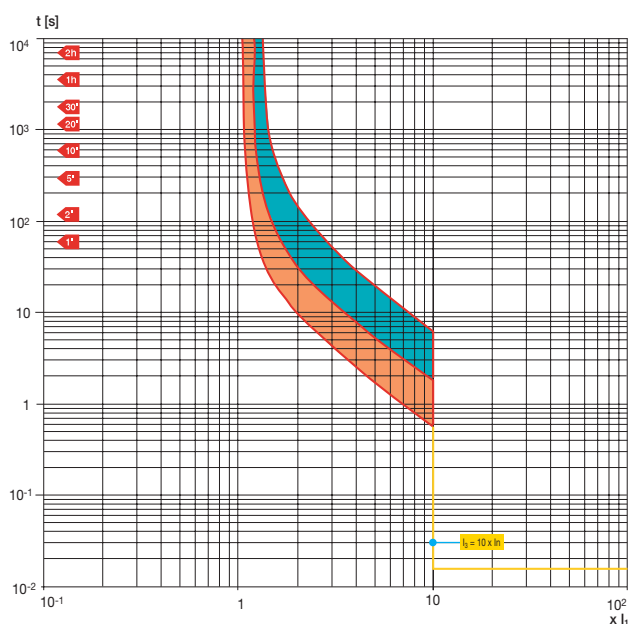

1SDC2100760001


## T2 160 – TMG

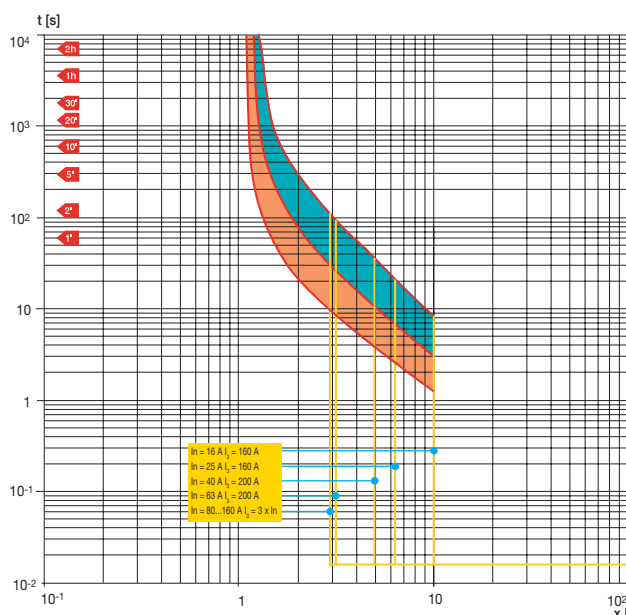

1SDC2100760001

## T3 250 – TMD


$I_n = 63 \div 250 \text{ A}$

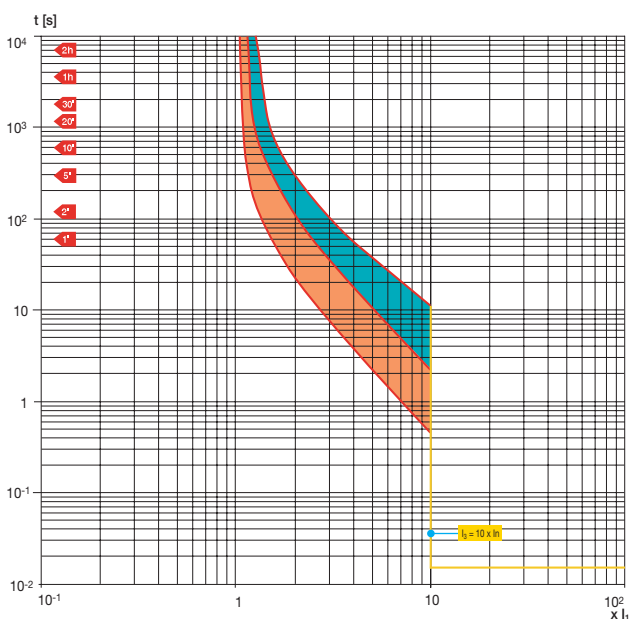

1SDC2100900001

## T3 250 – TMG

$I_n = 63 \div 250 \text{ A}$

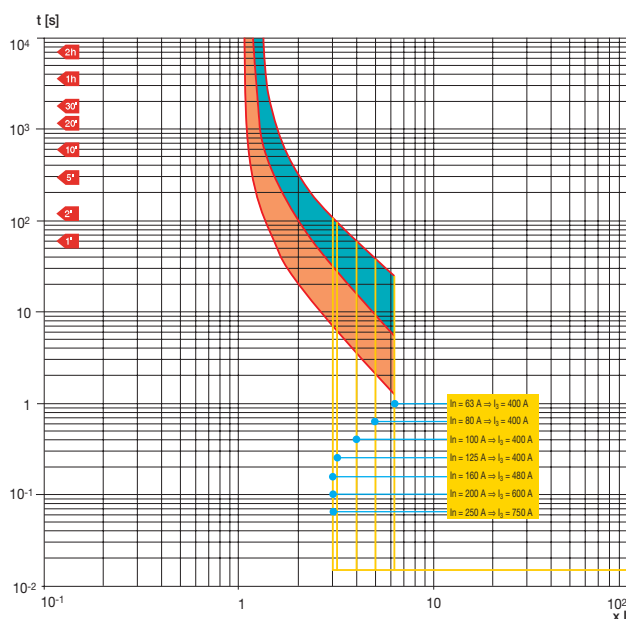


1SDC2100900001




## T4 250 – TMD

$I_n = 20 \div 50 \text{ A}$

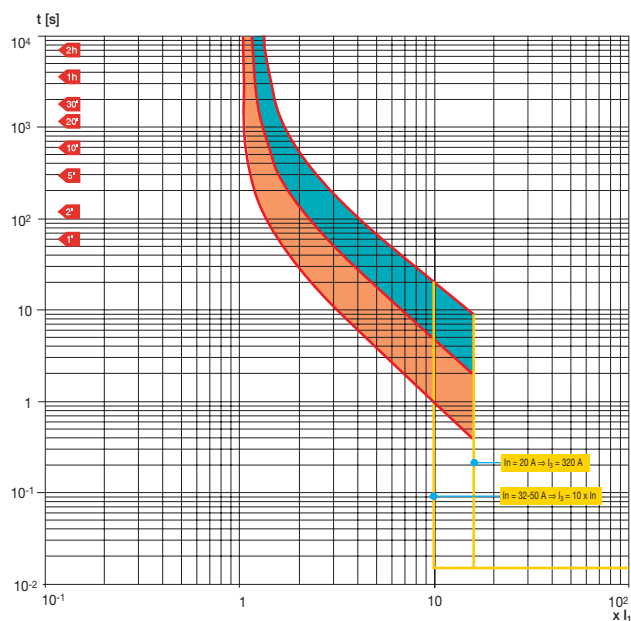


## T4 250/320 – TMA

$I_n = 80 \div 250 \text{ A}$

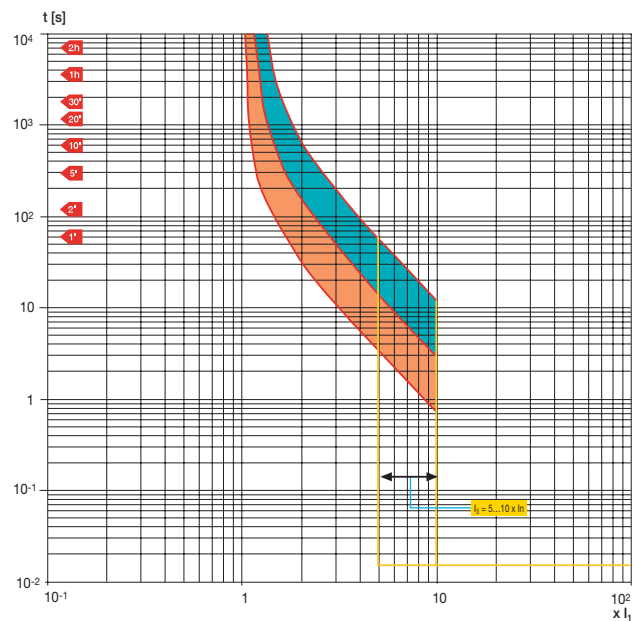


## T5 400/630 – TMA

$I_n = 320 \div 500 \text{ A}$

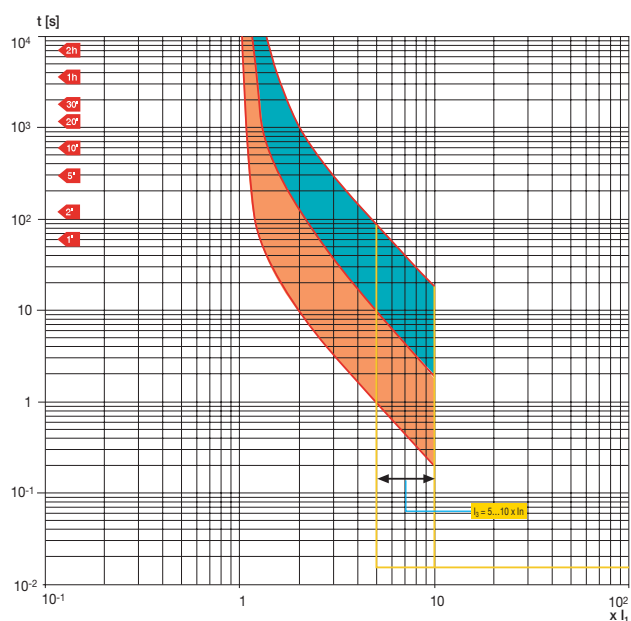

## T5 400/630 – TMG

$I_n = 320 \div 500 \text{ A}$

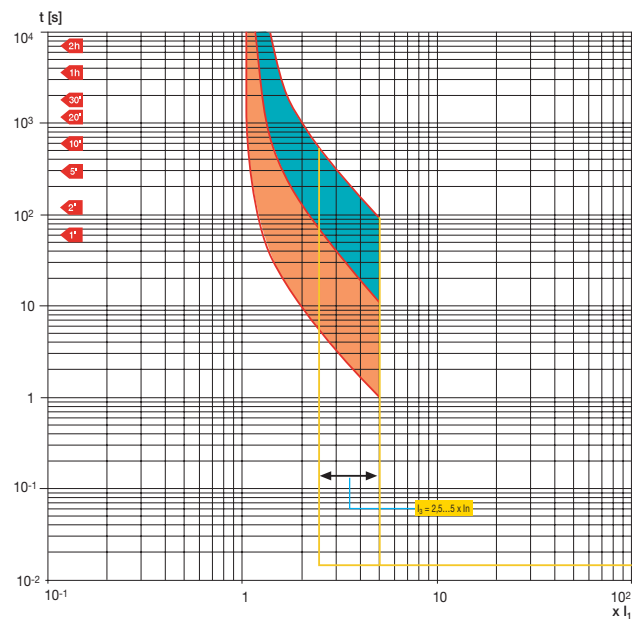


# Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомангнитными расцепителями защиты


## T6 630 – TMA

In = 630 A

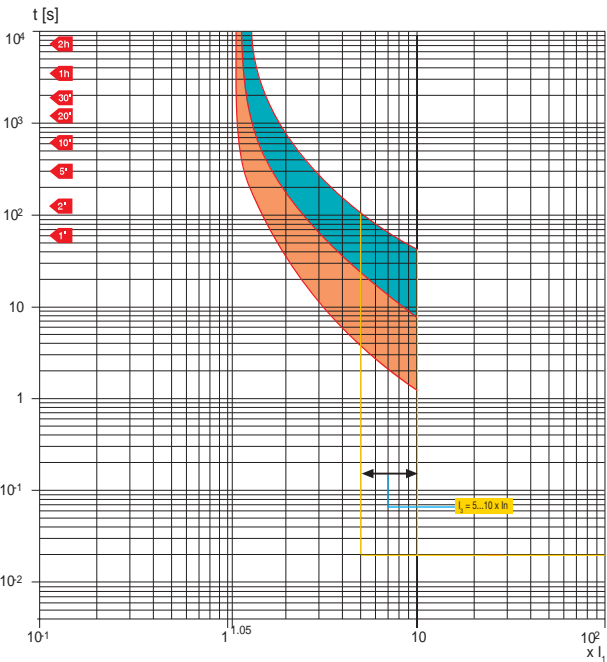

## T6 800 – TMA

In = 800 A

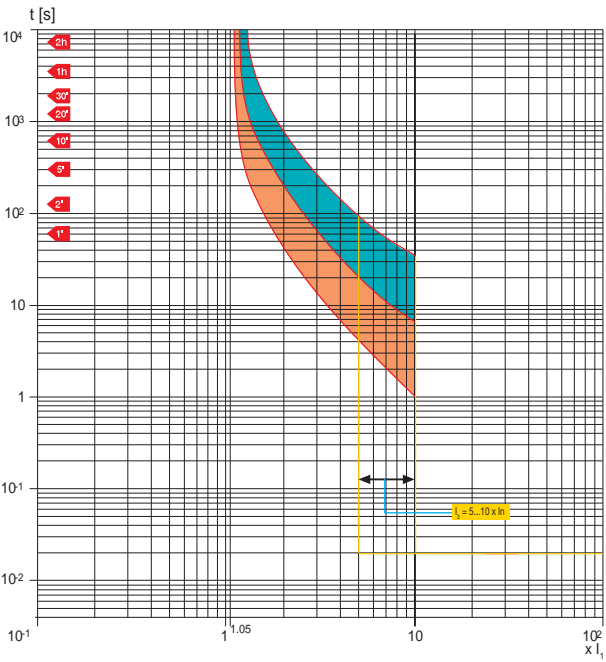

1SD221ME (630001)


1SD221ME (800001)

# Кривые срабатывания для распределительных систем

## Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты


### T2 160 – PR221DS

Функции L-I

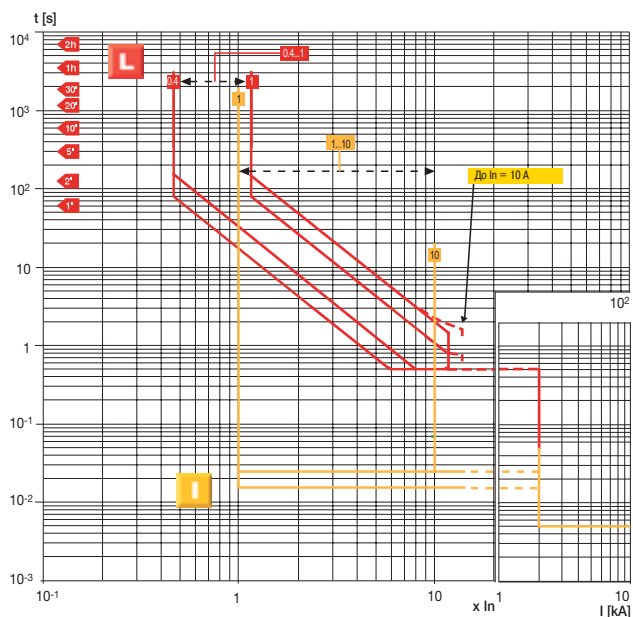

### T2 160 – PR221DS


Функции L-S

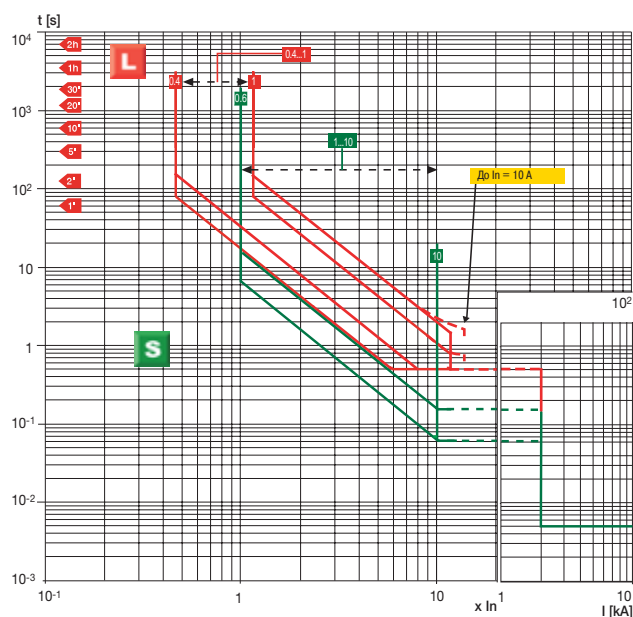

### T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000 PR221DS

Функции L-I


Примечание: Для T4  $I_n = 320 \text{ A}$ , T5  $I_n = 630 \text{ A}$  и T6  $I_n = 1000 \text{ A} \rightarrow I_{\text{макс.}} = 8,5 \times I_n$

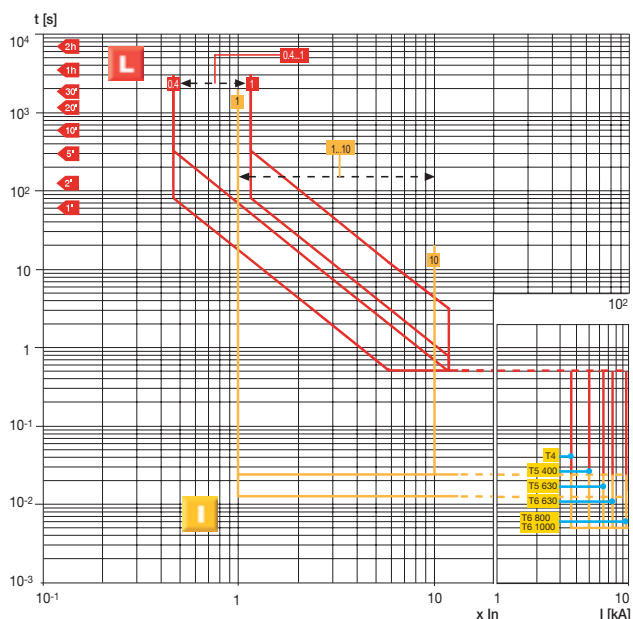

### T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000 PR221DS

Функции L-S

Примечание: Для T4  $I_n = 320 \text{ A}$ , T5  $I_n = 630 \text{ A}$  и T6  $I_n = 1000 \text{ A} \rightarrow I_{\text{макс.}} = 8,5 \times I_n$

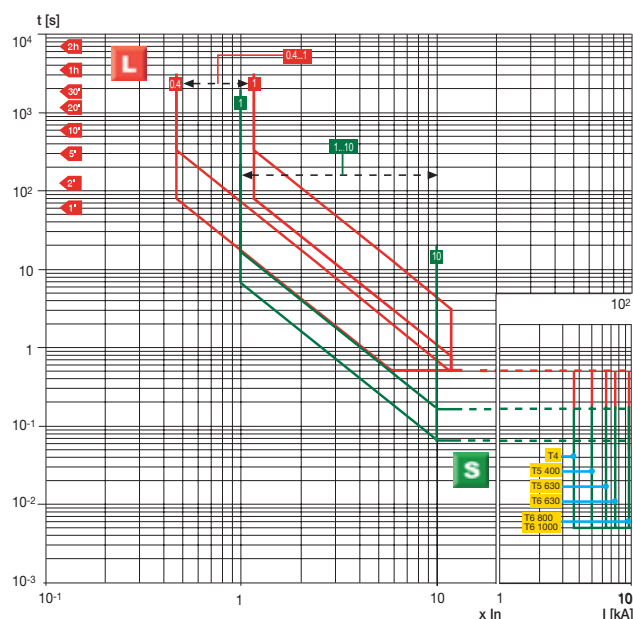


# Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

## T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000 PR222DS - PR222DS/PD - PR223DS

### Функции L-S-I


**Примечание:** пунктирная кривая функции L соответствует максимальной выдержке ( $t_L$ ), которую можно установить при  $x \cdot I_n$  в случае использования трансформаторов тока 320 А для T4, и 630 А для T5. Для всех других трансформаторов тока  $t_L = 18$  с, кроме 320 А (T4) и 630 А (T5), для которых  $t_L = 10,5$  с. Для T4  $I_n = 320$  А, T5  $I_n = 630$  А и T6  $I_n = 1000$  А  $\rightarrow I_{L\max} = 9,5 \times I_n$ ,  $I_{L\max} = 9,5 \times I_n$ . Для T6  $I_n = 800$  А  $\rightarrow I_{L\max} = 10,5 \times I_n$ . Для PR223DS функция защиты L может быть установлена на  $I_L = 0,18 \dots 1 \times I_n$ .

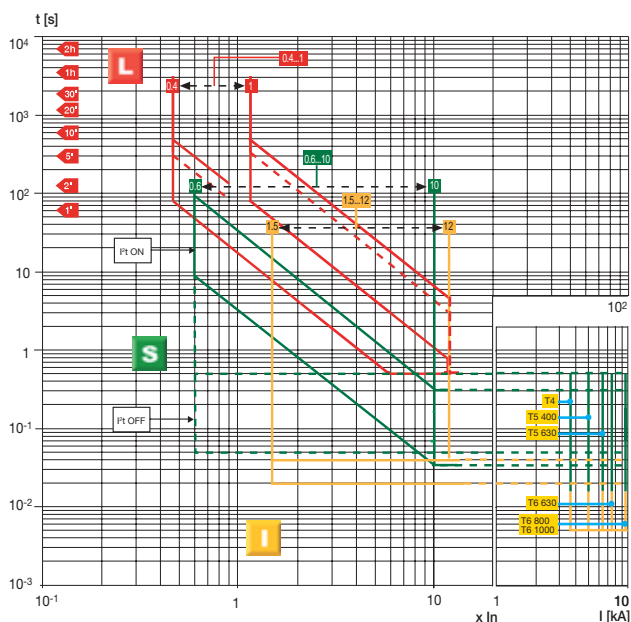

1SDC21022F0001

## T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000 PR222DS - PR222DS/PD - PR223DS


### Функция G

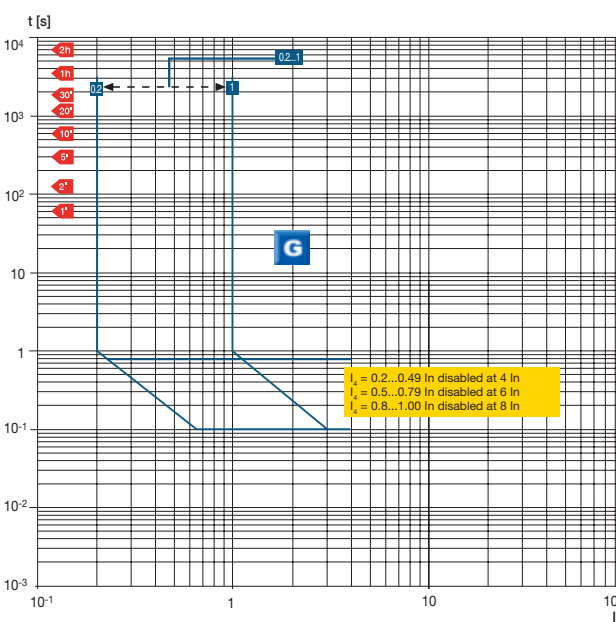

1SDC21022F0001

## T7 800/1000/1250/1600 – PR231/P


### Функции L-I

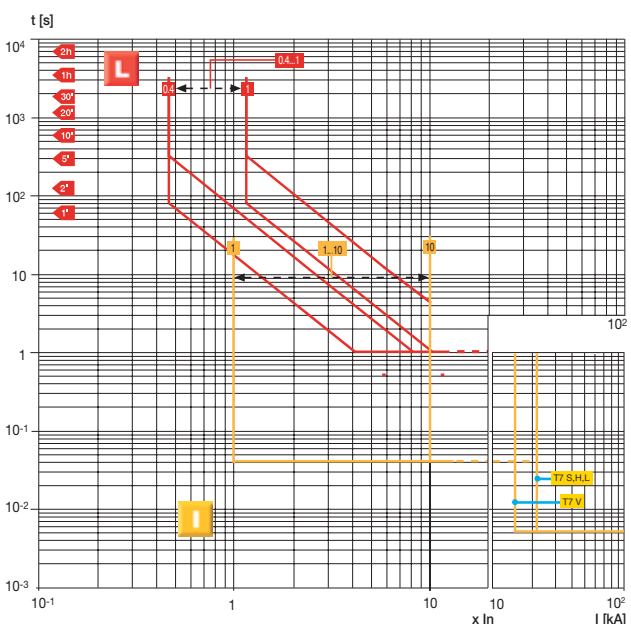

1SDC21023F0001

## T7 800/1000/1250/1600 – PR231/P

### Функции L-S

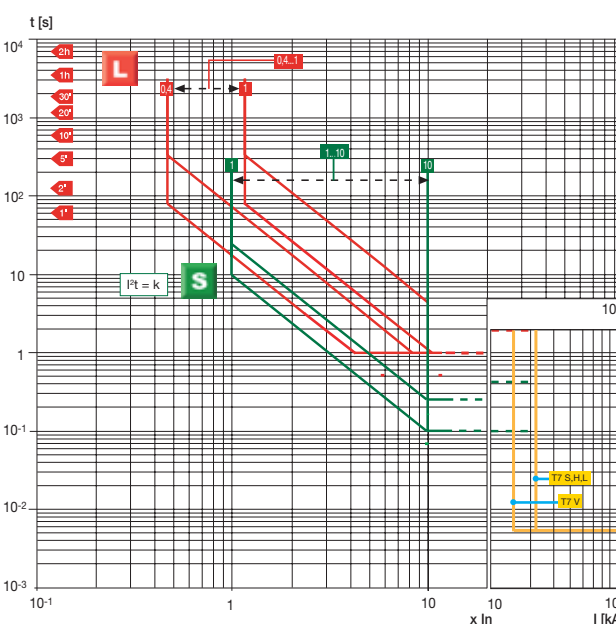

1SDC21023F0001




# Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

## T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

Функции L-S-I


Примечание: для T7 In = 1250 A, 1600 A →  $I_{p, макс.} = 12 \times I_n$

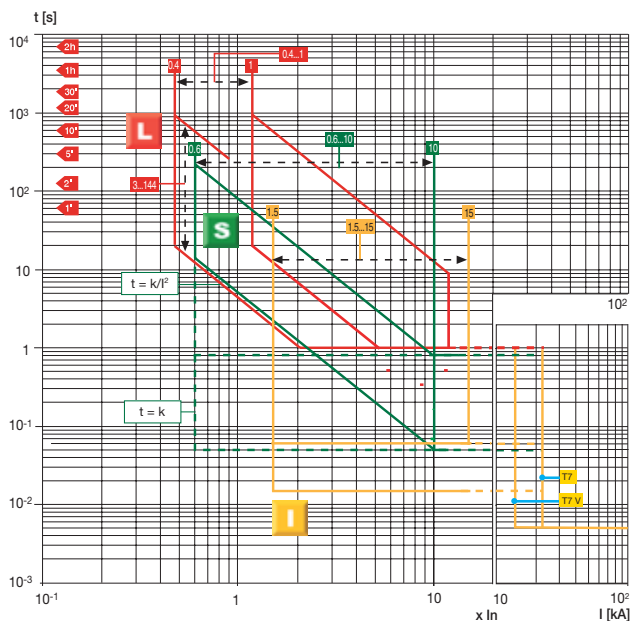

1SDC210035R001

## T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P


Функция G

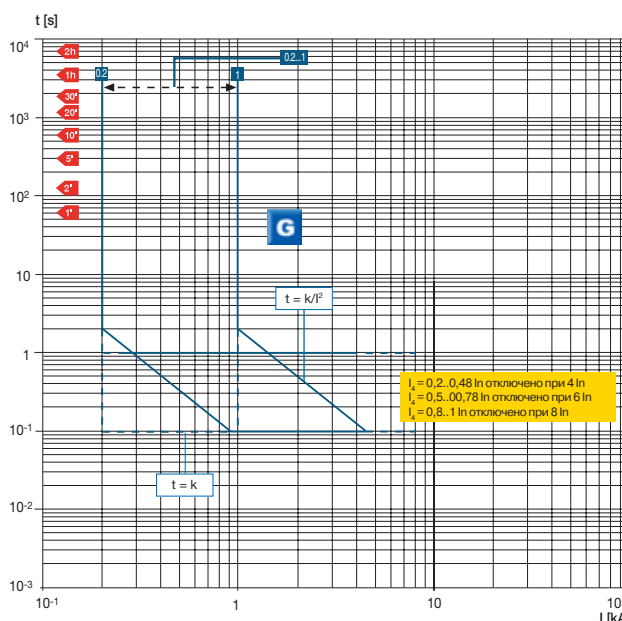

1SDC210035R001

## T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

Функция Rc

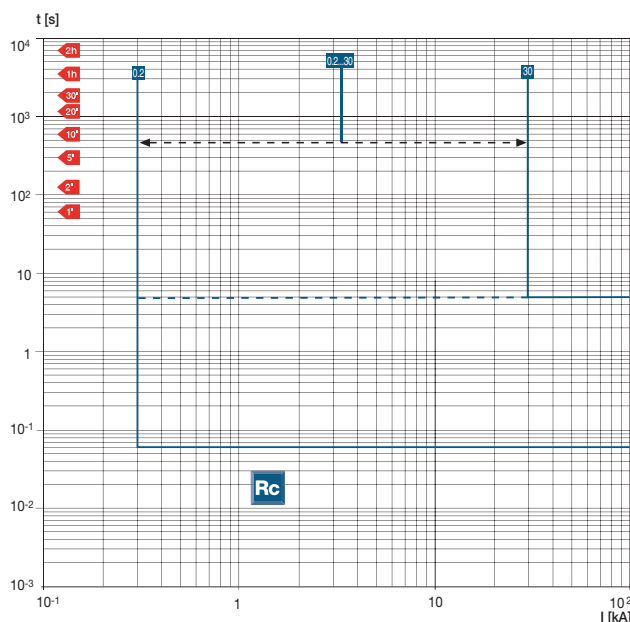


1SDC210035R001

## T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

L Функция по Стандарту IEC 60255-3

$k = 0,14$      $\alpha = 0,02$

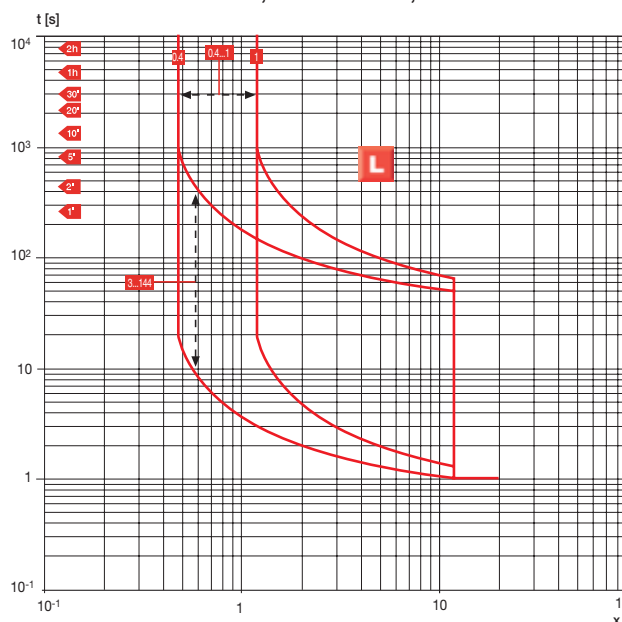


1SDC210035R001




## T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

Функция L по Стандарту IEC 60255-3

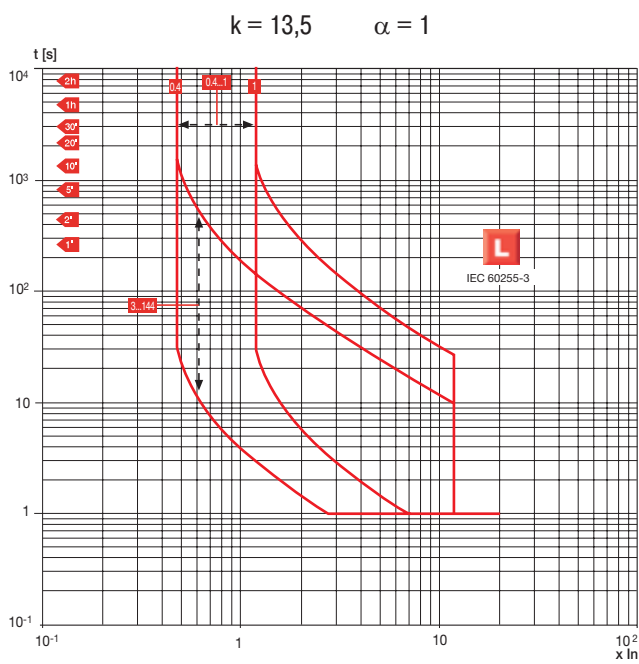


## T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

Функция L по Стандарту IEC 60255-3

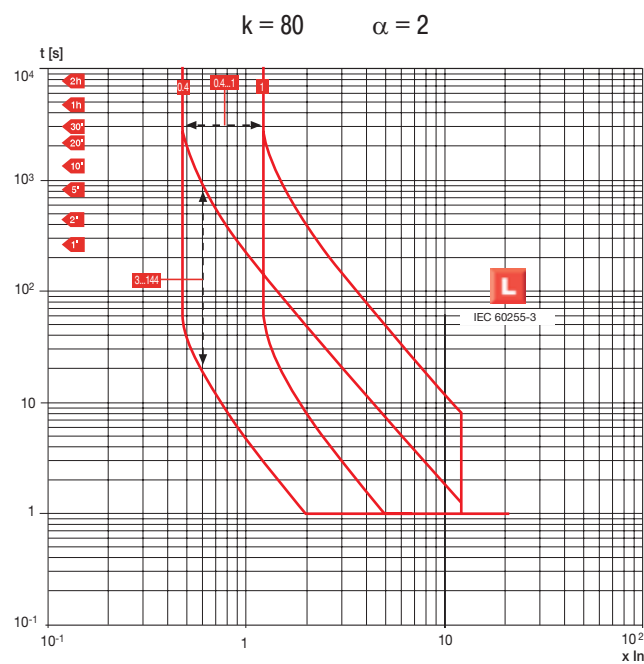

## T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P


Функция U

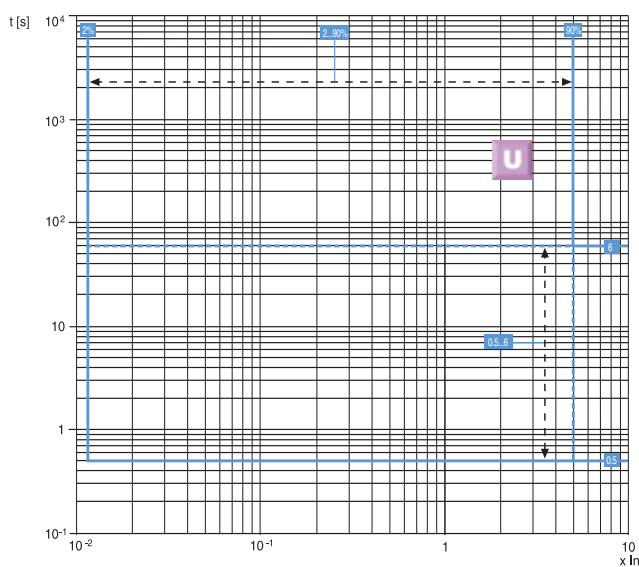

## T7 800/1000/1250/1600




PR332/P с PR330/V

Функция UV

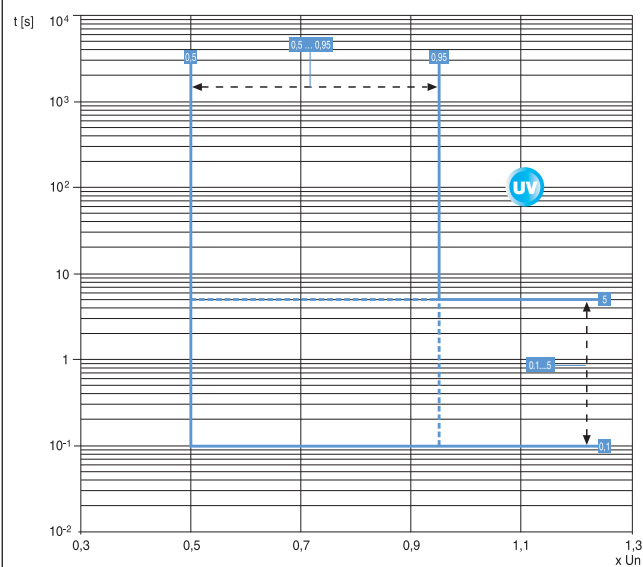

# Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

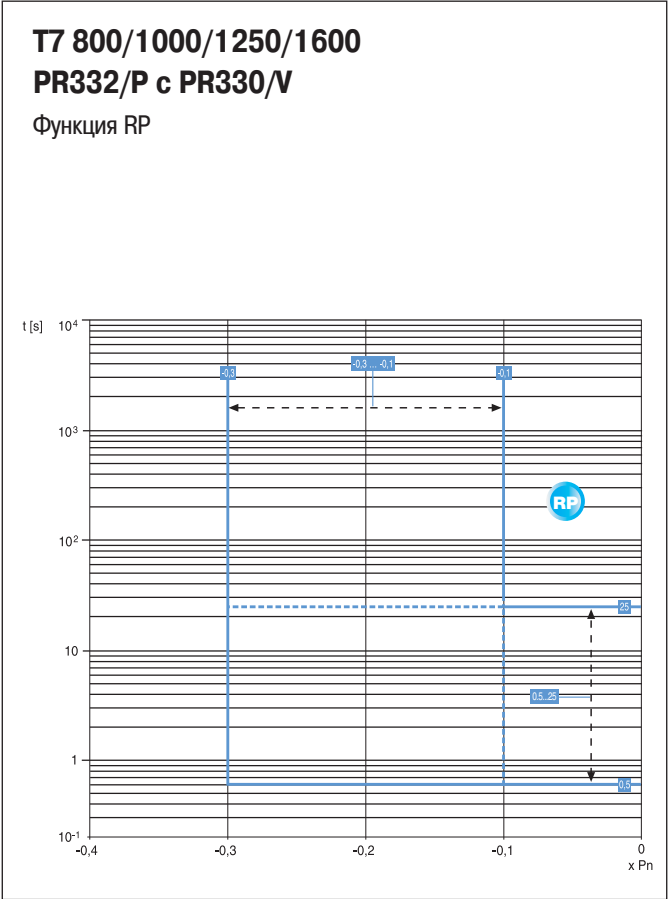
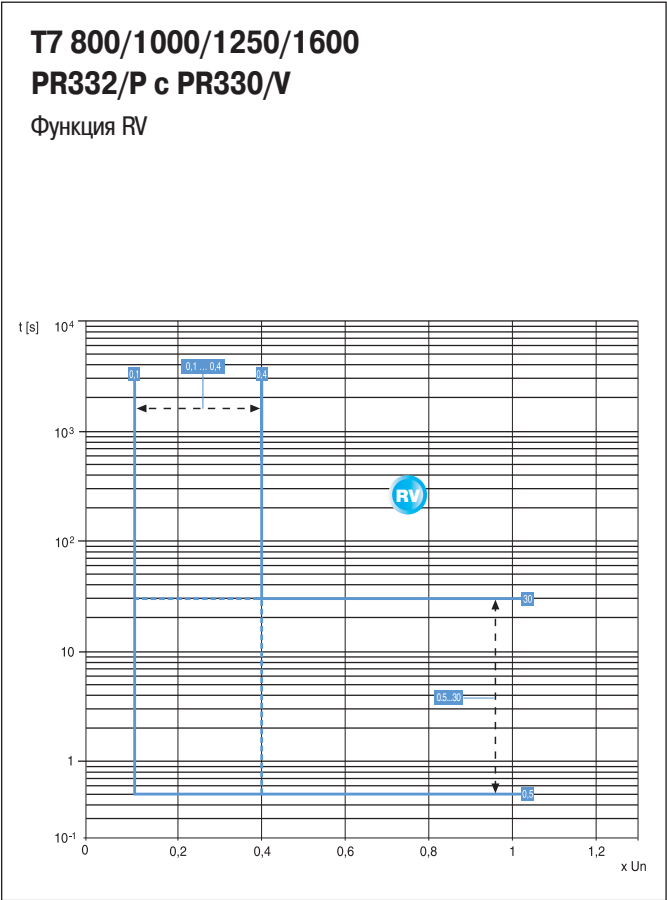
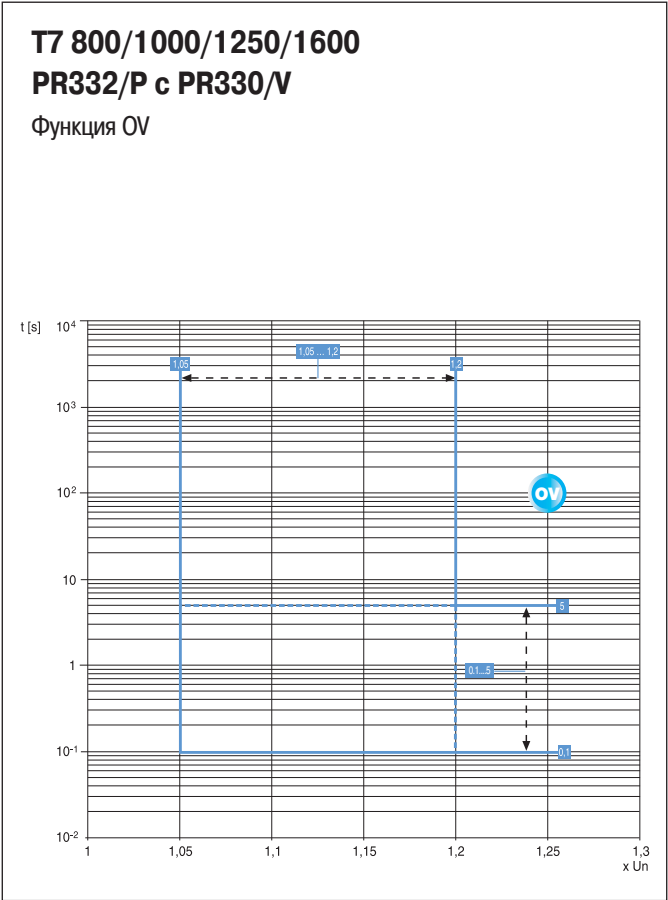


## Автоматические выключатели с отключающим устройством PR223EF

1SDC210015D0202

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с только магнитными расцепителями защиты

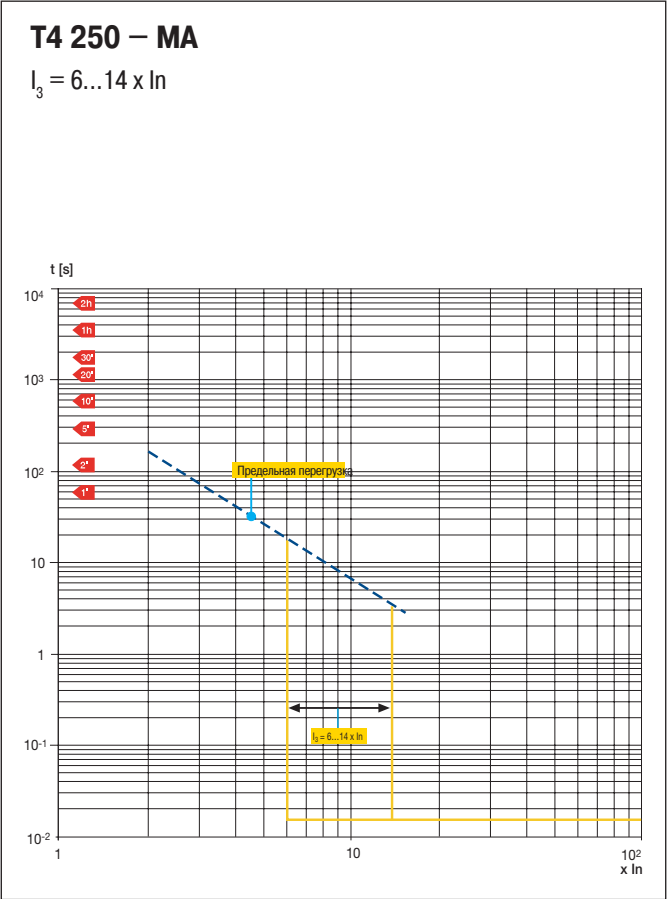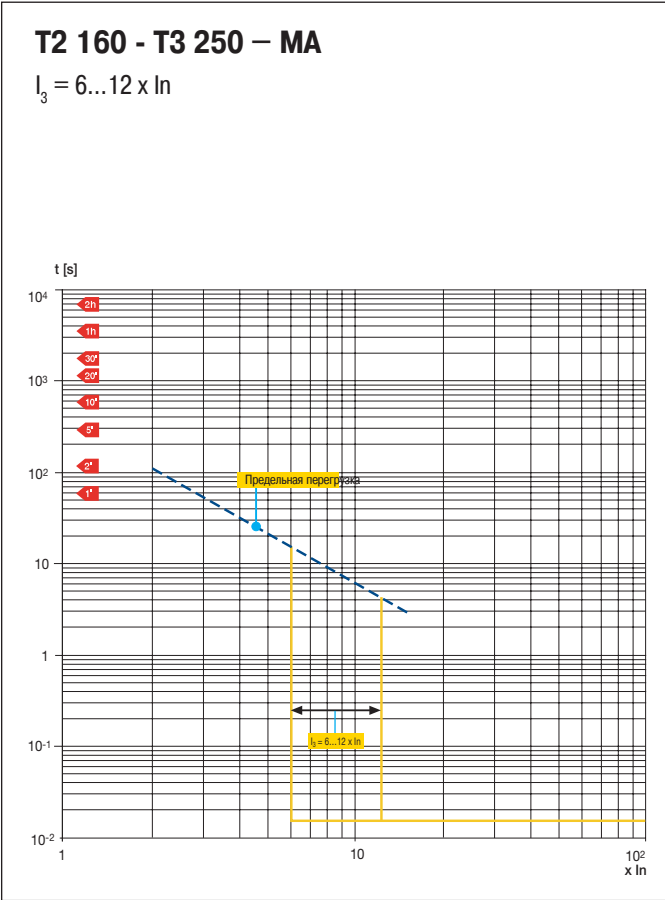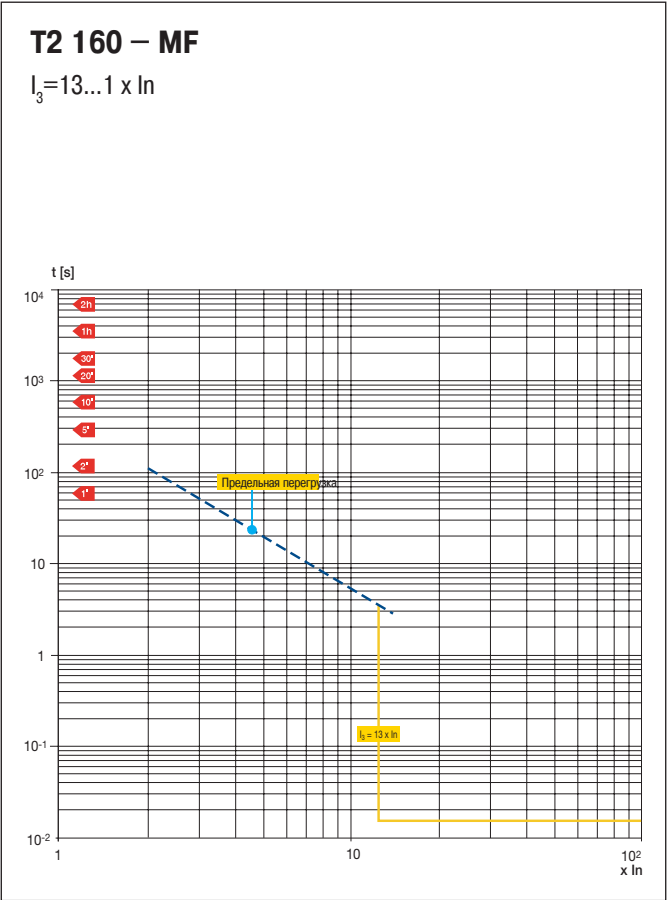


# Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты PR221DS-I и PR231/P


## T2 160 – PR221DS-I

Функция I

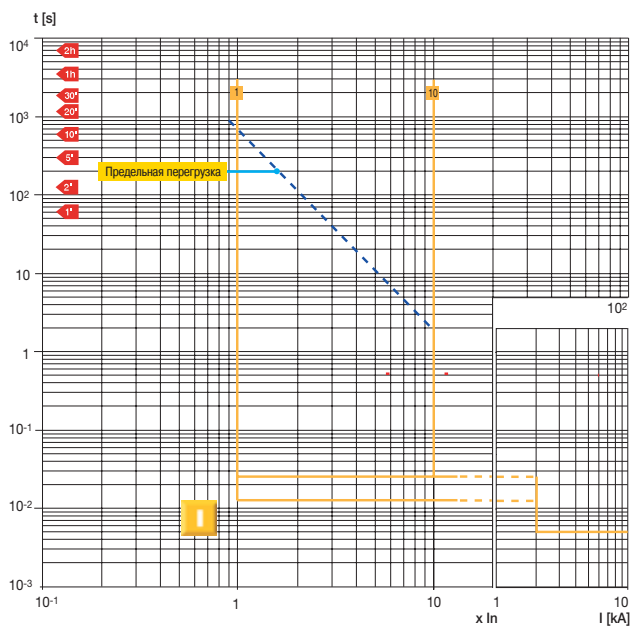


## T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000 PR221DS-I

Функция I

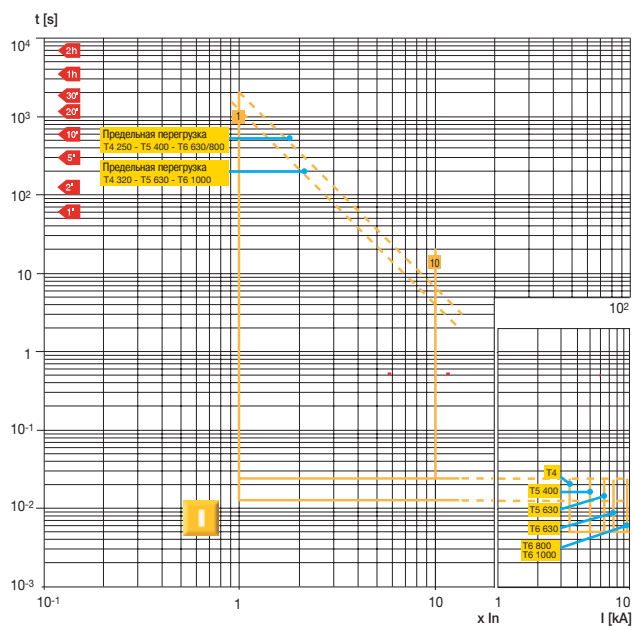

## T7 800/1000/1250 – PR231/P-I

Функция I

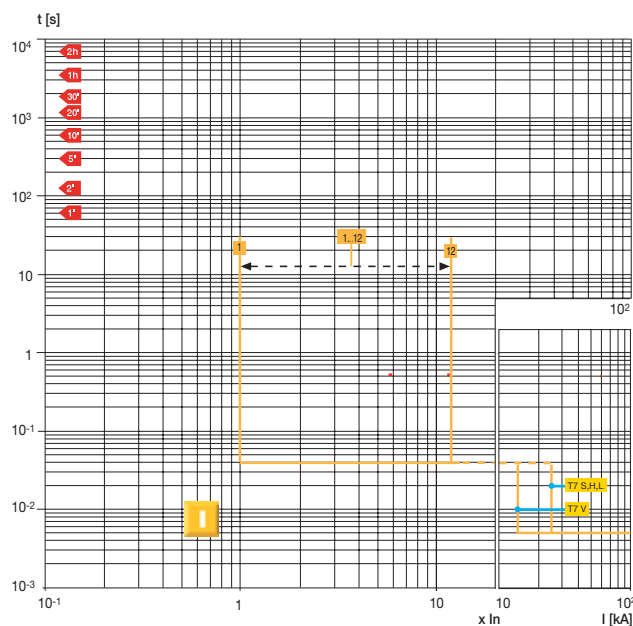

# Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

## Использование кривых срабатывания автоматических выключателей с электронным расцепителем защиты PR222MP

Для правильной установки параметров электронного расцепителя защиты PR222MP может потребоваться сравнение общей кривой срабатывания автоматического выключателя с кривой запуска электродвигателя.

Для этого, используя кривые функций защиты, показанные на следующих страницах, можно просто и быстро построить общую кривую срабатывания автоматического выключателя с расцепителем защиты SACE PR222MP.

**Примечание:** для функции L, как и для всех остальных функций, обеспечьте совпадение значений времени на осях координат при размещении кальки на кривой.

### Функция L (не может быть отключена)

#### Защита от перегрузки

Для защиты электродвигателя от перегрузок сначала необходимо настроить функцию L на ток  $I_L$  не менее номинального тока электродвигателя ( $I_e$ ):  $I_L \geq I_e$ .

Например, если  $I_e = 135$  A, то можно выбрать автоматический выключатель T4 250 с  $I_n = 160$  A и выполнить следующие регулировки:  $I_L = 0,85 \times I_n = 136$  A.

Следующий шаг – выбор класса расцепления в соответствии со временем запуска электродвигателя. Для электродвигателя с длительностью перегрузки при запуске 6 секунд можно выбрать класс 10 со временем срабатывания 8 с при  $7,2 \times I_L$ .

Чтобы правильно перенести кривую на кальку с учетом соотношения  $I/I_n$ , разместите кальку на графике функции L, чтобы  $I/I_n = 0,85$  (на кальке) соответствовало  $I/I_L = 1$  (на графике), и постройте кривую относительно класса 10.

### Функция R (может быть отключена)

#### Защита при заклинивании ротора

Защита при заклинивании ротора может быть установлена как по току срабатывания  $I_s = 3 \dots 10 \times I_L$  (в данном случае  $I_s = 3 \dots 10 \times 0,85 \times 160$ ), так и по времени срабатывания  $t_s$ .

Чтобы правильно нанести кривую на кальку, разместите кальку на графике функции защиты R, чтобы  $I/I_n = I_L/I_n$  (на кальке) соответствовало  $I/I_L = 1$  (на графике). В данном случае,  $I/I_n = I_L/I_n = 0,85$  - нанесите нужную кривую.

### Функция L (не может быть отключена)

#### Защита от короткого замыкания

Функция защиты от короткого замыкания распознает, находится ли электродвигатель в стадии запуска, избегая таким образом нежелательных отключений. Порог срабатывания может быть установлен в диапазоне от  $6 \times I_n$  до  $13 \times I_n$ .

Чтобы правильно перенести кривую на кальку, при копировании просто разместите кальку на графике функции I, чтобы  $I/I_n = 1$  (на кальке) соответствовало  $I/I_n = 1$  (на графике), и скопируйте кривую.

### Функция U (может быть отключена)


#### Защита от обрыва и/или перекоса фаз

Если защита от обрыва или перекоса фаз включена, то она срабатывает при значении тока для одной или двух фаз ниже  $0,4 \times I_L$  (в данном случае,  $0,4 \times 0,85 \times I_n = 0,4 \times 0,85 \times 160$  A = 54,4 A).

Чтобы правильно нанести кривую на кальку, разместите кальку на графике функции защиты U, чтобы  $I/I_n = I_L/I_n$  (на кальке) соответствовало  $I/I_L = 1$  (на графике). В данном случае,  $I/I_n = I_L/I_n = 0,85$  - нанесите нужную кривую.







Характеристическая рабочая кривая асинхронного двигателя

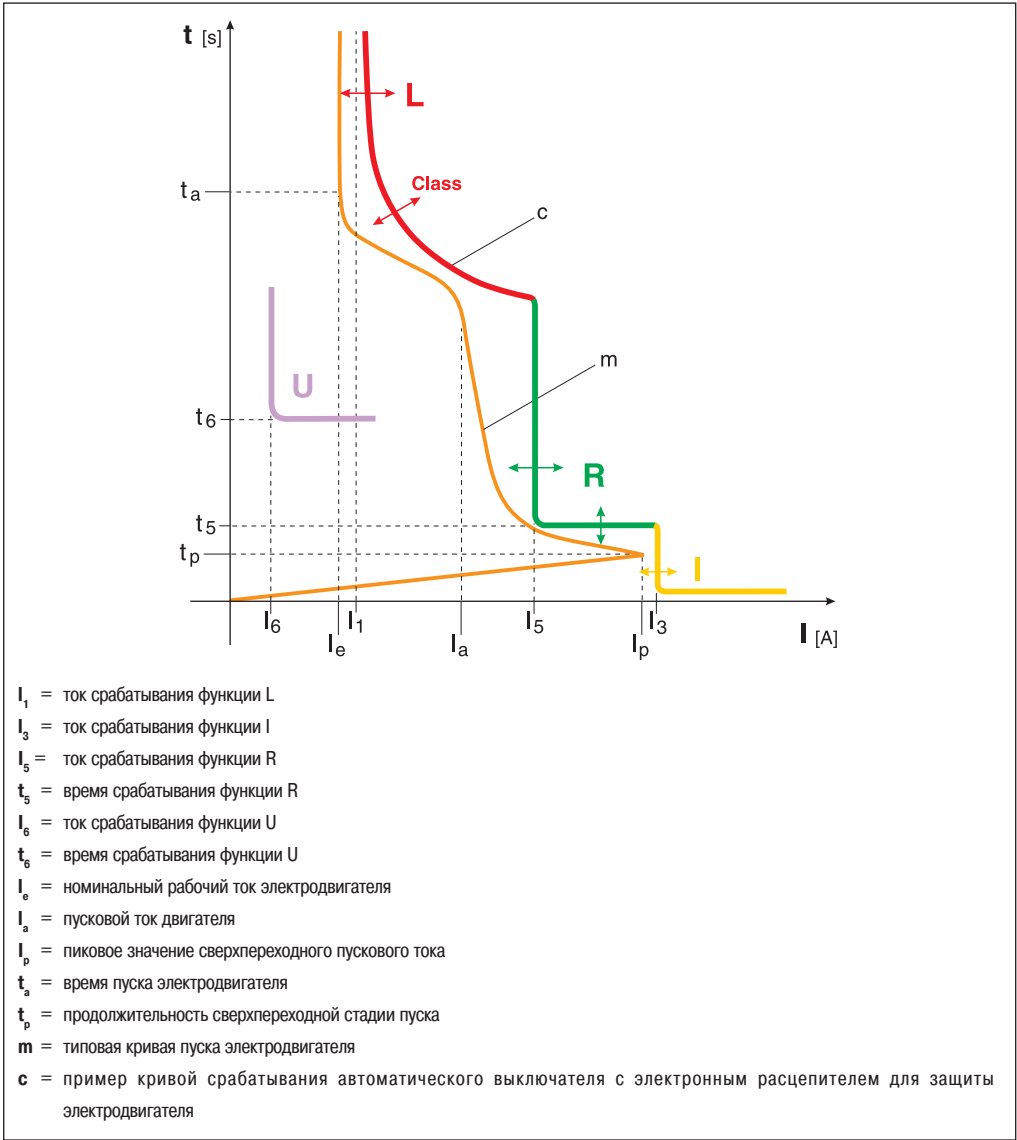

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с электронным расцепителем защиты PR222MP

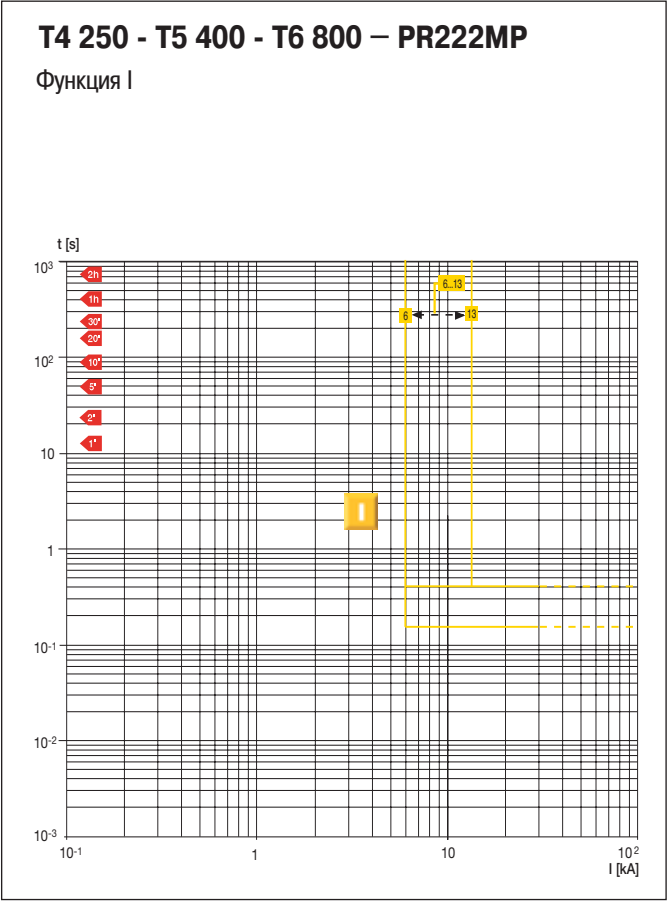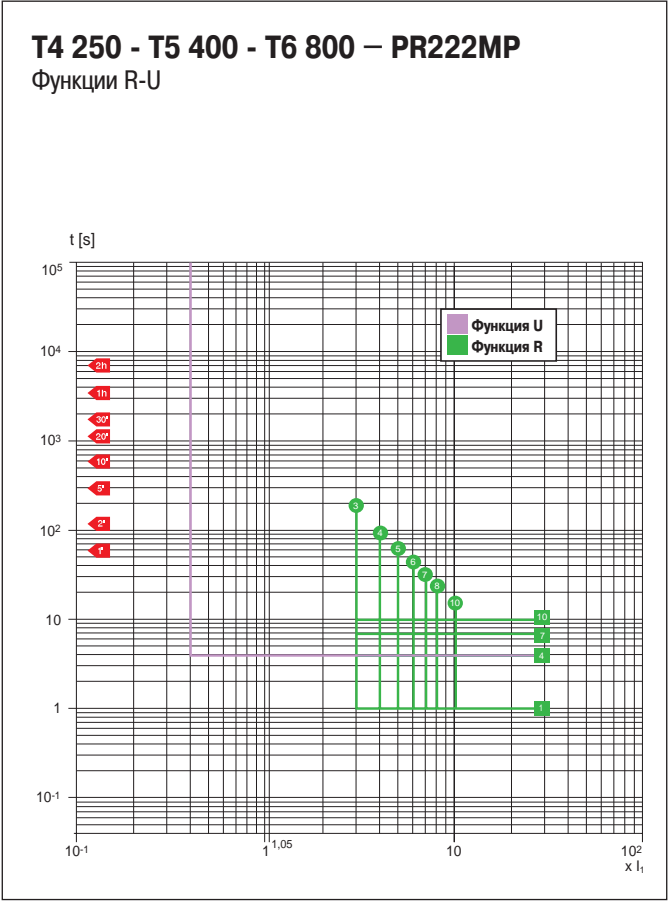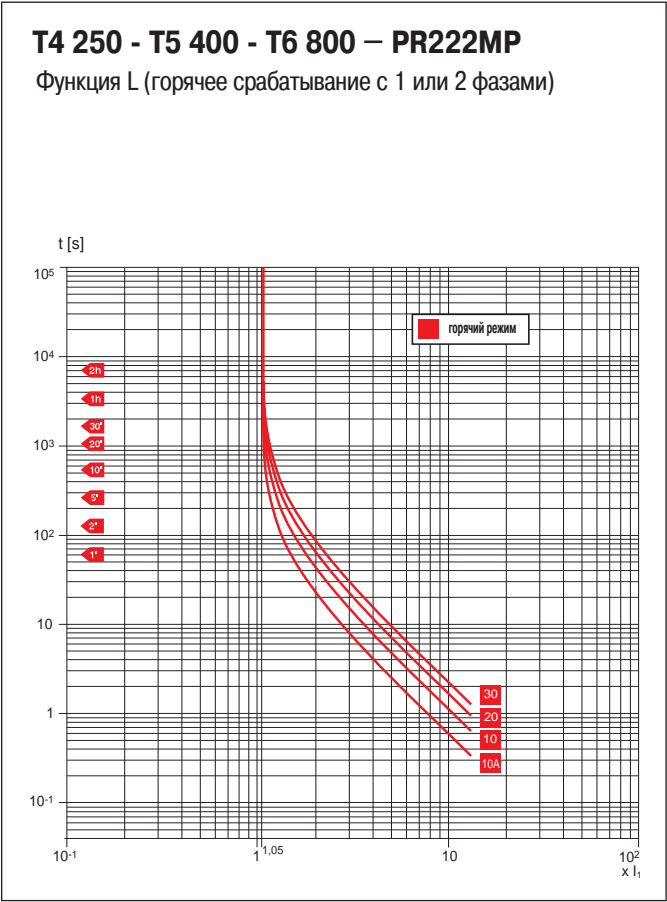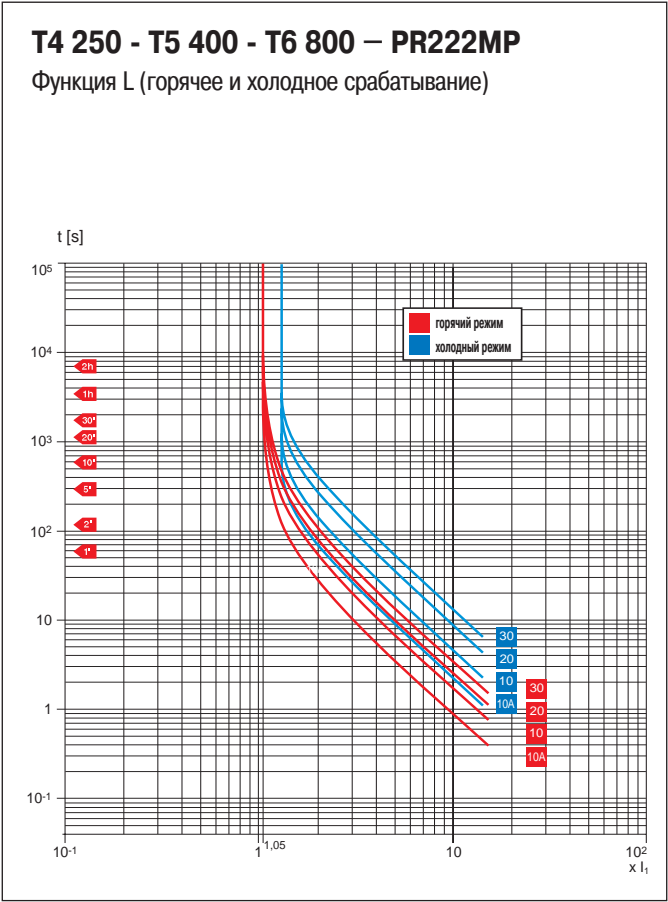

## Содержание

Информация для чтения - Автоматические выключатели T1...T6.....	5/2
Информация для чтения - Автоматические выключатели T7 .....	5/6
Информация для чтения - ABP ATS010 для выключателей T4-T5-T6.....	5/10
Информация для чтения - ABP ATS010 для выключателей T7 .....	5/11
Графические обозначения (Стандарты IEC 60617 и CEI 3-14 ... 3-26).....	5/12
Электрические схемы автоматических выключателей T1...T6 .....	5/13
Электрические схемы автоматических выключателей T7 .....	5/15
Электрические аксессуары для T1...T6 .....	5/17
Электрические аксессуары для T7 .....	5/26
Блок ABP ATS010 для T4-T5-T6 .....	5/30
Блок ABP ATS010 для T7 .....	5/34

# Электрические схемы

## Информация для чтения - Автоматические выключатели Т1...Т6

Рабочее состояние, представленное на схемах

Электрические схемы изображены в следующих условиях:

- автоматический выключатель втычного исполнения отключен и задвинут
- контактор пуска электродвигателя разомкнут
- цепи обесточены
- расцепители защиты не сработали
- управляющее устройство с электродвигателем, пружины взведены.

### Исполнение

На схеме изображен автоматический выключатель или выключатель-разъединитель во втычном (только Т2, Т3, Т4 и Т5) или выкатном исполнении (Т6). Схема также действительна и для автоматических выключателей или выключателей-разъединителей в стационарном и выкатном исполнении.

Категории применения, приведенные на Рис. 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32, не могут быть реализованы с использованием автоматических выключателей или выключателей-разъединителей стационарного исполнения.

### Надписи

- = Номер рисунка со схемой
- \* = См. Примечание, обозначенное буквой
- A1 = Схемы применения автоматического выключателя
- A11 = FDU - интерфейсный блок (дисплей передней панели)
- A12 = Сигнальный блок, тип AUX-E, с вспомогательными реле для электрической сигнализации об отключении и срабатывании автоматического выключателя
- A13 = Сигнальный блок, тип PR021/K, с вспомогательными реле для сигнализации о защитных функциях электронного расцепителя защиты
- A14 = Исполнительный механизм, тип MOE-E с вспомогательными реле для выполнения команд, поступающих от диалогового блока
- A15 = Блок управления контактором, тип PR212/CI для пуска электродвигателя
- A16 = Электромагнитный механизм управления
- A17 = Блок для электрической блокировки электродвигателя М
- A18 = Блок измерения напряжения, тип VM210
- A2 = Категории применения электромагнитного управляющего устройства или управляющего устройства с электродвигателем
- A3 = Категории применения расцепителя токов утечки на землю RC221, RC222 или RC223
- A4 = Индикатор и схемы соединений для устройств управления и сигнализации, вне автоматического выключателя
- D = Электронное устройство выдержки времени реле минимального напряжения (вне автоматического выключателя)
- H, H1 = Сигнальные лампы
- K = Контактор для пуска электродвигателя
- K51 = Электронный расцепитель защиты:
  - Расцепитель максимального тока, тип PR221 DS, со следующими защитными функциями:
    - L защита от перегрузки с обратнoзависимой долговременной выдержкой
    - S защита от короткого замыкания с обратнoзависимой или заданной кратковременной выдержкой
    - I защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием
  - Расцепитель максимального тока, тип PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF, со следующими защитными функциями:
    - L защита от перегрузки с обратнoзависимой долговременной выдержкой
    - S защита от короткого замыкания с обратнoзависимой или заданной кратковременной выдержкой
    - I защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием
    - G защита от замыкания на землю с кратковременным срабатыванием
  - Защита EFDP (Система обнаружения и предупреждения замыканий на землю) только для расцепителя защиты PR223EF
  - PR222MP, тип - расцепитель для защиты электродвигателя со следующими защитными функциями:
    - защита от перегрузки (тепловая защита)
    - защита от заклинивания ротора
    - защита от короткого замыкания
    - защита от обрыва или перекоса фаз
- K51/1...8 = Контакт для электрической сигнализации срабатывания электронного расцепителя защиты
- K87 = Расцепитель дифференциального тока, тип RC221, RC222 или RC223
- M = Электродвигатель для взвода пружины отключения и включения автоматического выключателя
- M1 = Трехфазный асинхронный электродвигатель
- Q = Главный автоматический выключатель
- Q/0,1,2,3 = Вспомогательные контакты автоматического выключателя

R	= Резистор (см. Примечание F)
R1	= Терморезистор электродвигателя
R2	= Терморезистор устройства управления с электродвигателем
S1, S2	= Контакты, переключаемые кулачками устройства управления с электродвигателем
S3, S3/1	= Переключающий контакт для электрической сигнализации состояния переключателя - локальное/дистанционное
S4/1-2	= Контакты, приводимые в действие поворотной рукояткой автоматического выключателя (см. примечание C)
S51/S	= Контакты для электрической сигнализации состояния нарастающей перегрузки (пуск)
S75/1...3	= Контакты для электрической сигнализации - автоматический выключатель в положении «задвинут» (только для автоматических выключателей втычного и выкатного исполнения)
S75S/1...3	= Контакты для электрической сигнализации - автоматический выключатель в положении «выдвинут» (только для автоматических выключателей втычного и выкатного исполнения)
S87/1	= Контакт для электрической сигнализации предаварийного состояния расцепителя токов утечки на землю RC222 или RC223
S87/2	= Контакт электрической сигнализации аварийного состояния, переключающий контакт RC222 для электрической сигнализации состояния переключателя, тип расцепителя токов утечки на землю
S87/3	= Контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания расцепителя токов утечки на землю RC221, RC222 или RC223
SC	= Нажимная кнопка или контакт для включения автоматического выключателя
SC3	= Нажимная кнопка пуска электродвигателя
SD	= Выключатель-разъединитель электропитания расцепителя токов утечки на землю, тип RC221 или RC222
SO	= Нажимная кнопка или контакт для отключения автоматического выключателя
SO1, SO2	= Нажимные кнопки или контакты для отключения автоматического выключателя (см. Инструкции по возврату автоматического выключателя в исходное состояние после срабатывания расцепителей защиты)
SO3	= Нажимная кнопка для останова электродвигателя
SQ	= Контакт для электрической сигнализации «автоматический выключатель отключен»
SY	= Контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания YO, YO1, YO2 или YU термоманитного расцепителя защиты (в состоянии «сработал»)
TI	= Тороидальный трансформатор тока
TI/L1	= Трансформатор тока на фазе L1
TI/L2	= Трансформатор тока на фазе L2
TI/L3	= Трансформатор тока на фазе L3
TI/N	= Трансформатор тока на нейтрали
W1	= Последовательный интерфейс у системы управления (интерфейс EIA RS485. См. Примечание D)
W2	= Сопряжение с вышерасположенным автоматическим выключателем для взаимной блокировки зонной селективности (только для расцепителя защиты PR223EF)
W3	= Сопряжение с нижерасположенным автоматическим выключателем для взаимной блокировки зонной селективности (только для расцепителя защиты PR223EF)
X1, X2, X5...X9	= Разъемы для вспомогательных цепей автоматического выключателя (для выключателей втычного исполнения удаление разъемов происходит одновременно с отсоединением разъемов автоматического выключателя. См. Примечание E)
X11	= Резервная клеммная коробка
X3, X4	= Разъемы для цепей электронного расцепителя защиты (для выключателей втычного исполнения удаление разъемов происходит одновременно с отсоединением разъемов автоматического выключателя)
XA	= Интерфейсный разъем расцепителя защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF
XA1	= 3-контактный разъем для YO/YU (см. примечание E)
XA10	= 6-контактный разъем для электромагнитного устройства управления
XA2	= 12-контактный разъем для дополнительных контактов (см. примечание E)
XA5	= 3-контактный разъем для контакта электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителя токов утечки на землю RC221, RC222 или RC223 (см. Примечание E)
XA6	= 3-контактный разъем для контакта электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителя максимального тока (см. Примечание E)
XA7	= 6-контактный соединитель для дополнительных контактов (см. Примечание E)
XA8	= 6-контактный разъем для контактов, управляемых поворотной рукояткой или управляющим устройством с электродвигателем (см. Примечание E)
XA9	= 6-контактный разъем для электрической сигнализации предаварийного/аварийного состояния расцепителя токов утечки на землю, тип RC222 или RC223, а также для расцепления посредством срабатывания самого расцепителя (см. Примечание E)
XB, XC, XE	= Интерфейсные разъемы блока AUX-E
XD	= Интерфейсный разъем блока FDU
XF	= Интерфейсный разъем блока MOE-E
X0	= Разъем для катушки расцепления YO1
X01	= Разъем для катушки расцепления YO2
XV	= Клеммные коробки для различных категорий применения

# Электрические схемы

## Информация для чтения - Автоматические выключатели Т1...Т6

YC	=	Замыкающий расцепитель механизма управления с электродвигателем
YO	=	Размыкающий расцепитель
YO1	=	Катушка расцепления электронного расцепителя защиты
YO2	=	Катушка расцепления расцепителя токов утечки на землю, тип RC221, RC222 или RC223
YO3	=	Реле отключения электромагнитного устройства управления
YU	=	Реле минимального напряжения (см. примечание В).

### Описание рисунков

Рис. 1	=	Расцепитель выключения.
Рис. 2	=	Расцепитель постоянного размыкания.
Рис. 3	=	Мгновенное реле минимального напряжения (см. примечание В и F).
Рис. 4	=	Реле минимального напряжения с электронным устройством выдержки времени вне автоматического выключателя (см. примечание В).
Рис. 5	=	Мгновенное реле минимального напряжения с одним последовательным контактом, исполнение для станков (см. примечания В, С и F).
Рис. 6	=	Мгновенное реле минимального напряжения с двумя последовательными контактами, исполнение для станков (см. примечания В, С и F).
Рис. 7	=	Один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителя токов утечки на землю, тип RC221, RC222 или RC223.
Рис. 8	=	Цепи расцепителя токов утечки на землю, тип RC222 или RC223.
Рис. 9	=	Два контакта для электрической сигнализации предаварийного и аварийного состояния расцепителя токов утечки на землю, тип RC222 или RC223.
Рис. 10	=	Электромагнитное управляющее устройство.
Рис. 11	=	Моторный привод.
Рис. 12	=	Дополнительный контакт "локальное/дистанционное" моторного привода.
Рис. 21	=	Три переключающих контакта для электрической сигнализации состояния - автоматический выключатель "отключен" или "включен" и один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания термомангнитного расцепителя защиты YO, YO1, YO2 и YU (состояние «сработал»).
Рис. 22	=	Один переключающий контакт для электрической сигнализации состояния автоматического выключателя - "отключен" или "включен" и один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания термомангнитного расцепителя защиты YO, YO1, YO2, или YU (состояние «сработал»).
Рис. 23	=	Два переключающих контакта для электрической сигнализации состояния автоматического выключателя - "отключен" или "включен".
Рис. 24	=	Один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителя максимального тока (T2).
Рис. 25	=	Один контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителя максимального тока (T4, T5, T6).
Рис. 26	=	Переключающий контакт автоматического выключателя в первом положении, для электрической сигнализации положения «задвинут».
Рис. 27	=	Переключающий контакт автоматического выключателя во втором положении, для электрической сигнализации положения «задвинут».
Рис. 28	=	Переключающий контакт автоматического выключателя в третьем положении, для электрической сигнализации положения «задвинут».
Рис. 29	=	Переключающий контакт автоматического выключателя в первом положении, для электрической сигнализации положения «изолирован».
Рис. 30	=	Переключающий контакт автоматического выключателя во втором положении, для электрической сигнализации положения «изолирован».
Рис. 31	=	Переключающий контакт автоматического выключателя в третьем положении, для электрической сигнализации положения «изолирован».
Рис. 32	=	Цепь трансформатора тока на нейтральном проводнике вне автоматического выключателя (для втяжного и выкатного исполнения автоматического выключателя).
Рис. 39	=	Вспомогательные цепи расцепителей защиты PR223DS, подключенные к блоку измерения напряжения VM210.
Рис. 40	=	Вспомогательные цепи расцепителей защиты PR223EF, подключенные к блоку измерения напряжения VM210.
Рис. 41	=	Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF, соединенные с блоком дисплея передней панели FDU.
Рис. 42	=	Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF с подключенным к нему блоком сигнализации, тип PR021/K
Рис. 43	=	Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF, соединенные с блоком дисплея передней панели FDU и блоком сигнализации, тип PR021/K



- Рис. 44 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF, соединенные с дополнительными контактами AUX-E.
- Рис. 45 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF, соединенные с дополнительными контактами AUX-E и блоком исполнительного механизма, тип MOE-E
- Рис. 46 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF, соединенные с блоком дисплея передней панели FDU и дополнительными контактами сигнализации AUX-E.
- Рис. 47 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222MP, соединенные с блоком сигнализации PR021/K (см. Примечание I).
- Рис. 48 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222MP, соединенные с блоком сигнализации, тип PR021/K, и блоком управления контактором, тип PR212/CI, для пуска электродвигателя (см. Примечание I).
- Рис. 49 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222MP, соединенные блоком сигнализации PR021/K, блоком управления контактором, тип PR212/CI, и контактором АББ серии AF (см. Примечание I).
- Рис. 50 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты PR222MP, соединенного с блоком сигнализации PR021/K и контактором АББ серии AF с интерфейсом SSIMP (см. Примечание I).
- Рис. 51 = Вспомогательная цепь расцепителя защиты PR222MP, соединенная с блоком управления контактором SACE PR212/CI для пуска электродвигателя и вспомогательным источником питания 24 В пост. тока (см. Примечание I).

## Несовместимость

Цепи, изображенные на следующих рисунках, не могут присутствовать одновременно у одного и того же автоматического выключателя:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  
 5 - 6 - 11  
 10 - 11 - 45  
 10 - 12  
 21 - 22 - 23 - 44 - 45 - 46  
 24 - 25  
 26 - 32  
 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51

## Примечания

- A) Автоматический выключатель оборудуется только в соответствии с категориями применения, указанными в подтверждении заказа ABB SACE. Чтобы составить заказ, пожалуйста, обратитесь к данному каталогу.
- B) Реле минимального напряжения питается от электросети на стороне питания автоматического выключателя или от независимого источника: автоматический выключатель может быть включен, только если реле подсоединено к источнику питания (блокировка во включенном состоянии выполняется механически).
- C) Контакты S4/1 и S4/2, изображенные на схемах 5 и 6, размыкают цепь при отключении автоматического выключателя и замыкают ее вновь, когда ручная команда включения подается посредством поворотной рукоятки, в соответствии со Стандартами, относящимися к станкам (в любом случае, включение не произойдет, если реле минимального напряжения не подключено к источнику питания).
- E) Разъемы XA1, XA2, XA5, XA6, XA7, XA8 и XA9 поставляются по запросу. Они поставляются в стандартной комплектации у выключателей T2 и T3 втычного исполнения и у выключателей T4 и T5 втычного исполнения, оснащенных электронными аксессуарами без проводов.  
 Разъемы X1, X2, X5, X6, X7, X8 и X9 поставляются по запросу. Они поставляются в стандартной комплектации у выключателей T4, T5 и T6 стационарного исполнения или выкатного исполнения, оснащенных электрическими аксессуарами без проводов.
- F) Добавочный внешний резистор для реле минимального напряжения с питанием 250 В (пост. тока), 380/440 В (перем. тока) и 480/500 В (перем. тока).
- G) В случае, когда к автоматическому выключателю стационарного исполнения подключен трансформатор тока на внешней нейтрали, расположенный вне автоматического выключателя, необходимо коротко замкнуть клеммы трансформатора T1/N перед тем, как удалять автоматический выключатель.
- H) Контакты SQ и SY блока сигнализации AUX-E представляют собой оптоизолированные контакты.
- I) Подключение к полюсам 3-4 разъема X4 может быть выполнено двумя способами: подсоединение общего цифрового ввода или термистора электродвигателя. Эти две функции являются альтернативными.

# Электрические схемы

## Информация для чтения - Автоматические выключатели Т7

### Предупреждение

Перед установкой автоматического выключателя внимательно прочитайте Примечания F и O на электрических схемах.

### Рабочее состояние, указанное на схемах

Электрические схемы даны для следующих условий:

- выкатной автоматический выключатель отключен и задвинут
- цепи обесточены
- расцепители не сработали
- механизм управления с электродвигателем, с невзведенными пружинами.

### Исполнения

Хотя на схеме изображен автоматический выключатель выкатного исполнения, она также может быть применена для выключателя стационарного исполнения.

#### Стационарное исполнение

Цепи управления выполнены между клеммами XV (разъемы X12-X13-X14-X15 не поставляются).

В этом исполнении категории применения, указанные на Рис. 31А, нельзя реализовать.

#### Выкатное исполнение

Цепи управления выполнены между полюсами разъемов X12-X13-X14-X15 (клеммная коробка XV не поставляется).

#### Исполнение без расцепителя максимального тока

В этом исполнении категории применения, указанные на Рис. 13А, 14А, 41А, 42А, 43А, 44А, 45А, 62А, нельзя реализовать.

#### Исполнение с электронным расцепителем защиты PR231/P или PR232/P

В этом исполнении категории применения, указанные на Рис. 41А, 42А, 43А, 44А, 45А, 62А, нельзя реализовать.

#### Исполнение с электронным расцепителем защиты PR331/P

В этом исполнении категории применения, указанные на Рис. 42А, 43А, 44А, 45А, нельзя реализовать.

#### Исполнение с электронным расцепителем защиты PR332/P

В этом исполнении категории применения, указанные на Рис. 41А, нельзя реализовать.

### Надписи

□	=	Номер рисунка схемы
*	=	См. Примечание, обозначенное буквой
A1	=	Аксессуары автоматических выключателей
A3	=	Аксессуары, устанавливаемые на фиксированные части автоматического выключателя (только для выкатного исполнения)
A4	=	Например, распределительный шкаф и соединения для управления и сигнализации, вне автоматического выключателя
A13	=	Блок сигнализации PR021/K (вне автоматического выключателя)
A19	=	Блок исполнительного механизма PR330/R
AY	=	Тестовый/контрольный блок SOR TEST UNIT (см. примечание R)
D	=	Электронное устройство выдержки реле минимального напряжения, вне автоматического выключателя
K51	=	Электронный расцепитель защиты, тип PR231/P, PR232/P, PR331/P, PR332/P, со следующими защитными функциями: <ul style="list-style-type: none"><li>– L защита от перегрузки с обратозависимой долговременной задержкой по времени - уставка <math>I_1</math></li><li>– S защита от КЗ с обратозависимой или заданной кратковременной задержкой по времени - уставка <math>I_2</math></li><li>– I защита от КЗ с мгновенной задержкой срабатывания по времени - уставка <math>I_3</math></li><li>– G защита от замыкания на землю с обратозависимой кратковременной задержкой - уставка <math>I_4</math></li></ul>
K51/1...8	=	Контакты блока сигнализации PR021/K
K51/GZin(DBin)	=	Зонная селективность: вход для защиты G или вход "обратного" направления для защиты D (только у Uaux. и у расцепителя защиты PR332/P)
K51/GZout(DBout)	=	Зонная селективность: выход для защиты G или выход "обратного" направления для защиты D (только у Uaux. и у расцепителя защиты PR332/P)
K51/SZin(DFin)	=	Зонная селективность: вход для защиты S или "прямой" вход для защиты D (только у Uaux. и у расцепителя защиты PR332/P)
K51/SZout(DFout)	=	Зонная селективность: выход для защиты S или "прямой" выход для защиты D (только у Uaux. и у расцепителя защиты PR332/P)
K51/YC	=	Управление отключением от электронного расцепителя защиты PR332/P с модулем связи PR330/D-M и блоком исполнительного механизма PR330/R
K51/YO	=	Управление включением от электронного расцепителя защиты PR332/P с модулем связи PR330/D-M и

	блоком исполнительного механизма PR330/R
M	= Электродвигатель для взвода замыкающих пружин
Q	= Автоматический выключатель
Q/1...6	= Дополнительные контакты автоматического выключателя
S33M/1...3	= Концевые контакты электродвигателя взвода пружин
S4/1-2-3	= Контакты, переключаемые поворотной рукояткой автоматического выключателя - только для автоматических выключателей с ручным управлением (см. Примечание С)
S43	= Переключатель для установки режима локального/дистанционного управления
S51	= Контакт сигнализации «автоматический выключатель отключен вследствие срабатывания расцепителя защиты максимального тока». Автоматический выключатель может быть включен только после нажатия кнопки возврата в исходное положение или после подачи питания на катушку для электрического возврата в исходное положение (при наличии)
S51/P1	= Программируемый контакт (по умолчанию, сигнализирует о перегрузке - пуск)
S75E/1...2	= Контакты для электрической сигнализации положения «автоматический выключатель выдвинут» (только у выкатных автоматических выключателей)
S75I/1...7	= Контакты для электрической сигнализации положения «автоматический выключатель задвинут» (только у выкатных автоматических выключателей)
S75T/1..2	= Контакты для электрической сигнализации «автоматический выключатель в изолированном состоянии для испытания» (только с выкатными автоматическими выключателями)
SC	= Нажимная кнопка или контакт для включения автоматического выключателя
SO	= Нажимная кнопка или контакт для отключения автоматического выключателя
SO1	= Нажимная кнопка или контакт для отключения автоматического выключателя с выдержкой срабатывания
SO2	= Нажимная кнопка или контакт для отключения автоматического выключателя с мгновенным срабатыванием
SR	= Нажимная кнопка или контакт для электрического возврата в исходное положение автоматического выключателя
SRTC	= Контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя, с взведенными пружинами, готовыми к включению
SY	= Контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителей защиты YO, YO1, YO2, YU (в состоянии «сработал»), только для автоматических выключателей с прямым управлением
T/L1	= Трансформатор тока на фазе L1
T/L2	= Трансформатор тока на фазе L2
T/L3	= Трансформатор тока на фазе L3
T0	= Униполярный тороидальный трансформатор тока (см. примечание T)
TU	= Трансформатор напряжения изоляции
Uaux.	= Напряжение вспомогательного источника электропитания (см. приложение F)
UI/L1	= Датчик тока (пояс Роговского) на фазе L1
UI/L2	= Датчик тока (пояс Роговского) на фазе L2
UI/L3	= Датчик тока (пояс Роговского) на фазе L3
UI/N	= Датчик тока (пояс Роговского) на нейтрали
UI/O	= Датчик тока (пояс Роговского) на проводнике, соединяющим с землей точку звезды трансформатора СН/НН (см. примечание G)
W1	= Последовательный интерфейс у системы управления (внешняя шина): интерфейс EIA RS485 (см. Приложение E)
W2	= Последовательный интерфейс с аксессуарами расцепителей защиты PR331/P и PR332/P (внутренняя шина)
X12...X15	= Разъемы питания для вспомогательных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения
XB1...XB7	= Разъемы для аксессуаров автоматического выключателя
XF	= Клеммная коробка питания для контактов положения выкатного автоматического выключателя (расположенного на фиксированной части автоматического выключателя)
XO	= Разъем для расцепителя YO1
XR1 – XR2	= Разъем для силовых цепей расцепителей защиты PR231/P, PR232/P, PR331/P и PR332/P
XR5 – XR13	= Разъем для силовых цепей расцепителя защиты PR332/P
XV	= Клеммная коробка питания для вспомогательных цепей стационарного автоматического выключателя
YC	= Реле включения
YO	= Реле отключения
YO1	= Реле отключения максимального тока (катушка расцепления)
YO2	= Второе реле отключения (см. примечание Q)
YR	= Катушка электрического сброса автоматического выключателя
YU	= Реле минимального напряжения (см. примечания B, C и Q)

# Электрические схемы

## Информация для чтения - Автоматические выключатели Т7

### Описание рисунков

- Рис. 1А = Цель электродвигателя для взвода пружин замыкания
- Рис. 2А = Цель реле включения.
- Рис. 4А = Реле отключения.
- Рис. 6А = Реле минимального напряжения мгновенного действия (см. примечания В, С и Q)
- Рис. 7А = Реле минимального напряжения с электронным устройством выдержки времени, вне автоматического выключателя (см. примечание В и Q).
- Рис. 8А = Второе реле отключения (см. примечание Q)
- Рис. 11А = Контакт электрической сигнализации - пружины взведены или не взведены.
- Рис. 12А = Контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя, с взведенными пружинами, готовыми к включению.
- Рис. 13А = Контакт сигнализации «автоматический выключатель отключен вследствие срабатывания расцепителя максимального тока». Автоматический выключатель может быть включен только после нажатия кнопки возврата в исходное положение, или после подачи питания на катушку для электронного возврата в исходное положение (при наличии)
- Рис. 14А = Электрическое управление возвратом в исходное положение.
- Рис. 15А = Контакты, переключаемые поворотной рукояткой автоматического выключателя - только для автоматических выключателей с ручным управлением (см. примечание С)
- Рис. 21А = Дополнительные контакты автоматического выключателя (только для автоматических выключателей с ручным управлением).
- Рис. 22А = Дополнительные контакты автоматического выключателя (только для автоматических выключателей с управлением посредством электродвигателя).
- Рис. 31А = Первый комплект контактов для электрической сигнализации автоматического выключателя в положениях - задвинут, изолирован для испытания или выдвинут.
- Рис. 41А = Вспомогательные цепи расцепителя защиты PR331/P (см. Примечание F).
- Рис. 42А = Вспомогательные цепи расцепителей защиты PR332/P (см. Примечания F и N).
- Рис. 43А = Цели измерительного модуля PR330/V расцепителей защиты PR332/P с внутренним присоединением к автоматическому выключателю (опция).
- Рис. 44А = Цели измерительного модуля PR330/V расцепителей защиты PR332/P с внешним соединением к автоматическому выключателю (опция; см. Примечание O).
- Рис. 45А = Цели расцепителя защиты PR332/P с модулем связи PR330/D-M, соединенным с блоком исполнительного механизма R330/V (см. Примечания E, F и N).
- Рис. 46А = Цели расцепителя защиты PR332/P с модулем измерения PR330/V, с внутренним соединением к трехполюсному автоматическому выключателю с внешним нейтральным проводником (опция)
- Рис. 61А = Тестовый/контрольный блок SOR TEST UNIT (см. Примечание R)
- Рис. 62А = Цели модуля сигнализации PR021/K (вне автоматического выключателя).

### Несовместимость

Цели, изображенные на следующих рисунках, не могут присутствовать на одном и том же автоматическом выключателе одновременно:

- 6А - 7А - 8А
- 21А - 22А
- 41А - 42А - 45А
- 43А - 44А - 46А

## Примечания

- A) Автоматический выключатель оборудуется только в соответствии с категориями применения, указанными в Подтверждении заказа ABB SACE. Для подготовки заказа, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим каталогом.
- B) Реле минимального напряжения питается от напряжения электросети со стороны ввода автоматического выключателя или от независимого источника. Автоматический выключатель может быть включен, только если реле подключено к источнику питания (имеется механическая блокировка включения).
- C) Контакты S4, изображенные на схеме 15A, используются для отключения цепи реле минимального напряжения Yu (Рис. 6A) при отключении автоматического выключателя и замыкаются снова, когда дается ручная команда включения посредством поворотной рукоятки, в соответствии со Стандартами для станков.
- E) Соединение последовательно интерфейса EIA RS485 указано в документе RH0298, относящемуся к блоку связи MODBUS.
- F) Дополнительное напряжение Vaux обеспечивает включение всех операций расцепителей PR331/P, PR332/P. При запросе Vaux с изоляцией от земли, необходимо использовать "преобразователи с гальванической развязкой" в соответствии со Стандартом IEC 60950 (UL 1950) или эквивалентными Стандартами, обеспечивающими синфазный ток или ток утечки (см. IEC 478/1, CEI 22/3) не выше 3,5 мА, IEC 60364-41 и CEI 64-8.
- G) Защита от замыкания на землю обеспечивается расцепителем PR332/P посредством датчика тока на проводнике, соединяющем центр "звезды" трансформатора СН/НН с землей. Соединения между выводами 1 и 2 (или 3) входа/выхода трансформатора тока и полюсами T7 и T8 разъема X (или XV) должны быть выполнены двухполюсным экранированным и многожильным кабелем (см. Руководство пользователя), длиной не более 15 м. Экран должен быть заземлен на стороне автоматического выключателя и на стороне датчика тока.
- N) В случае использования расцепителя защиты PR332/P, соединения с входами и выходами зонной селективности должны быть выполнены двухполюсным экранированным и многожильным кабелем (см. Руководство пользователя), длиной не более 300 м. Экран должен быть заземлен на стороне входа селективности.
- O) Системы с номинальным напряжением более 690 В требуют применения разделительного трансформатора напряжения для соединения с шинами.
- P) В случае с расцепителем PR332/P с модулем связи PR330/D-M, катушки YO и YC могут управляться непосредственно от контактов K51/YO и K51/YC с максимальным напряжением 110-120 В пост. тока и 240-250 В перем. тока.
- Q) В качестве альтернативы реле минимального напряжения может быть установлен второй размыкающий расцепитель.
- R) Тестовый/контрольный блок SACE SOR TEST UNIT + размыкающий расцепитель (YO) гарантированно работает, начиная от 75% значения Vaux самого размыкающего расцепителя. При замыкании контакта электропитания YO (K3 на выводах 4 и 5), блок SACE SOR TEST UNIT не способен определить состояние катушки расцепления. Поэтому:
- Для катушки расцепления с постоянным питанием будут поданы сигналы TEST FAILED (ИСПЫТАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО) и ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ)
  - Если команда катушки расцепления является командой импульсного типа, одновременно может появиться сигнал TEST FAILED (ИСПЫТАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО). В этом случае сигнал TEST FAILED (ИСПЫТАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО) фактически является аварийным сигналом только в случае, когда высвечивается более 20 с.
- S) Экран соединительного кабеля должен быть заземлен только на стороне автоматического выключателя.
- T) Соединения между тороидальным трансформатором TO и полюсами соединителя X13 (или XV) автоматического выключателя должны быть выполнены четырехполюсным экранированным кабелем с парными плетеными жилами (BELDEN 9696 парный), длиной не более 15 м. Экран должен быть заземлен на стороне автоматического выключателя.

# Электрические схемы

## Информация для чтения - АВР ATS010 для выключателей Т4-Т5-Т6

### Рабочее состояние, указанное на схемах

Электрические схемы даны для следующих условий:

- выключатель отключен и соединен
  - выключатели обесточены
  - замыкающие пружины не взведены
  - реле максимального тока не сработали
- # На данной схеме изображены выключатели выкатного исполнения, но она действительна и для выключателей стационарного исполнения: соедините выводы 17 и 20, а также 35 и 38 на устройстве ATS010.
- \* На данной схеме изображены автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты (Т4-Т5), но она также действительна и для автоматических выключателей с термоманитными расцепителями защиты и без реле (выключателей-разъединителей): соедините выводы 18 и 20, а также 35 и 37 устройства ATS010.
- @ На данной схеме изображены четырехполюсные автоматические выключатели, но она действительна также для двухполюсных выключателей: для присоединения напряжения от основного источника питания устройства ATS010 используйте только выводы 26 и 24 (фаза и нейтраль); также используйте двухполюсный Q61/2, а не четырехполюсный вспомогательный защитный автоматический выключатель.

### Надписи

A	= Устройство АВР, тип ATS010, для автоматического переключения без разрыва тока двух выключателей
A17	= Блок для электрической блокировки электродвигателя М
K1	= Дополнительный контактор, тип VB6-30-01, для аварийного электропитания
K2	= Дополнительный контактор, тип VB6-30-01, для основного напряжения питания
K51/Q1	= Расцепитель максимального тока для линии аварийного электропитания*
K51/Q2	= Расцепитель максимального тока для основной линии электропитания*
KC1-KC2	= Дополнительные контакторы, тип BC6-30, для включения автоматического выключателя
KO1-KO2	= Дополнительные контакторы, тип BC6-30, для выключения автоматического выключателя
M	= Электродвигатель с последовательным возбуждением для отключения и включения автоматического выключателя
Q/1	= Дополнительный контакт автоматического выключателя
Q1	= Автоматический выключатель аварийной линии электропитания
Q2	= Автоматический выключатель основной линии электропитания
Q61/1-2	= Миниатюрные автоматические выключатели для защиты вспомогательных цепей @
S1, S2	= Контакт положения, управляемый кулачком механизма управления
S3	= Контакт, блокируемый посредством замка с ключом, который управляется посредством дистанционного расцепителями защиты или механизмом управления
S11...S16	= Контакты входа устройства ATS010
S75I/1	= Контакт сигнализации «выкатной автоматический выключатель соединен» #
SY	= Сигнальный контакт «автоматический выключатель сработал в результате приведения в действие расцепителями защиты» (положение «сработал»)*
TI/...	= Трансформаторы тока, питающие реле максимального тока
X2	= Разъем для вспомогательных цепей автоматического выключателя
XV	= Клеммная колодка аксессуаров.



# Электрические схемы

## Информация для чтения - АВР ATS010 для выключателей Т7

### Рабочее состояние, указанное на схемах

Электрические схемы даны для следующих условий:

- выключатель отключен и соединен
  - цепи обесточены
  - замыкающие пружины не взведены
  - реле максимального тока не сработали
  - блок АВР ATS010 не подключен к источнику электропитания
  - генератор в автоматическом режиме, не запущен
  - переключатель включения резерва включен
  - аварийные сигналы генератора отсутствуют
  - команда включения логики включена (вывод 47).
- # На данной схеме изображены выключатели выкатного исполнения, но она действительна и для выключателей стационарного исполнения: вспомогательные цепи автоматического выключателя не подключены к разъемам X12-X15, но подключены к клеммной коробке XV; далее соедините на блоке ATS010 выводы 17 и 20, а также 35 и 38.
- \* На данной схеме изображены автоматические выключатели с расцепителями защиты максимального тока, но она также действительна и для автоматических выключателей с термомеханическими расцепителями защиты, и для выключателей без реле (выключателей-разъединителей): соедините выводы 18 и 20, а также 35 и 37 устройства ATS010.
- @ На данной схеме изображены четырехполюсные автоматические выключатели, но она действительна также для двухполюсных выключателей: для присоединения напряжения от основного источника питания устройства ATS010 используйте только выводы 26 и 24 (фаза и нейтраль); также используйте двухполюсный QB1/2, а не четырехполюсный вспомогательный защитный автоматический выключатель.

### Надписи

- |           |   |
|-----------|---|
| A         | = Устройство АВР, тип ATS010, для автоматического переключения без разрыва тока двух выключателей         |
| K1        | = Дополнительный контактор, тип VB6-30-01, для аварийного электропитания                                  |
| K2        | = Дополнительный контактор, тип VB6-30-01, для основного напряжения питания                               |
| K51/Q1    | = Расцепитель максимального тока для линии аварийного электропитания*                                     |
| K51/Q2    | = Расцепитель максимального тока для основной линии электропитания*                                       |
| KC1-KC2   | = Дополнительные контакторы, тип BC6-30, для включения автоматического выключателя                        |
| KO1-KO2   | = Дополнительные контакторы, тип BC6-30, для выключения автоматического выключателя                       |
| M         | = Электродвигатель с последовательным возбуждением для отключения и включения автоматического выключателя |
| Q/1       | = Дополнительный контакт автоматического выключателя  |
| Q1        | = Автоматический выключатель аварийной линии  |
| Q2        | = Автоматический выключатель основной линии электропитания  |
| Q61/1-2   | = Миниатюрные автоматические выключатели для защиты вспомогательных цепей @                               |
| S11...S16 | = Контакты входа устройства ATS010  |
| S33M/1    | = Концевой выключатель размыкающих пружин   |
| S51       | = Сигнальный контакт срабатывания автоматического выключателя от реле максимального тока *                |
| S75I/1    | = Контакт сигнализации «выкатной автоматический выключатель соединен» #                                   |
| TI/...    | = Трансформаторы тока, питающие реле максимального тока   |
| X12-X15   | = Разъемы для вспомогательных контактов автоматического выключателя в выкатном исполнении                 |
| XF        | = Клеммная колодка для контактов положения выкатного автоматического выключателя                          |
| XV        | = Клеммная колодка аксессуаров.   |
| YC        | = Реле включения  |
| YO        | = Реле отключения   |

### Примечание

- A) Вспомогательные цепи автоматических выключателей указаны на соответствующих схемах. Категории применения, указанные на следующих рисунках, являются обязательными: 1А - 2А - 4А - 13А (только при поставке расцепителя максимального тока) - 22А - 31А (только для выкатных автоматических выключателей).

# Электрические схемы


## Графические обозначения (Стандарты IEC 60617 и CEI 3-14 ... 3-26)

	Тепловой эффект		Соединения проводников		Размыкающий контакт положения (концевой выключатель)		Реле дифференциального тока
	Электромагнитный эффект		Вывод		Переключающий контакт положения (концевой переключатель) с размыканием до замыкания		Реле обнаружения обрыва фазы в трехфазной системе
	Выдержка времени		Штепсель и гнездо (вилка и розетка)		Контактор (контакт разомкнут до тех пор, пока контактор не сработает)		Реле обнаружения заклинивания ротора с помощью датчика тока
	Механическое соединение (связь)		Резистор (общее обозначение)		Выключатель-разъединитель с автоматическим расцепителем защиты		Лампа (общее обозначение)
	Механизм ручного управления (общий случай)		Резистор с сопротивлением, зависимым от температуры		Выключатель-разъединитель (допускает отключение под нагрузкой)		Механическая взаимная блокировка между двумя устройствами
	Управление посредством поворота		Электродвигатель (общее обозначение)		Устройство управления (общее обозначение)		Управление с помощью электродвигателя
	Управление посредством нажатия		Асинхронный трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором		Тепловое реле		Электродвигатель с последовательным возбуждением
	Управление при помощи ключа		Трансформатор тока		Мгновенный расцепитель максимального тока или реле нарастания		Экран (можно изобразить в любой подходящей форме)
	Управление при помощи кулачкового механизма		Трансформатор тока, первичная обмотка которого состоит из 4-х проходных проводников, вторичная обмотка выведена на разъем		Реле максимального тока с регулируемой кратковременной выдержкой		Эквипотенциальность
	Заземление (общее обозначение)		Замыкающий контакт		Реле максимального тока с обратной кратковременной выдержкой		Трансформатор напряжения
	Преобразователь с гальванической развязкой		Размыкающий контакт		Реле максимального тока с обратной зависимой длительной выдержкой		Обмотка трехфазного трансформатора, соединение "звезда"
	Проводники в экранированном кабеле (изображено два проводника)		Переключающий контакт с размыканием до замыкания		Реле максимального тока замыкания на землю с обратной зависимой кратковременной выдержкой		Элемент считывания тока
	Проводники типа «витая пара» (изображены два проводника)		Замыкающий контакт положения (концевой выключатель)		Реле тока небаланса фазы		


# Электрические схемы

## Электрические схемы автоматических выключателей Т1...Т6


### Рабочее состояние

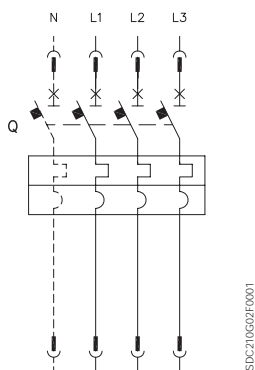


Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с термоманитным расцепителем защиты

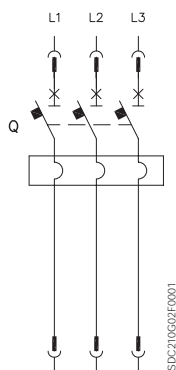


Трехполюсный автоматический выключатель с магнитным расцепителем защиты

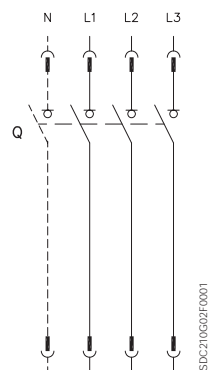


Трехполюсный или четырехполюсный выключатель-разъединитель (выключатель, размыкающий цепь под нагрузкой)

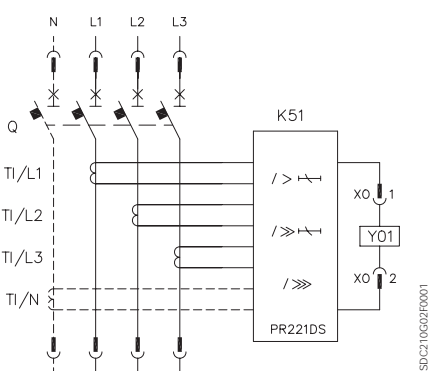


Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты PR221DS

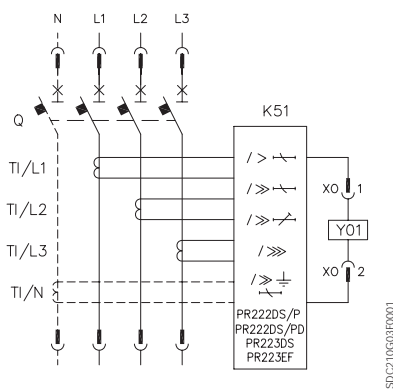

Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF (для Т4, Т5 и Т6)

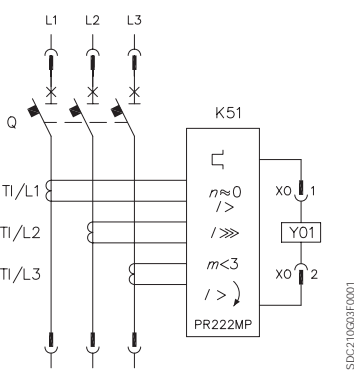


Трехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты PR222MP

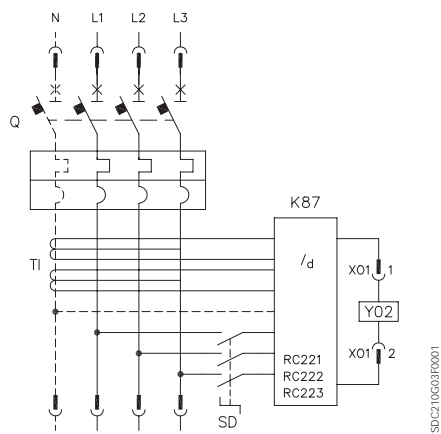


Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с расцепителем защиты дифференциального тока RC221, RC222 или RC223


### Электрическая схема автоматических выключателей Т1...Т6

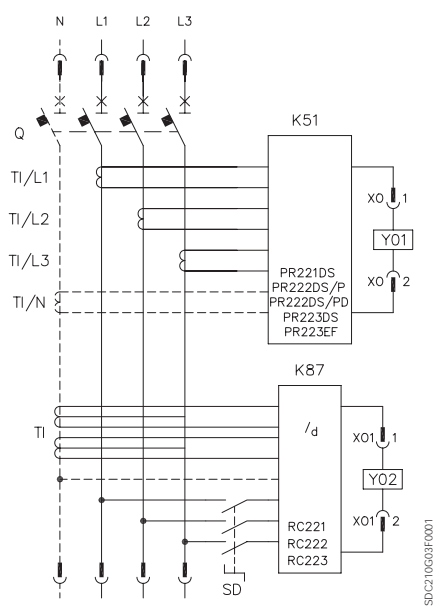

Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты PR221DS, PR222DS/P или PR222DS/ PD и расцепителем защиты дифференциального тока RC221, RC222 или RC223 (только для четырехполюсных T4, T5 и T6)

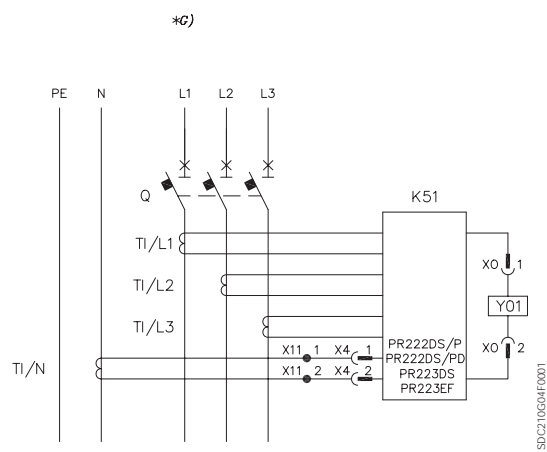

Трехполюсный автоматический выключатель стационарного исполнения с трансформатором на нейтральном проводнике, вне автоматического выключателя (для Т4, Т5 и Т6)

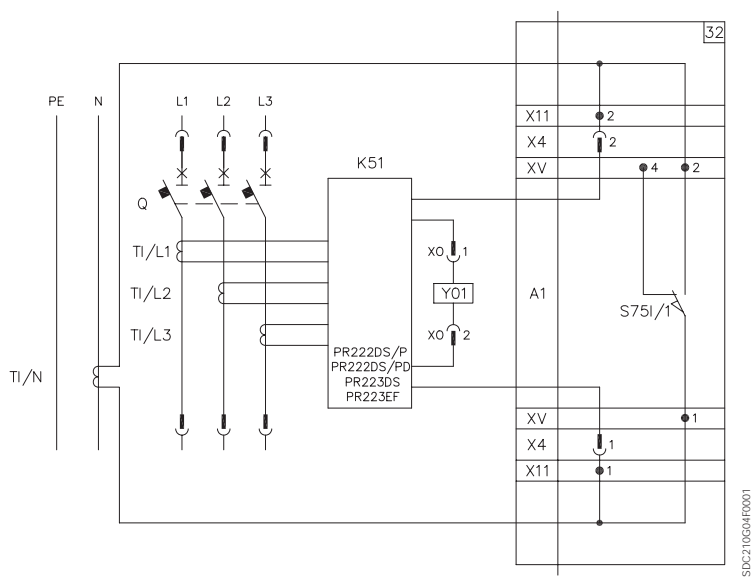


Трехполюсный автоматический выключатель втычного или выкатного исполнения с трансформатором тока на нейтральном проводнике, вне автоматического выключателя (для Т4, Т5 и Т6)



# Электрические схемы

## Электрическая схема автоматических выключателей Т7

### Рабочее состояние

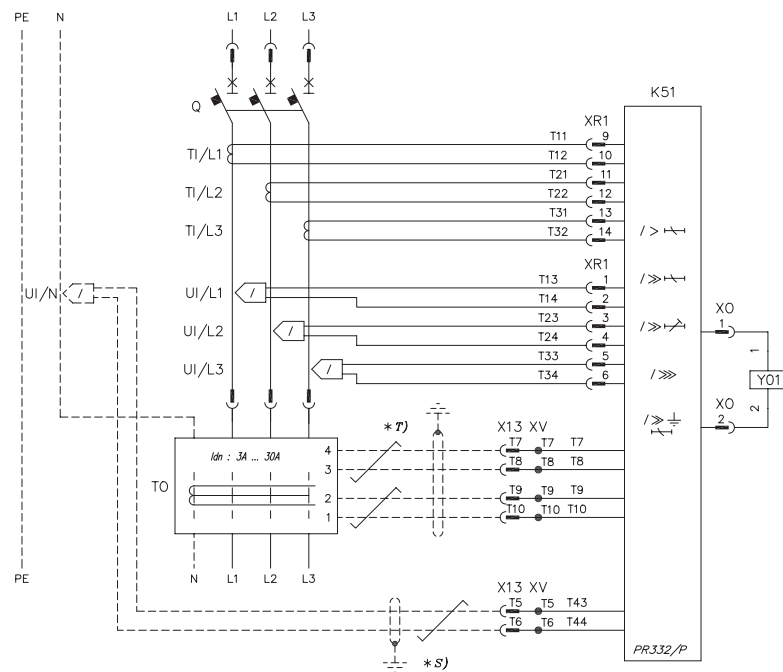


Трехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты PR332/P, токовой защитой нулевой последовательности и  $U \leq 690$  В




# Электрические схемы

## Электрические аксессуары для Т1...Т6

### Реле отключения и реле минимального напряжения

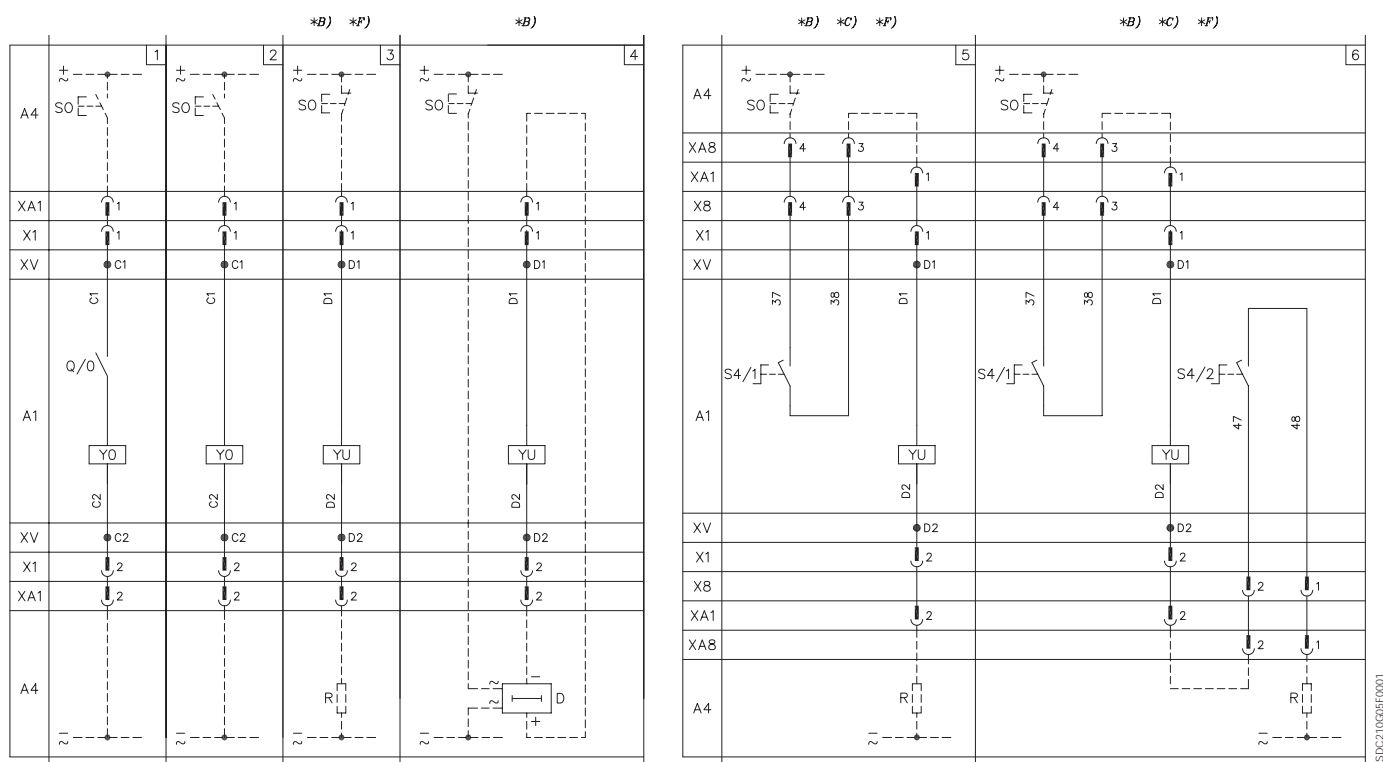


### Расцепители токов утечки на землю и устройства дистанционного управления

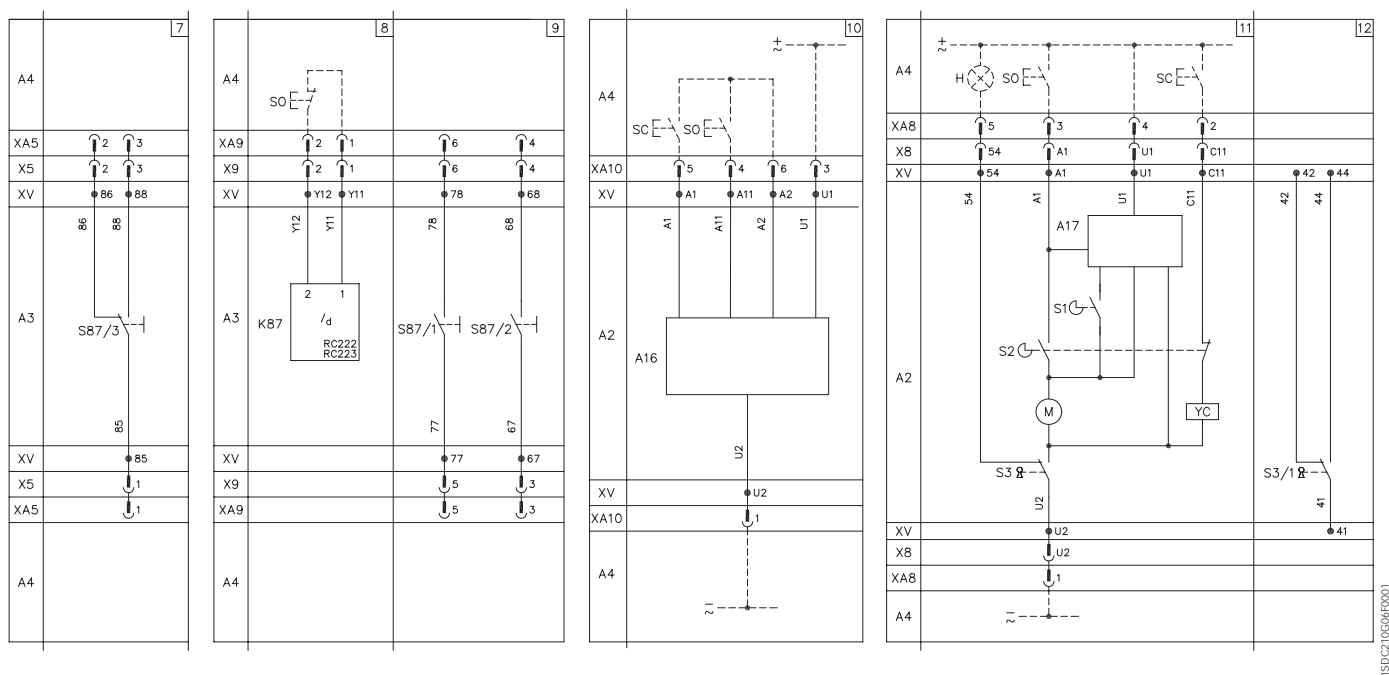


# Электрические схемы

## Электрические аксессуары для Т1...Т6


### Дополнительные контакты

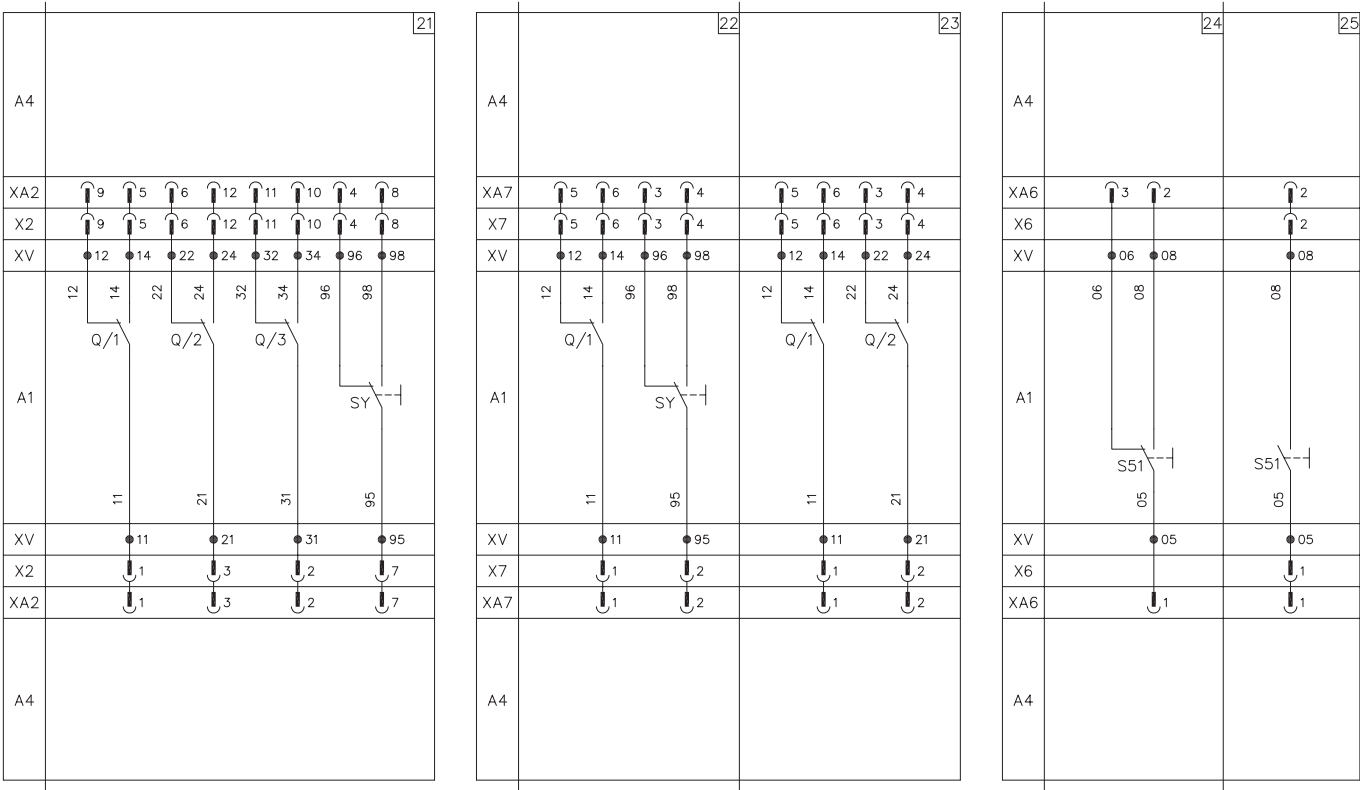


### Контакты положения

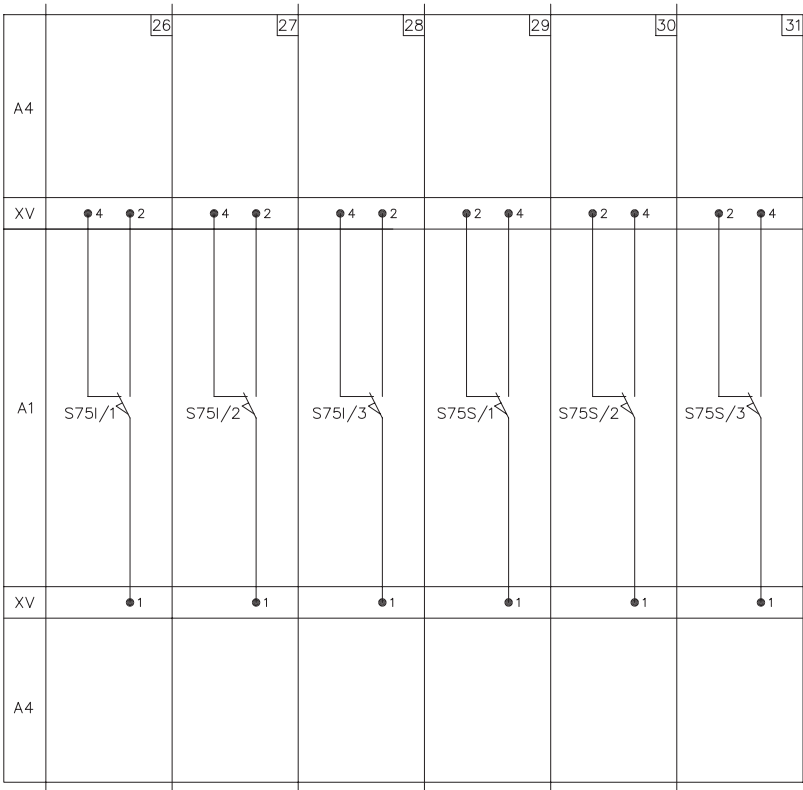

**Электронный расцепитель защиты PR223DS, подключенный к модулю измерения напряжения VM210**

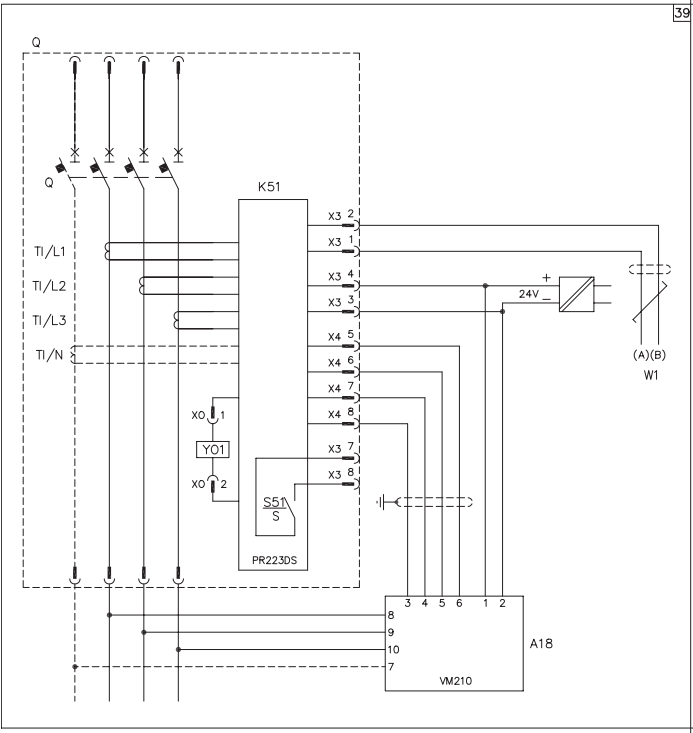


**Электронный расцепитель защиты PR223EF, подключенный к модулю измерения напряжения VM210**

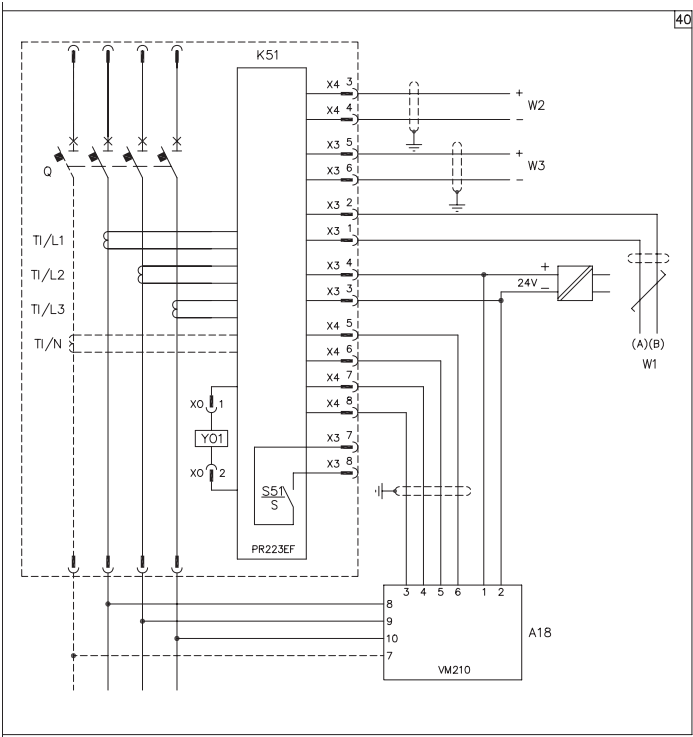


# Электрические схемы

## Электрические аксессуары для Т1...Т6


### Электронный расцепитель защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF с подключенным блоком дисплея передней панели FDU

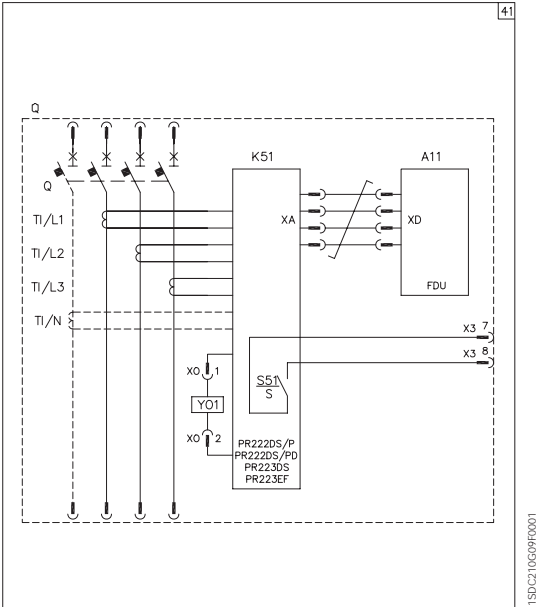


### Электронный расцепитель защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF с подключенным блоком сигнализации PR021/K

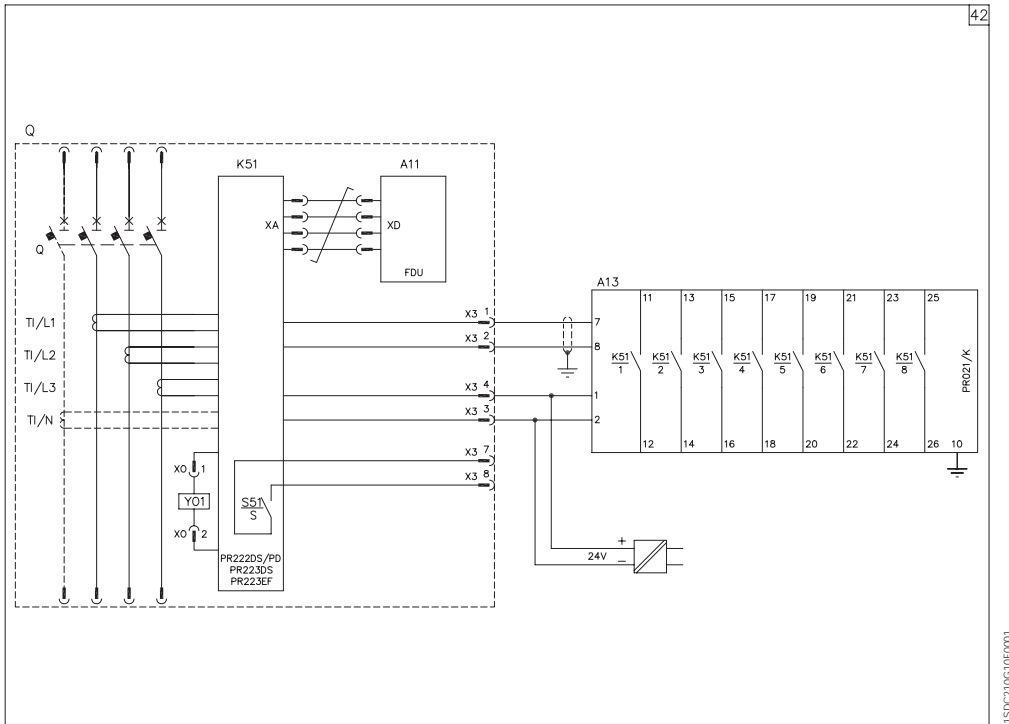

**Электронный расцепитель защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF с подключенными блоком дисплея передней панели FDU и блоком сигнализации PR021/K**

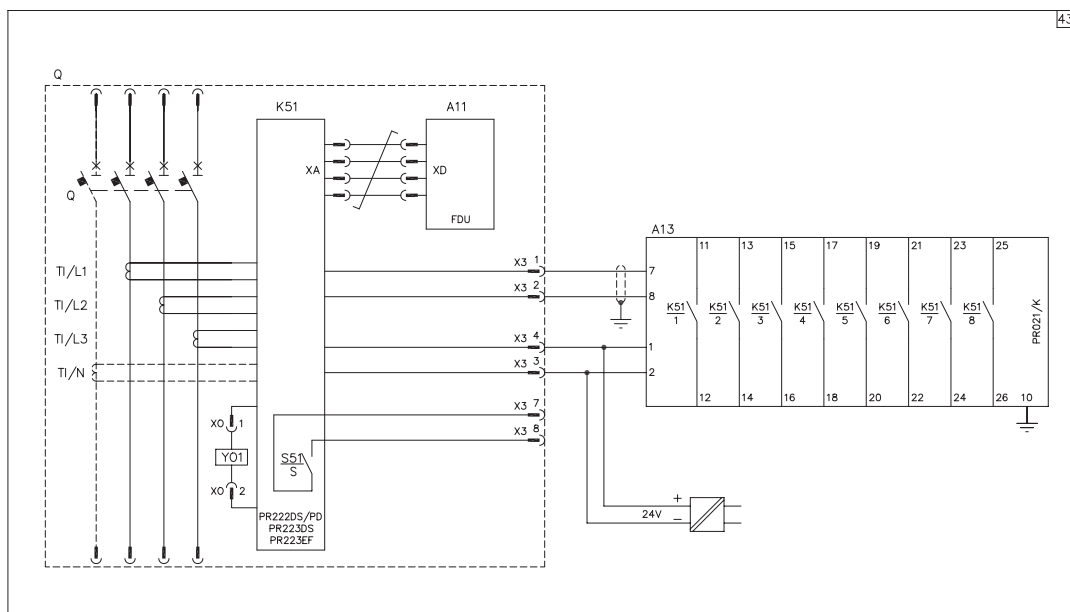


**Электронный расцепитель защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF с подключенными дополнительными контактами AUX-E**

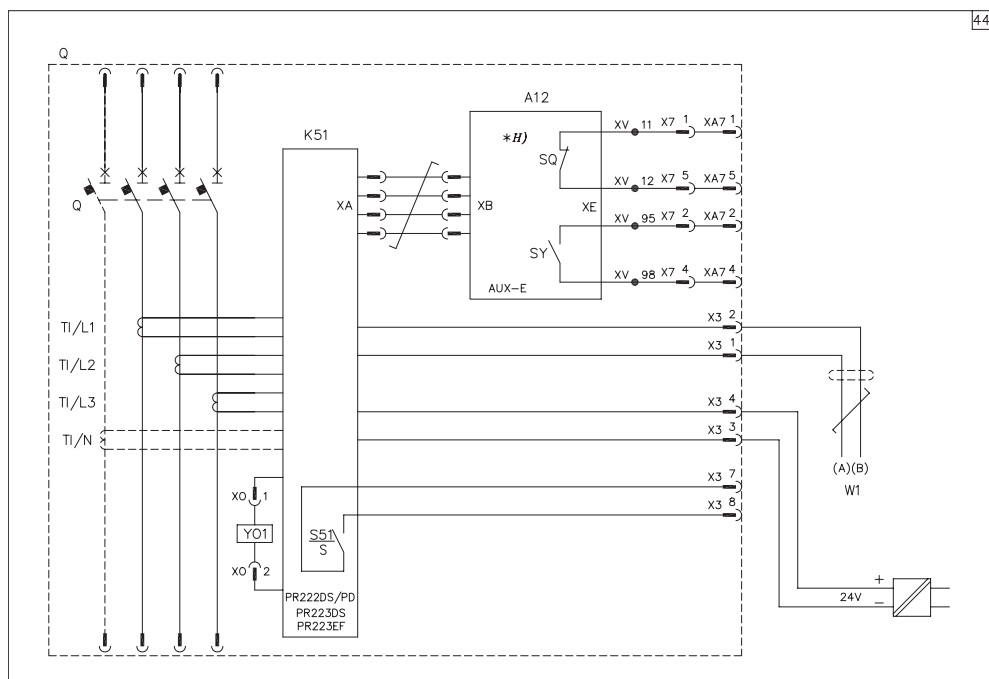


# Электрические схемы

## Электрические аксессуары для Т1...Т6

### Электронный расцепитель защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF с подключенными дополнительными контактами AUX-E и блоком исполнительного механизма MOE-E

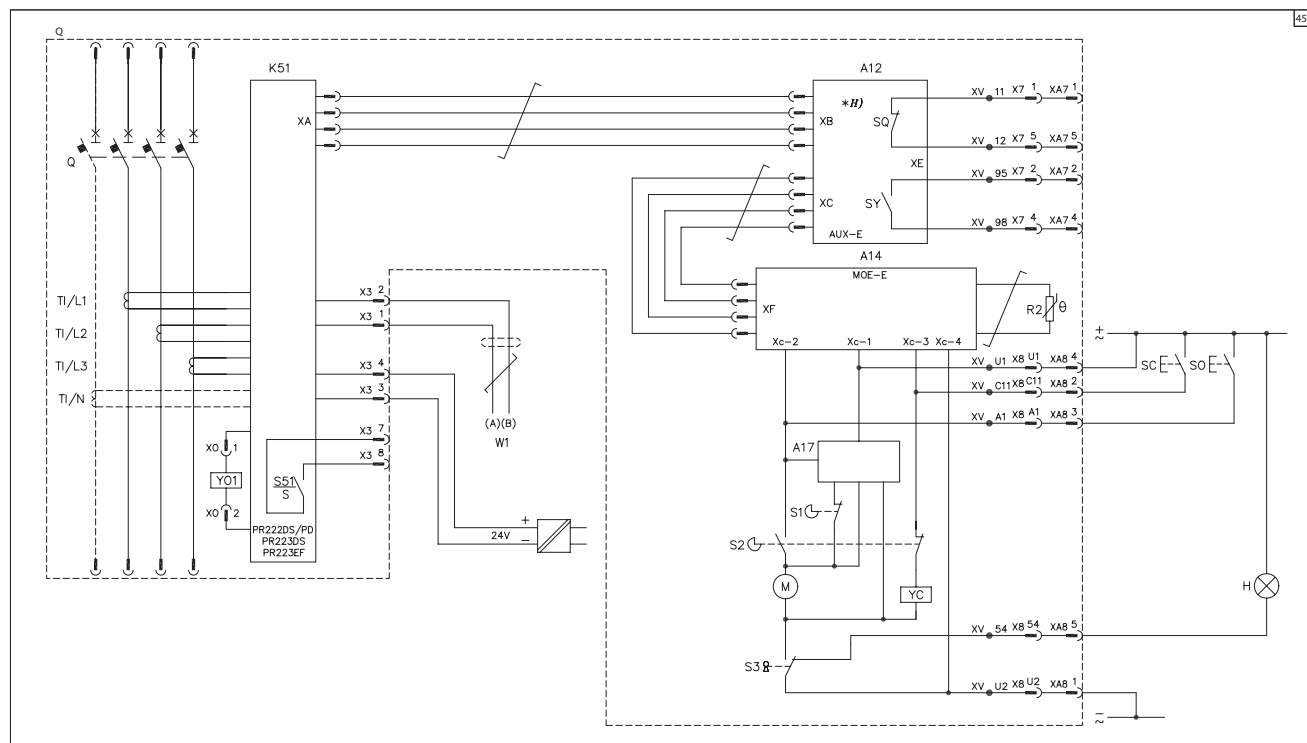


### Электронный расцепитель защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF с подключенным блоком дисплея передней панели FDU и дополнительными контактами AUX-E

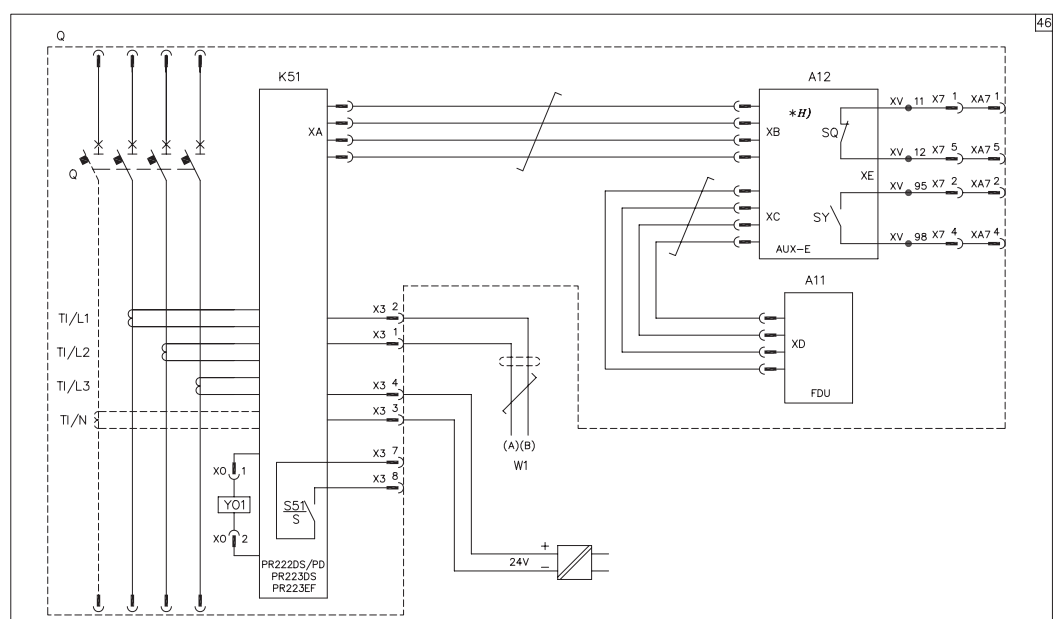




Электронный расцепитель защиты PR222MP с подключенным блоком сигнализации PR021/К

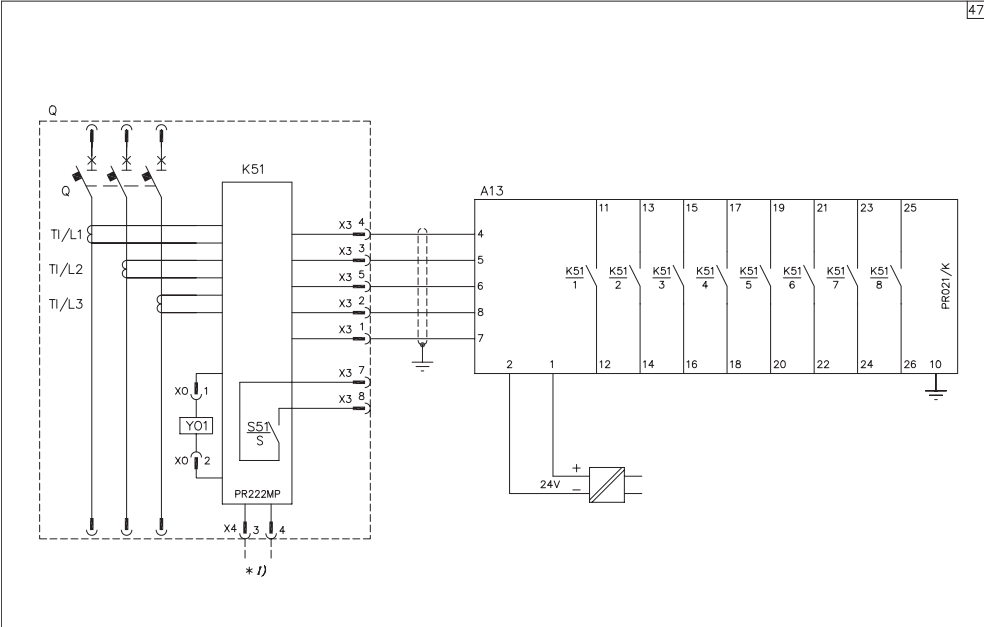

Электронный расцепитель защиты PR222MP с подключенными блоками сигнализации PR021/К и управления контактором PR212/CI

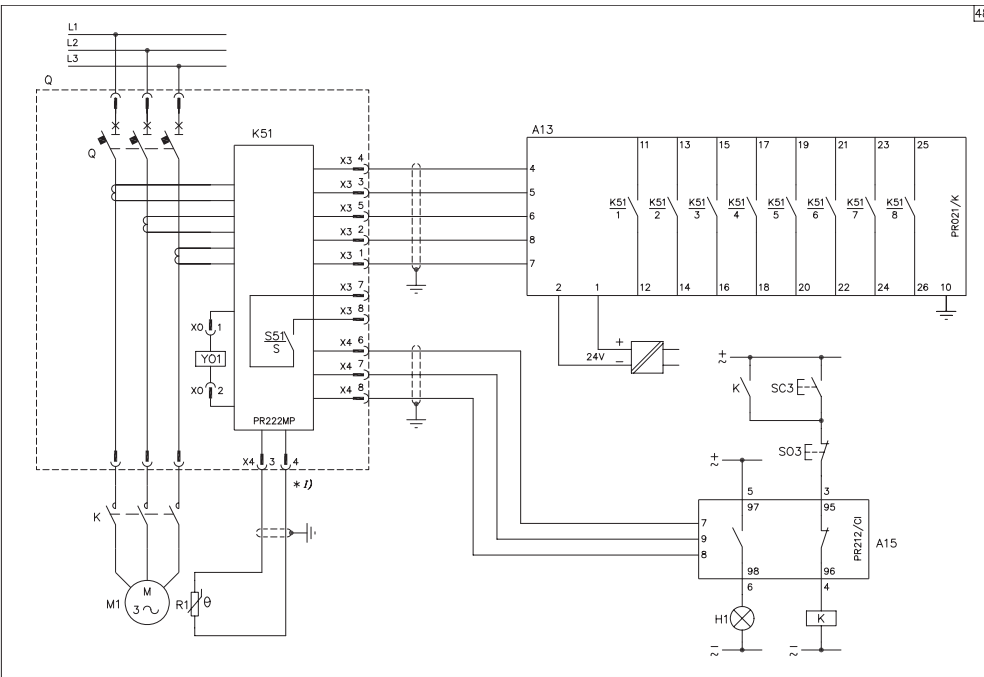


(\*) Как альтернатива общему контакту 0/1

# Электрические схемы


## Электрические аксессуары для T1...T6

### Электронный расцепитель защиты PR222MP с подключенными к нему блоком сигнализации PR021/K, блоком управления контактором PR212/CI и контактором

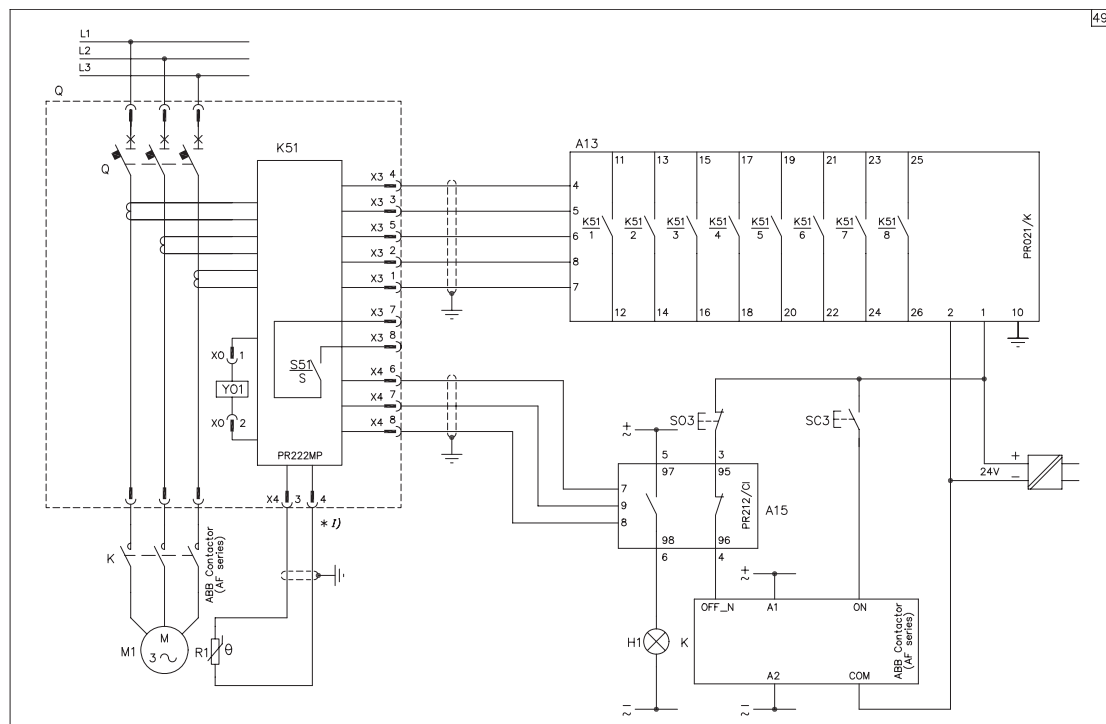


(1) Как альтернатива общему контакту 0/1

### Электронный расцепитель защиты PR222MP с подключенным блоком сигнализации PR021/K и контактором

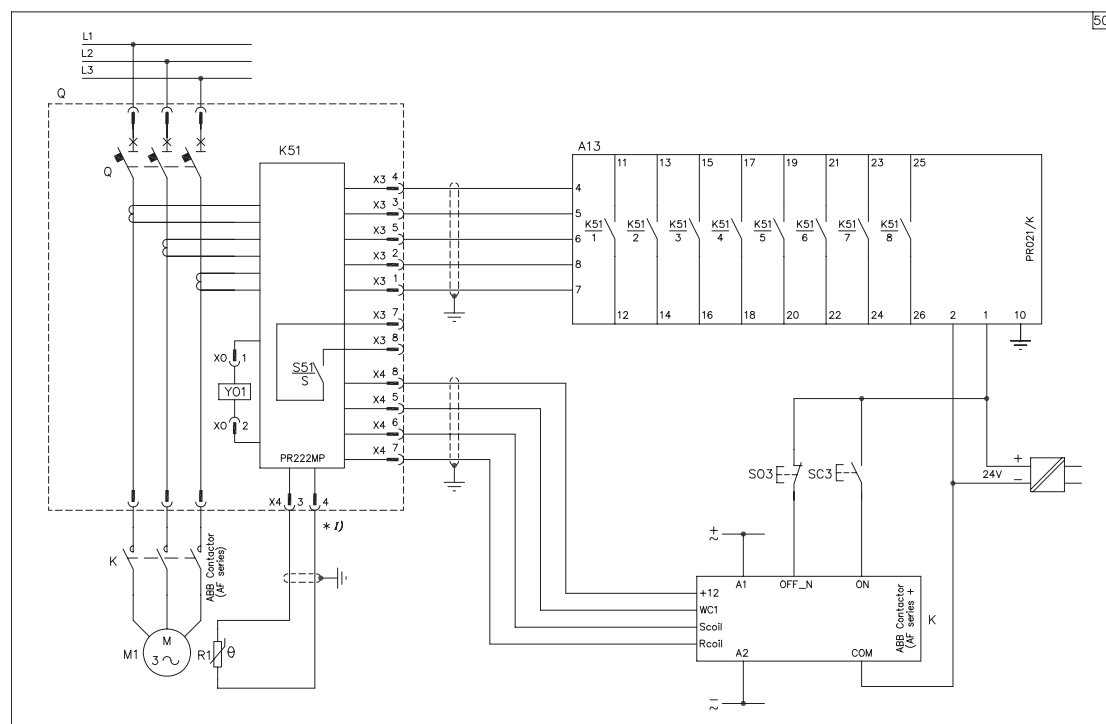

(1) Как альтернатива общему контакту 0/1

**Электронный расцепитель защиты PR222MP с  
вспомогательным источником питания и блоком  
управления контактором PR212/CI**

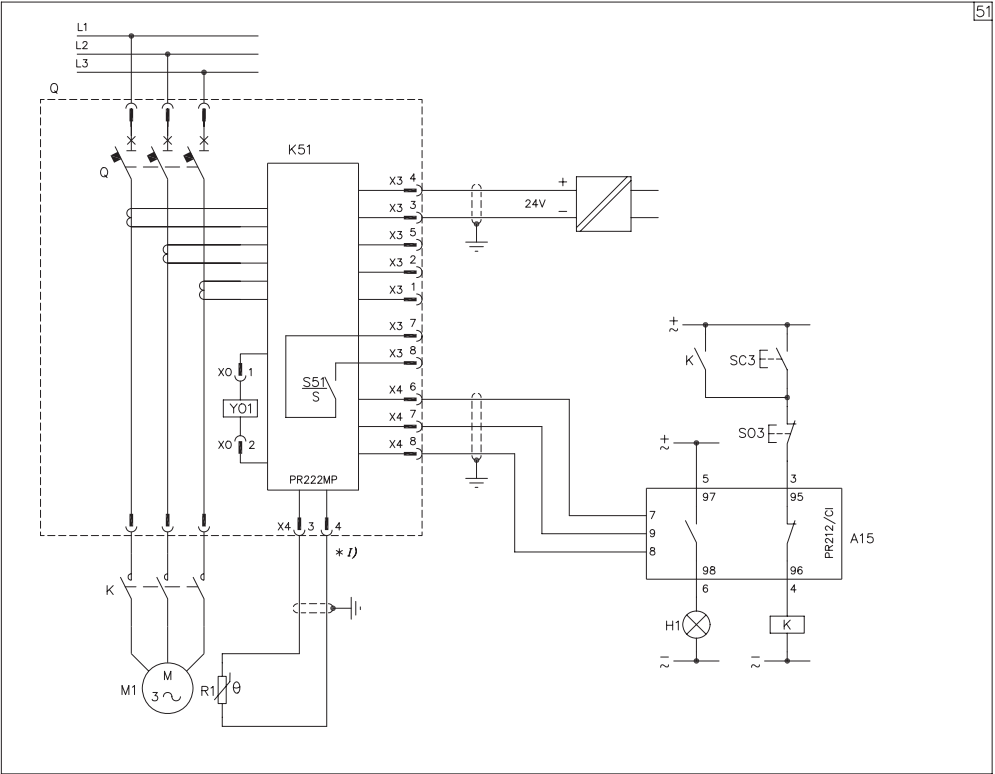


(\*) Как альтернатива общему контакту 0/1

1SDC21 0G30F0001


# Электрические схемы

## Электрические аксессуары для Т7


### Механизм управления с электродвигателем, реле отключения, включения и минимального напряжения

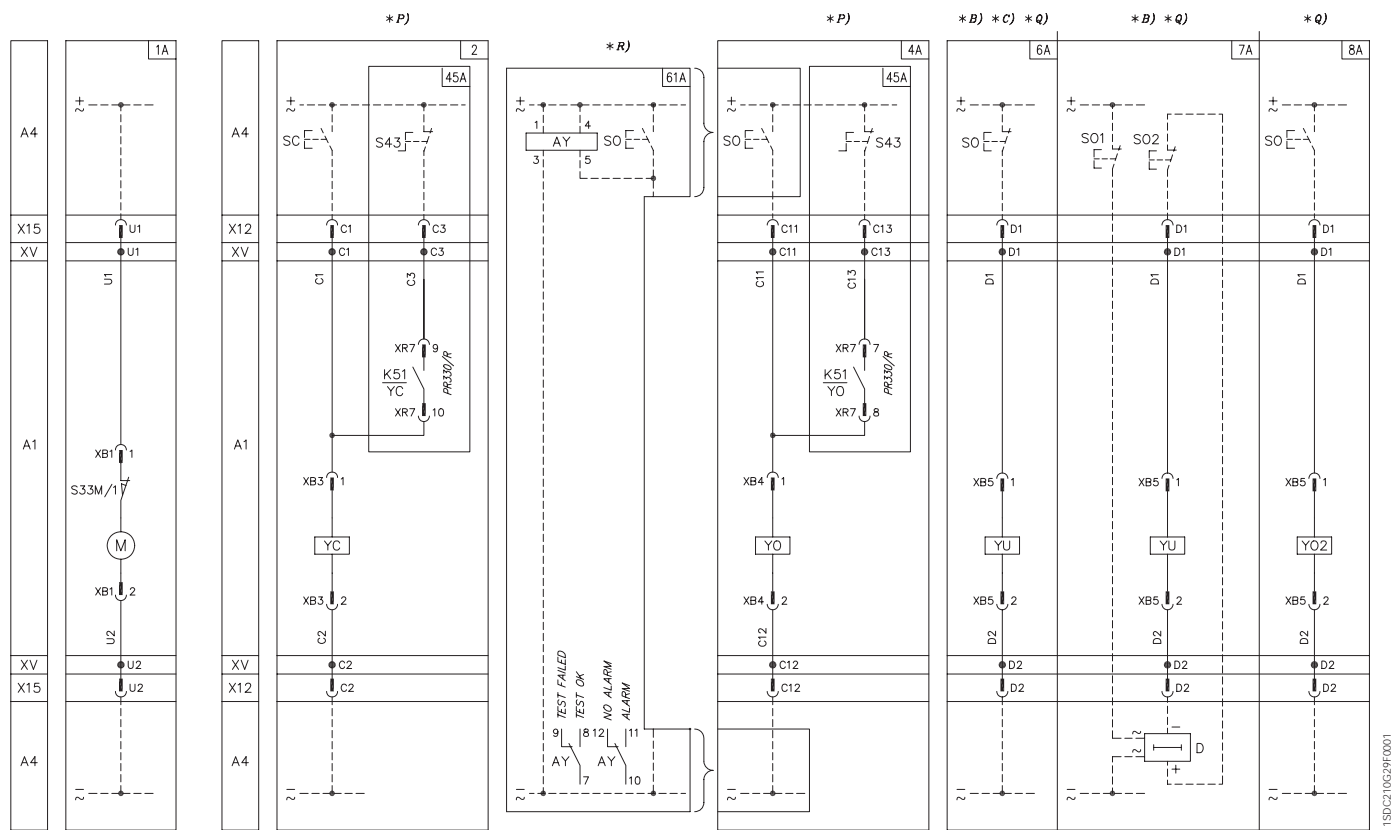

### Сигнальные контакты

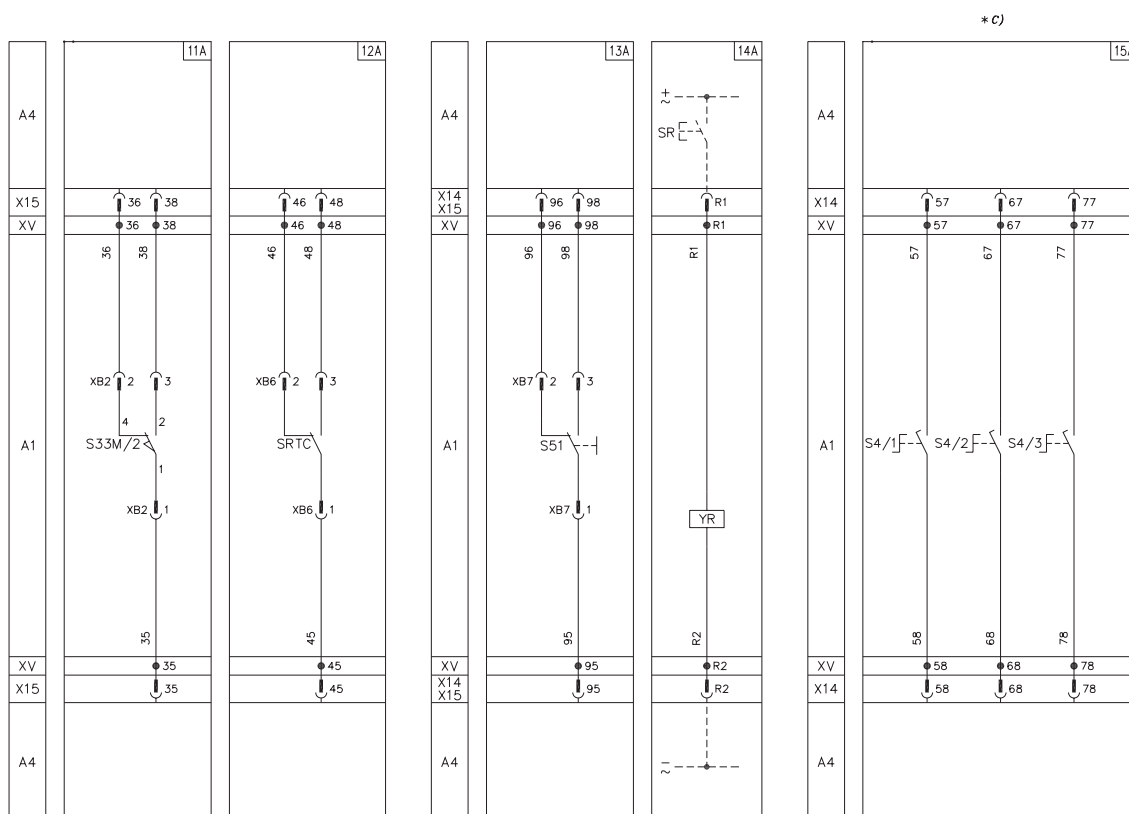


Сигнальные контакты

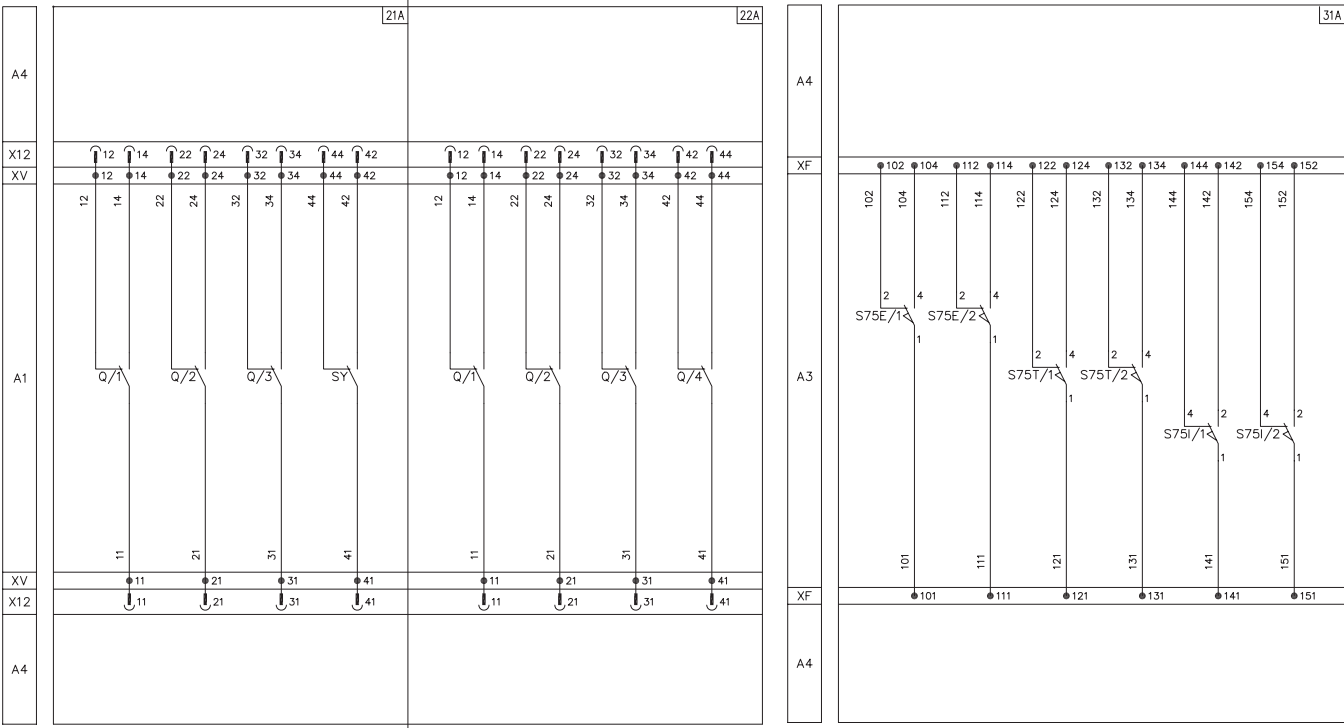

1SDC210G31F0001

Вспомогательные цепи для расцепителей защиты PR331/P и PR332/P

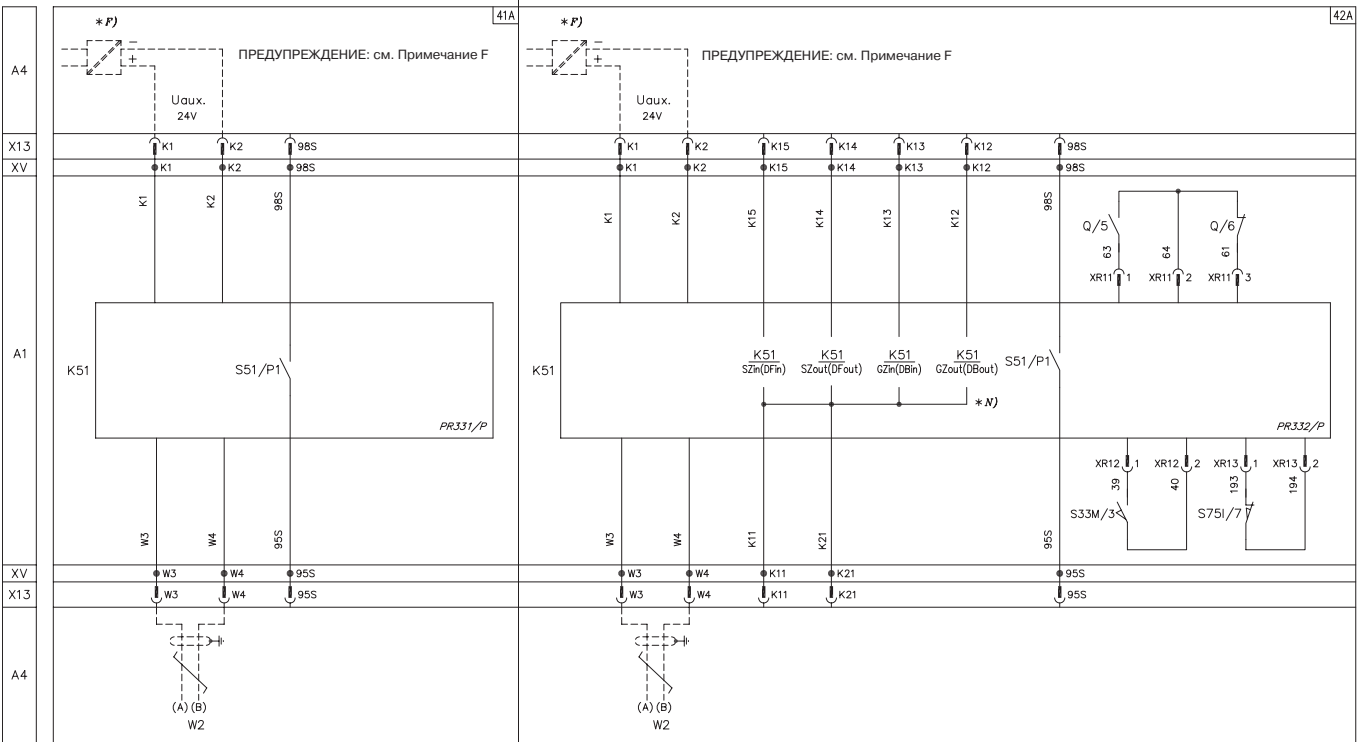


1SDC210G31F0001


# Электрические схемы

## Электрические аксессуары для Т7


### Электронные распределители защиты PR332/P с подключенным блоком исполнительного механизма PR330/R и диалоговым блоком PR330/D-M

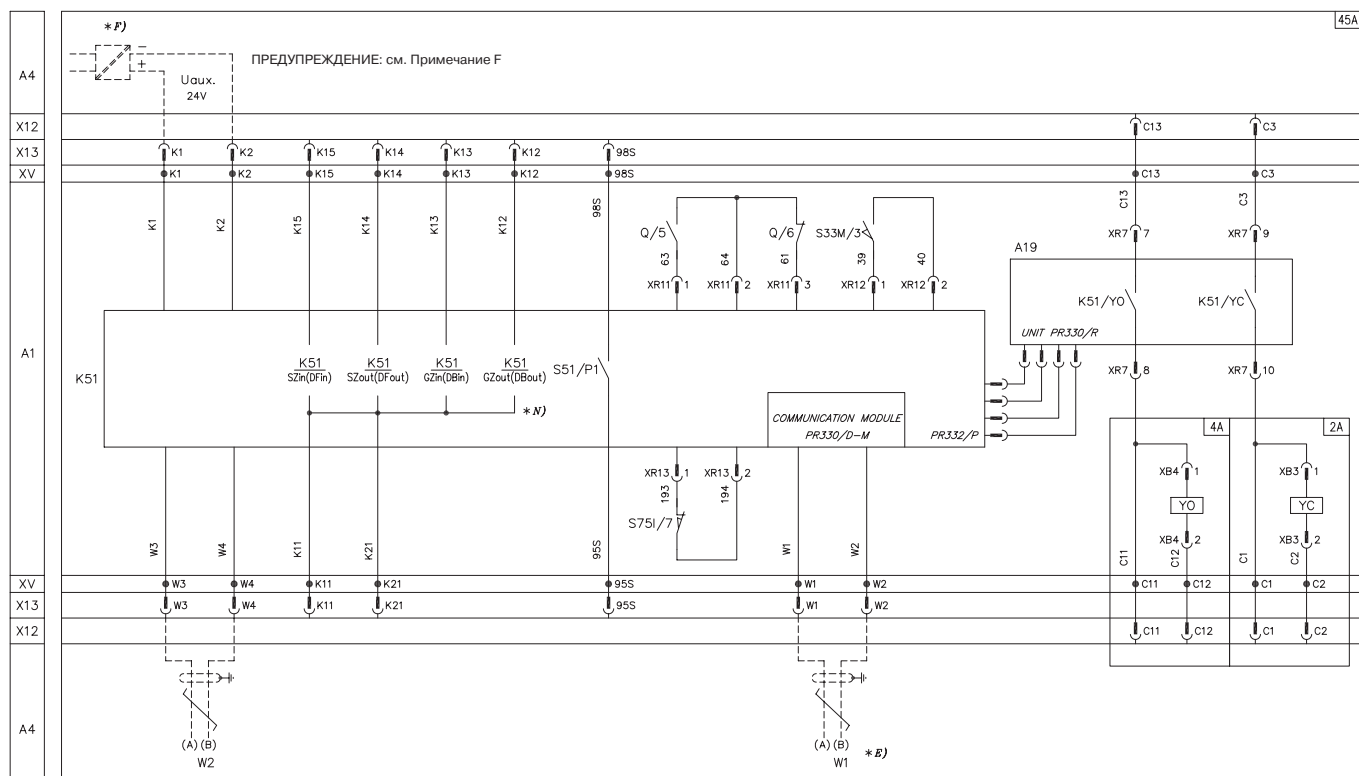

### Измерительный модуль PR330/V

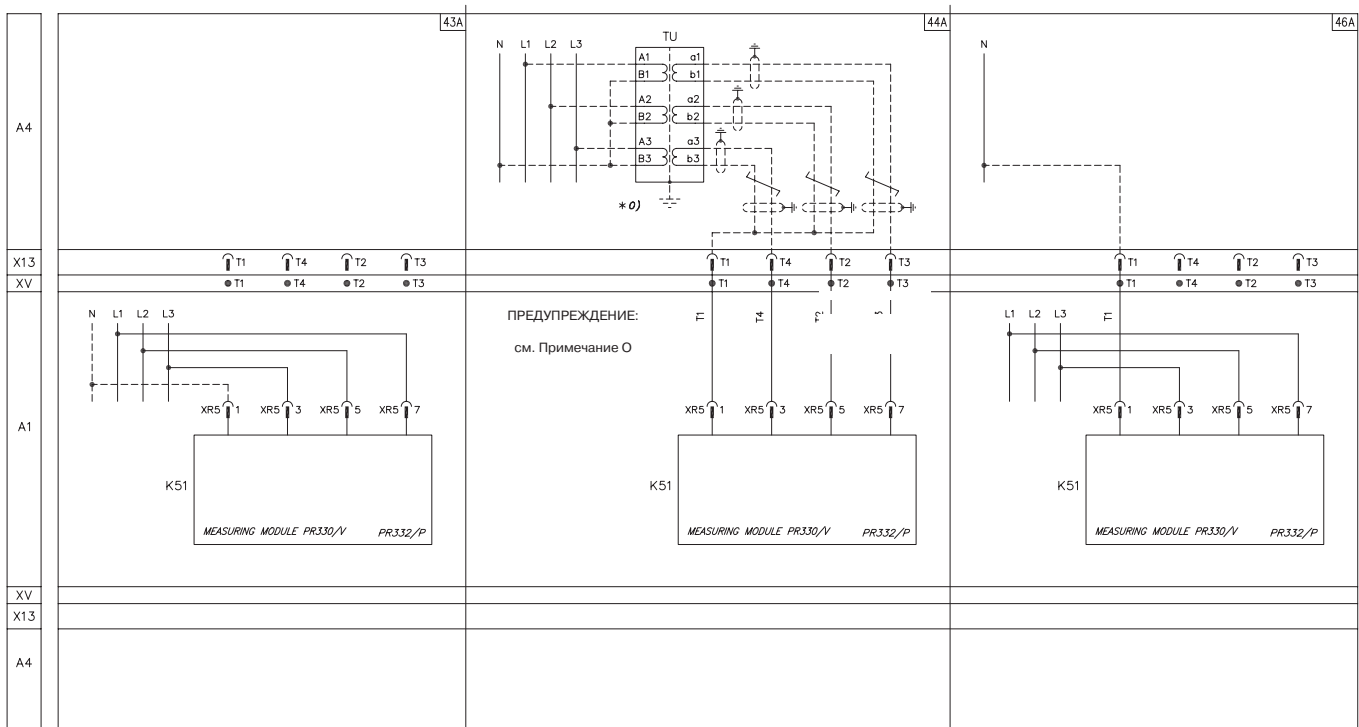

Блок сигнализации PR021/К для PR331/Р и PR332/Р

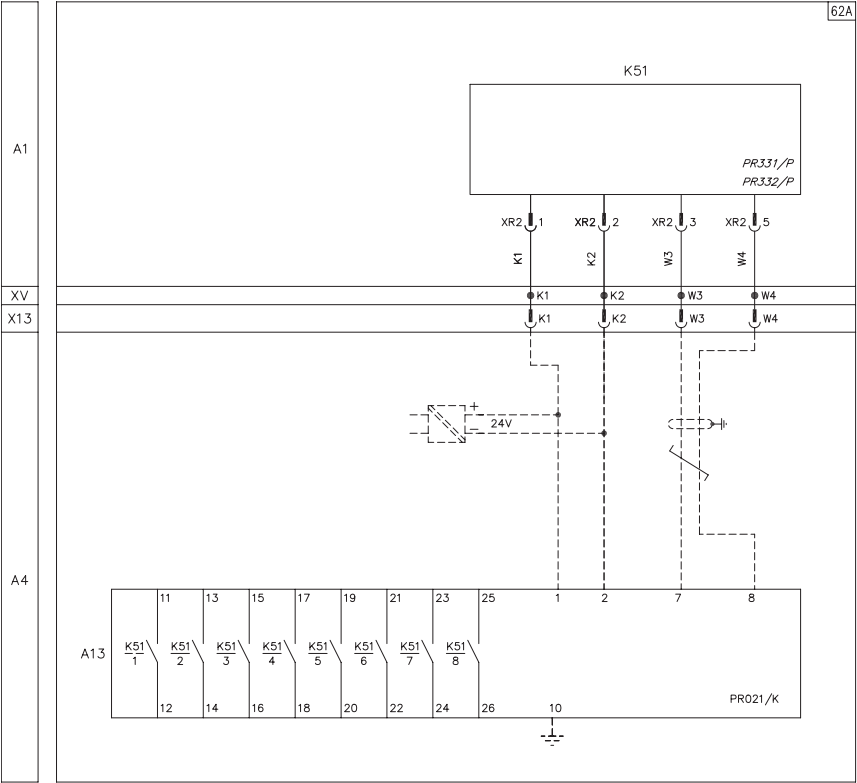




# Электрические схемы


## Блок АВР ATS010 для Т4, Т5, Т6

Блок АВР ATS010 для автоматического переключения без разрыва тока двух выключателей Т4, Т5, Т6 без аварийного вспомогательного источника напряжения

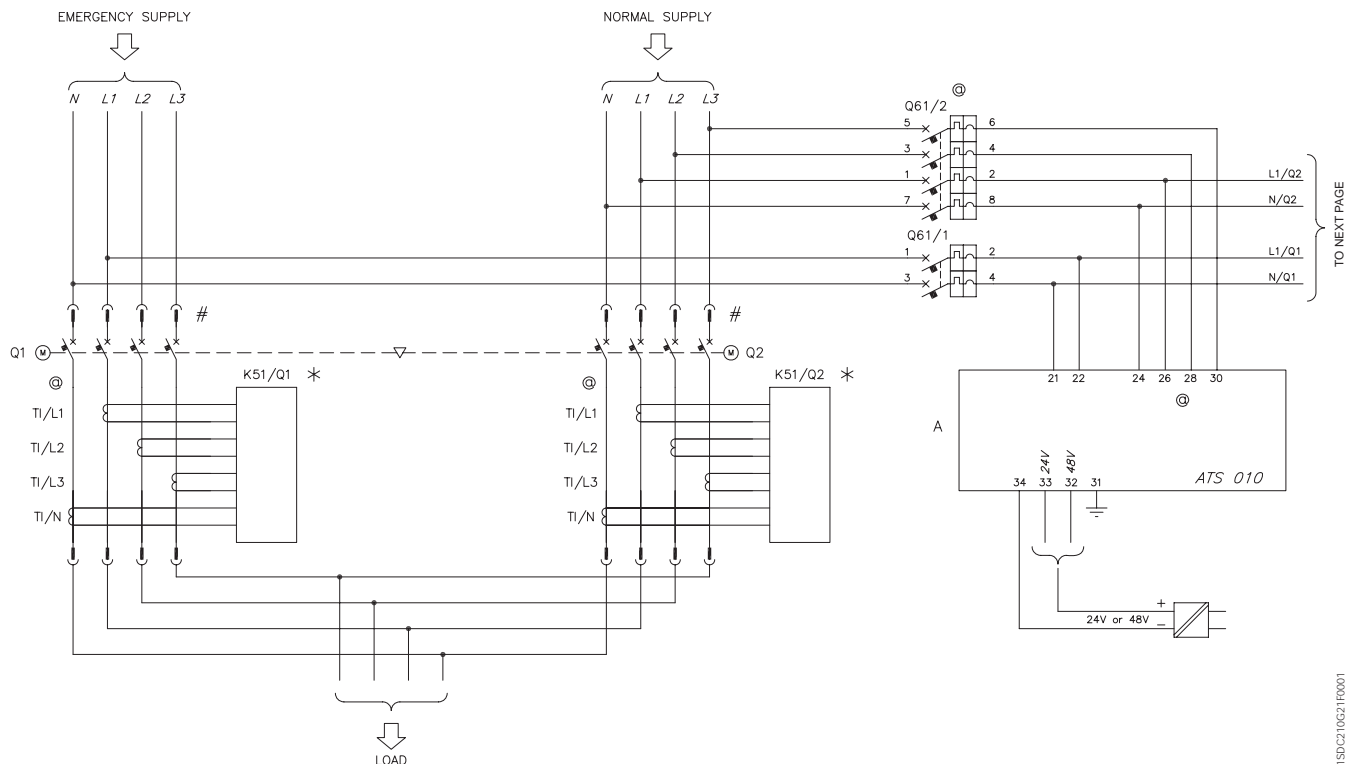


1SD0CJ10G21F0001

5 A

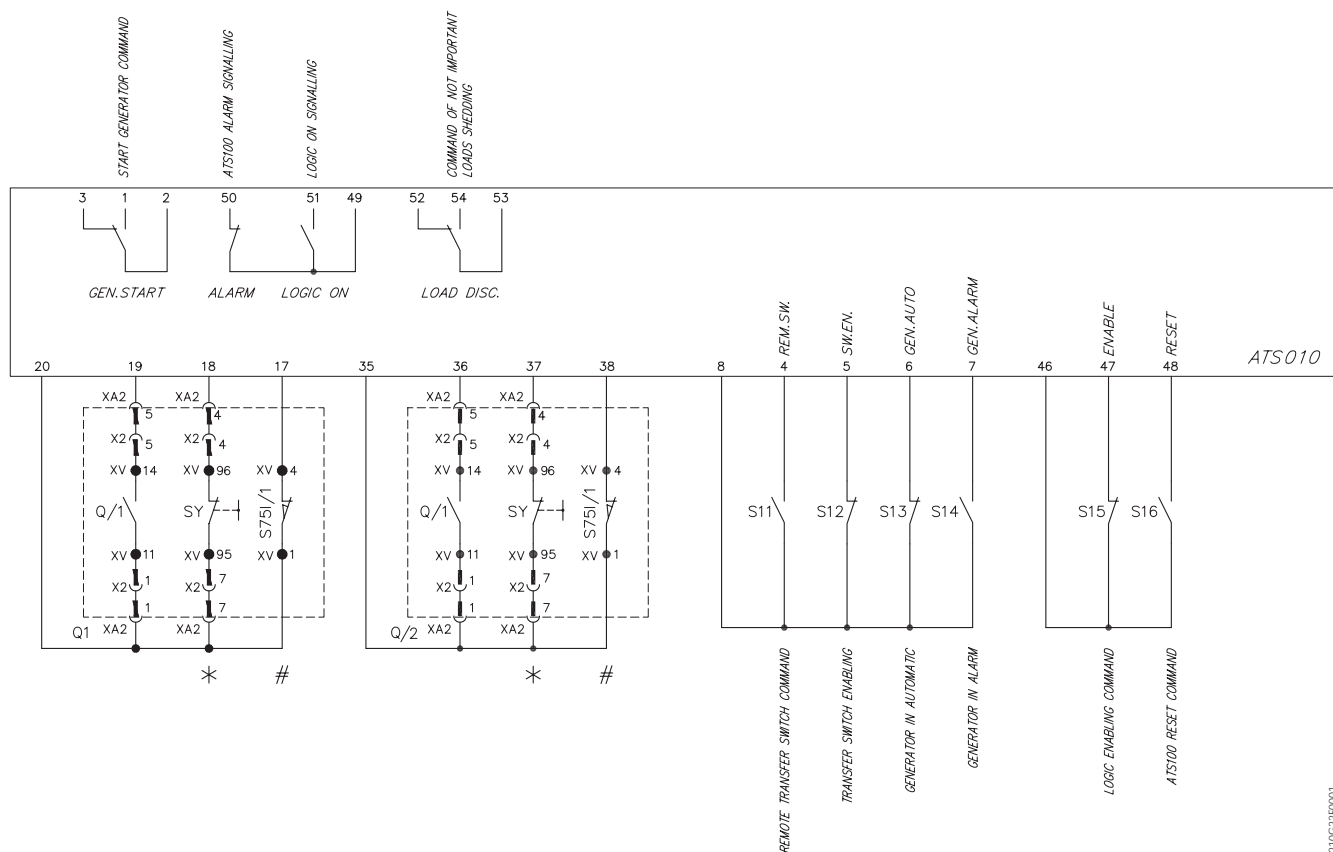

1SD0CJ10G21F0001

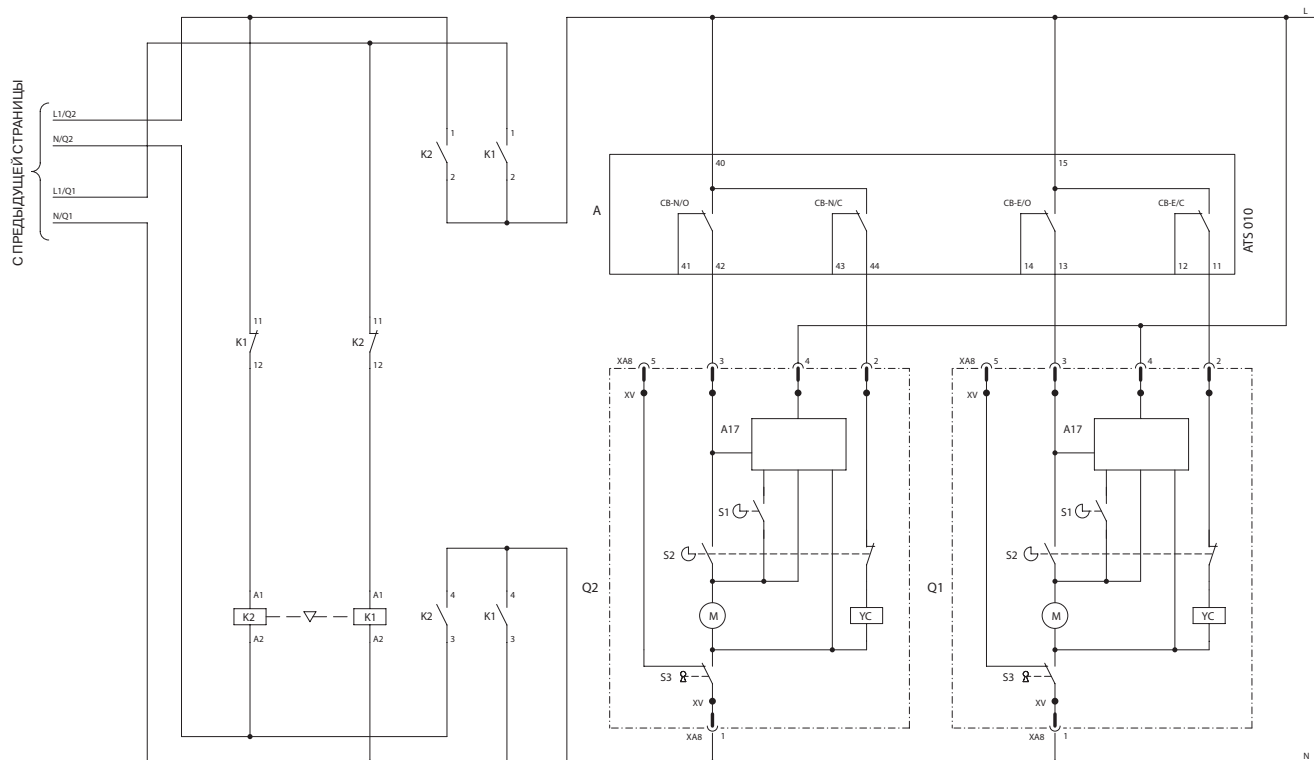


1SDC210G23F0001

# Электрические схемы


## Блок АВР ATS010 для Т4, Т5, Т6

Блок АВР ATS010 для автоматического переключения без разрыва тока двух выключателей Т4,Т5,Т6 с аварийным вспомогательным электропитанием переменного тока (AC)

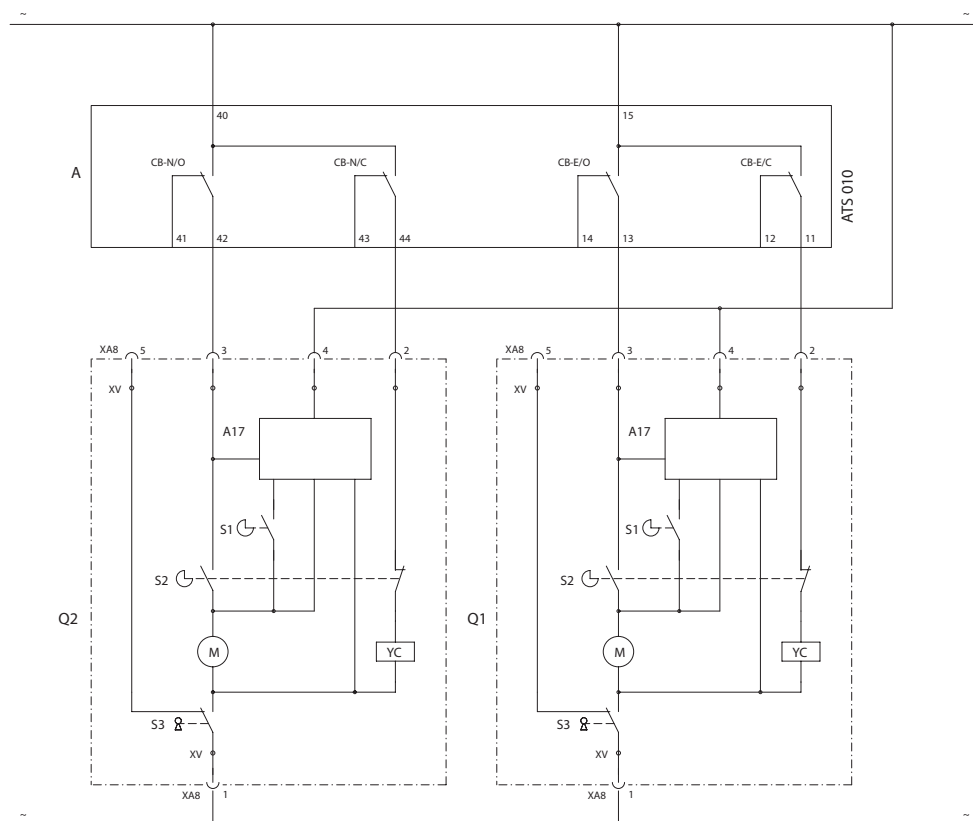

1SDC210G24-F0001

Блок АВР ATS010 для автоматического переключения без  
радрыва тока двух выключателей Т4,Т5, Т6 без аварийного  
вспомогательного источника напряжения

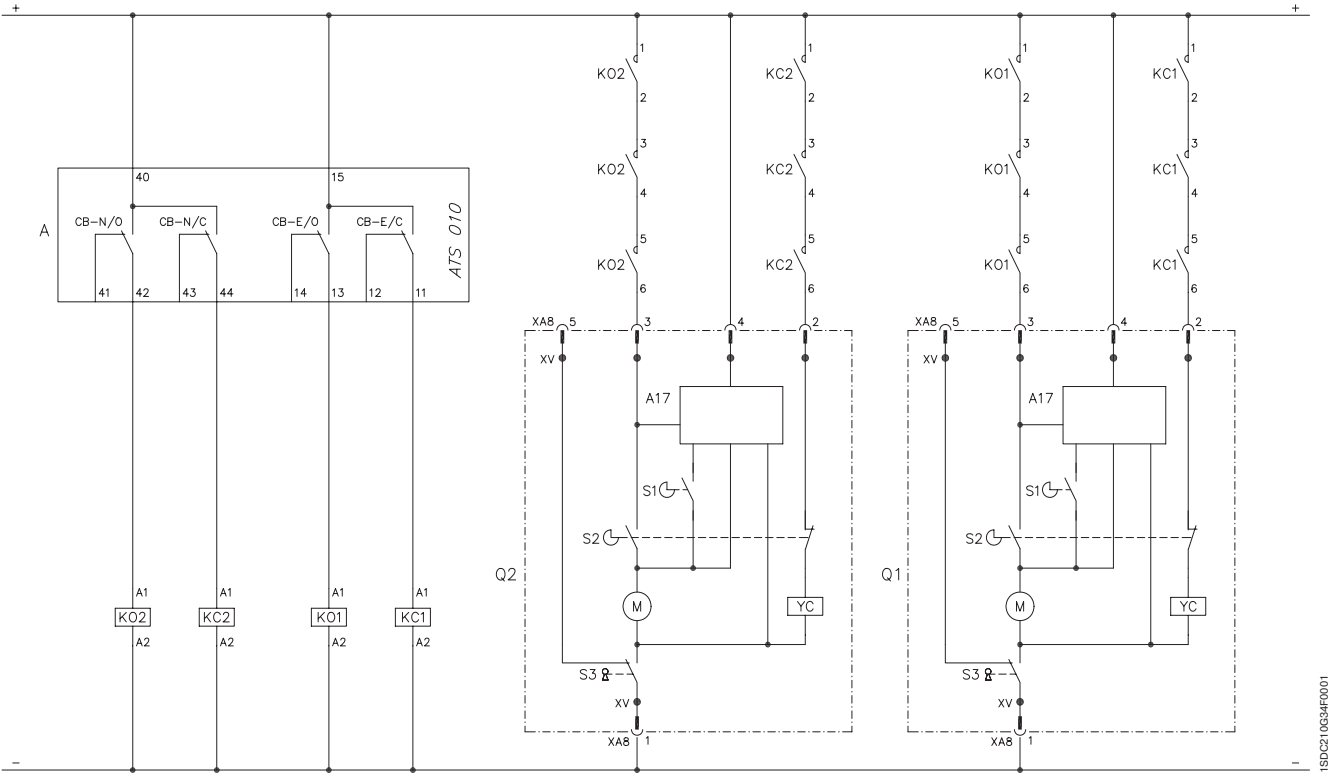


1SDC210G39F0001


# Электрические схемы

## Блок АВР ATS010 для Т7


Блок АВР ATS010 для автоматического переключения без разрыва тока двух выключателей Т7 без аварийного вспомогательного источника напряжения

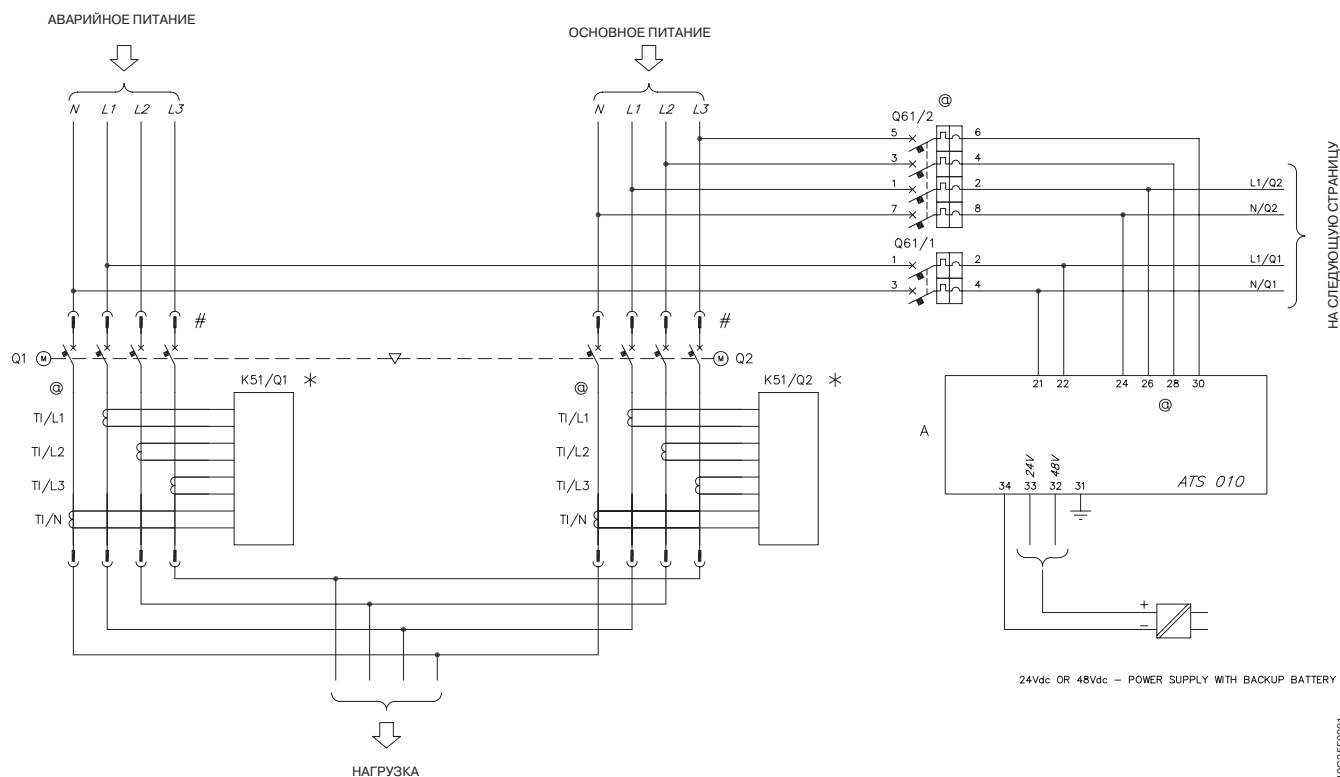

1SDC210G39F0001

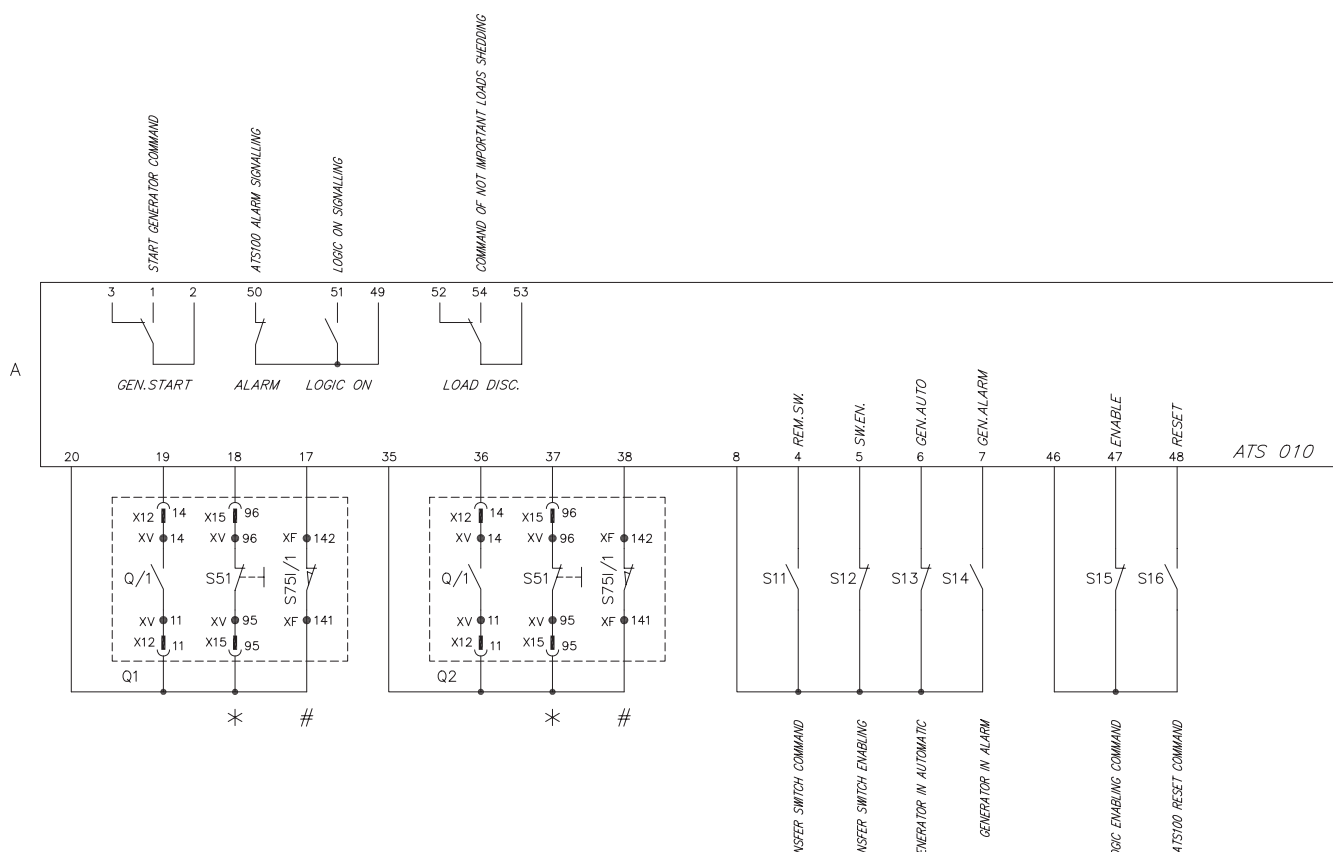

1SDC210G37F0001

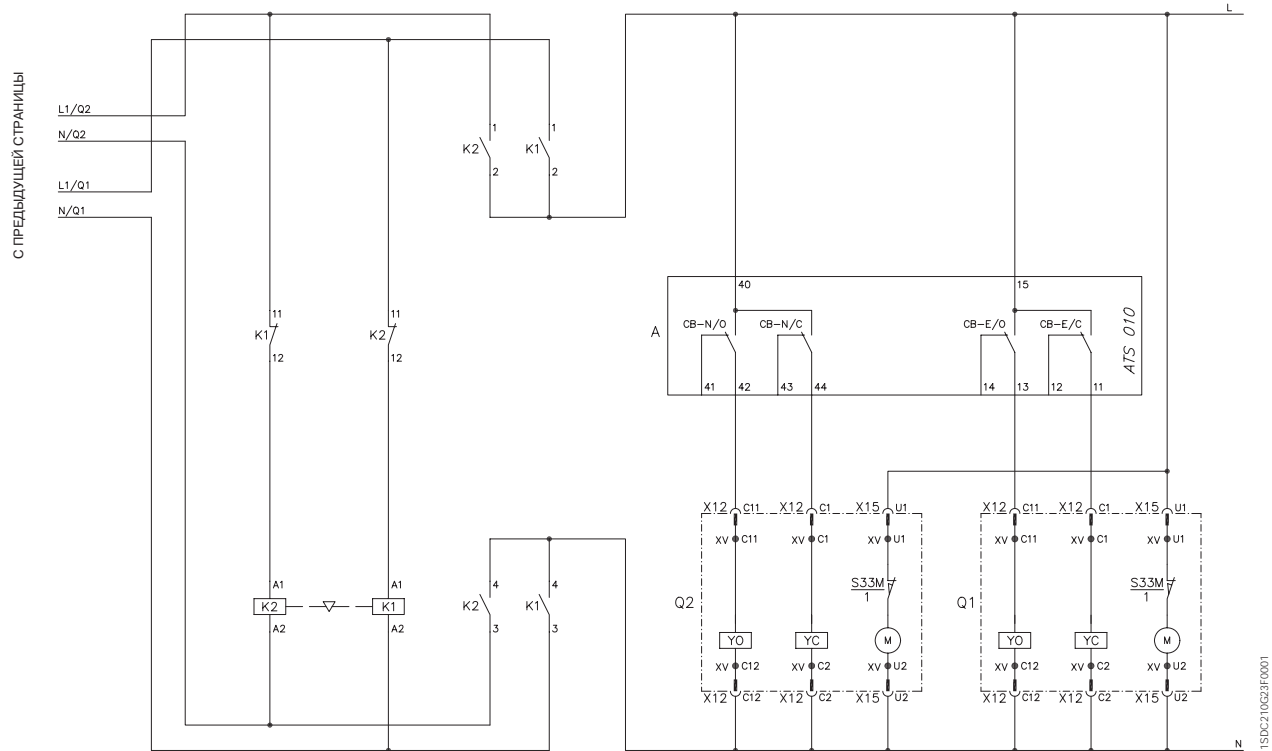


1SDC210G23F0001

# Электрические схемы


## Блок АВР ATS010 для Т7

Блок АВР ATS010 для автоматического переключения без разрыва тока двух выключателей Т7 с аварийным питанием от вспомогательного источника переменного тока (АС)

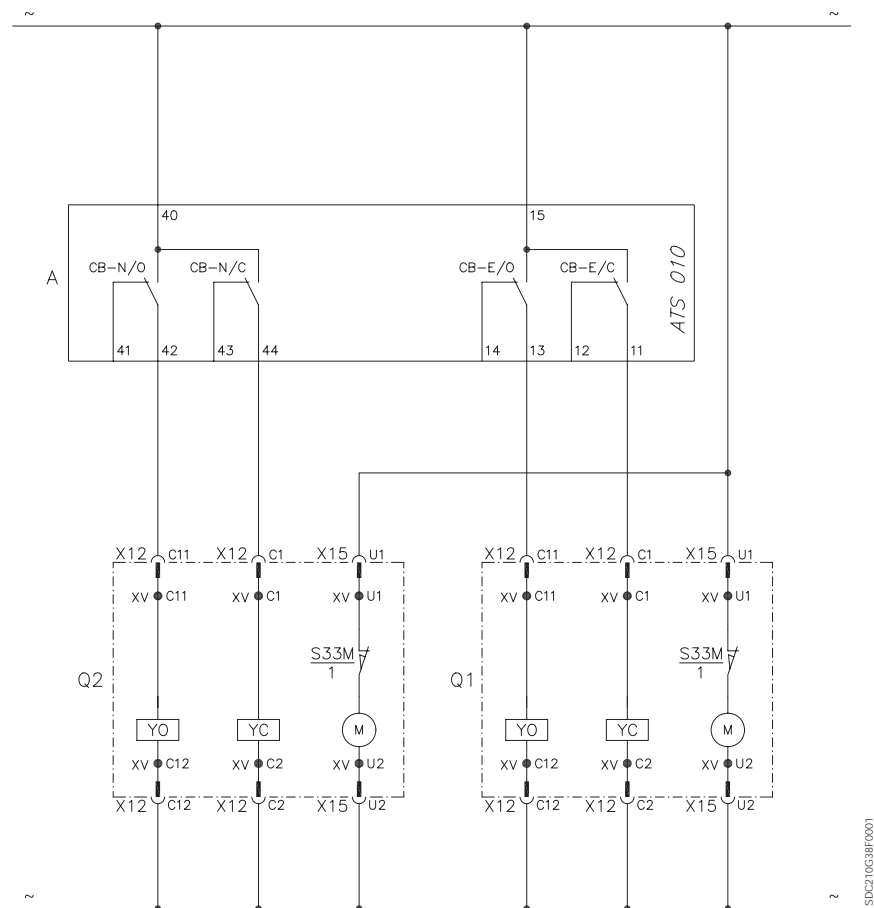



Блок АВР ATS010 для автоматического переключения без разрыва тока двух выключателей Т7 с аварийным питанием от вспомогательного источника постоянного тока (DC)

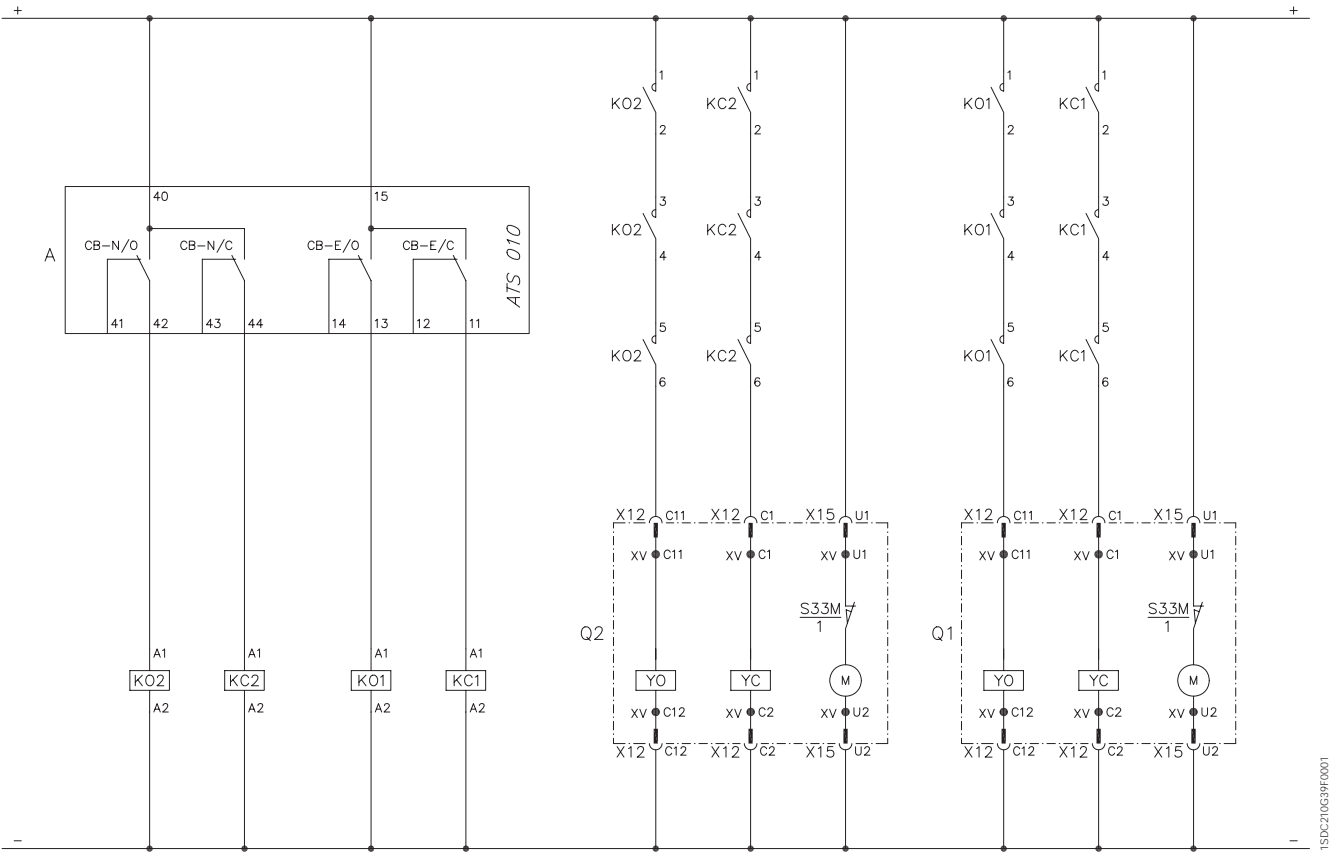

1SDC210G39F0001



## Содержание

### Стационарный автоматический выключатель и выводы

Tmax T1 и однополюсный Tmax T1 .....	6/2
Tmax T2 .....	6/5
Tmax T3 .....	6/8
Tmax T4 .....	6/11
Tmax T5 .....	6/14
Tmax T6 .....	6/17
Tmax T7 .....	6/22
Tmax T7M .....	6/27

### Втычной автоматический выключатель и выводы

Tmax T2 .....	6/32
Tmax T3 .....	6/35
Tmax T4 .....	6/38
Tmax T5 .....	6/41

### Выкатной автоматический выключатель и выводы

Tmax T4 .....	6/44
Tmax T5 .....	6/46
Tmax T6 .....	6/49
Tmax T7 .....	6/51
Tmax T7M .....	6/53
Автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю RC221/RC222 .....	6/55

### Аксессуары

Tmax T1 - T2 - T3 .....	6/62
Tmax T4 - T5 .....	6/68
Tmax T6 .....	6/75
Tmax T7 .....	6/80



Расстояния, которые необходимо соблюдать .....	6/85
--	------

# Габаритные размеры


## Tmax T1 и однополюсный Tmax T1

### Стационарный автоматический выключатель



Крепление на пластине

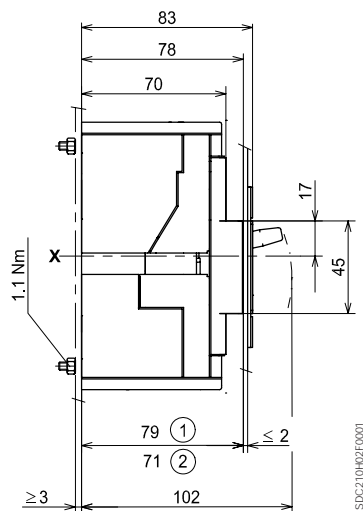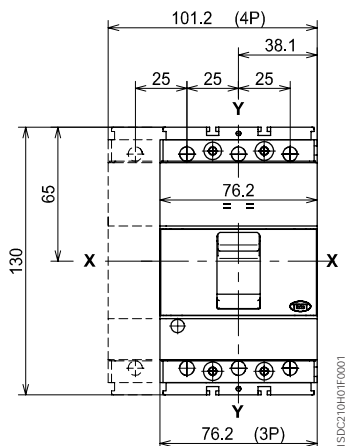


Крепление на рейке DIN EN 50022

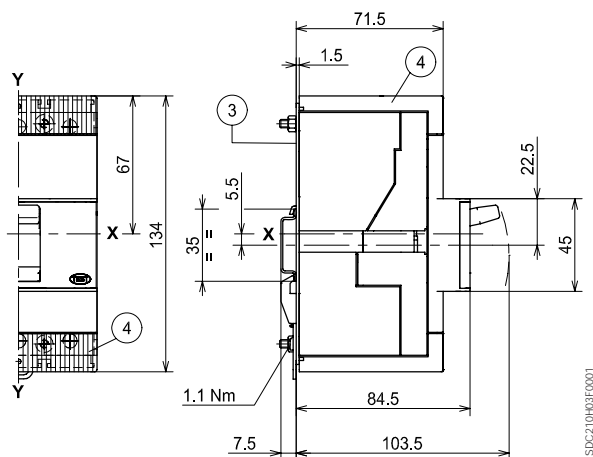

Без вставок

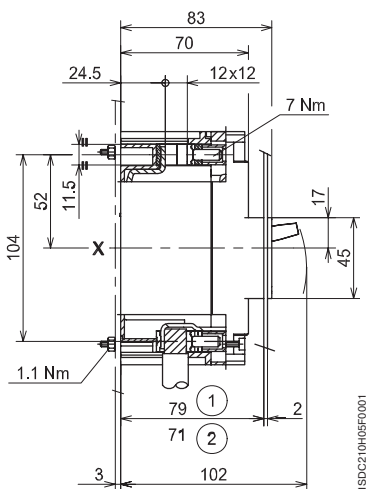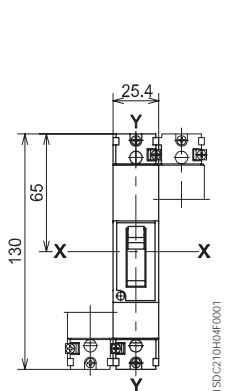

С вставками

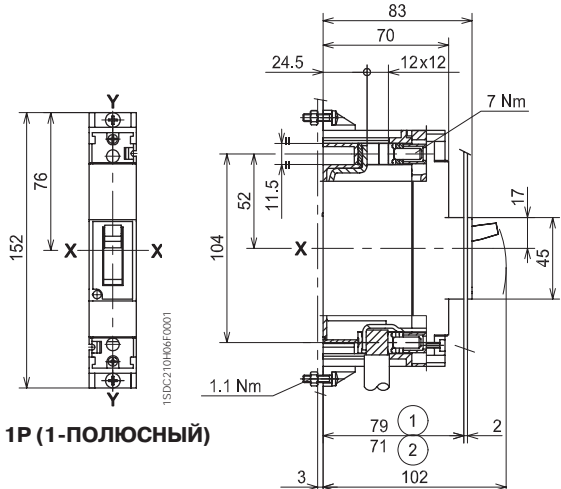

T1 1P (1-ПОЛЮСНЫЙ)


T1 1P (1-ПОЛЮСНЫЙ)

#### Надписи


- ① Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью, не выступающей из дверцы отсека, с фланцем или без
- ② Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей из дверцы отсека лицевой панелью, без фланца
- ③ Скоба для крепления на рейке
- ④ Нижние крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

#### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов

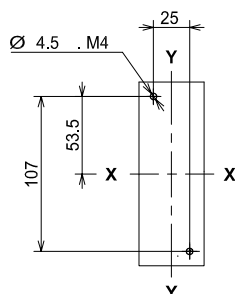


3 ПОЛЮСА

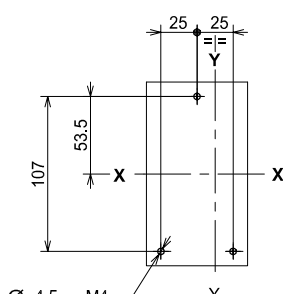


4 ПОЛЮСА

Без вставок

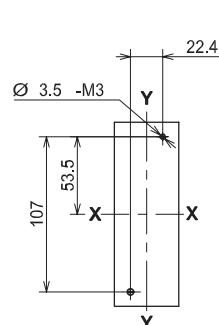


T1 1P (1-ПОЛЮСНЫЙ)

С вставками

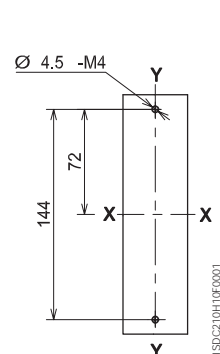


## Выводы


Передние выводы для медных/  
алюминиевых кабелей - FC CuAl

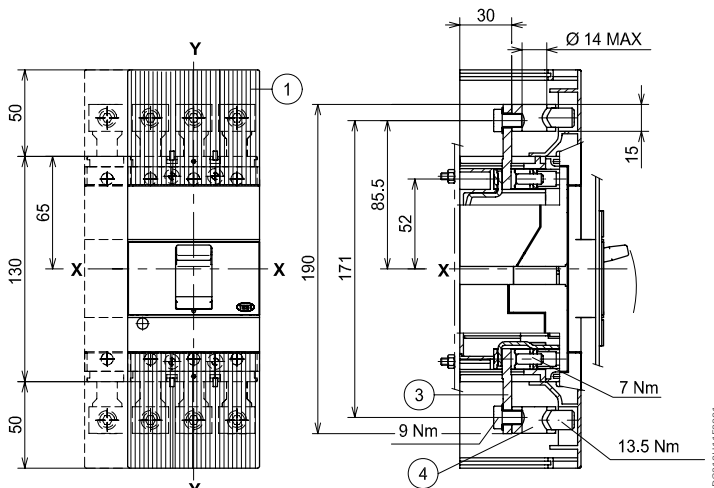


Передние удлиненные выводы - EF

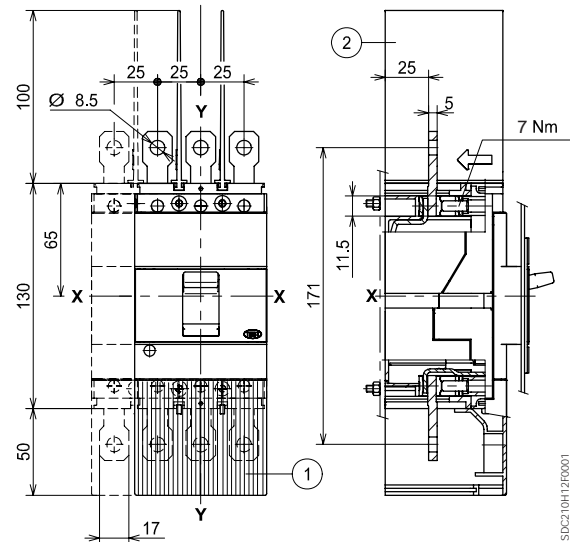

Задние плоские горизонтальные выводы

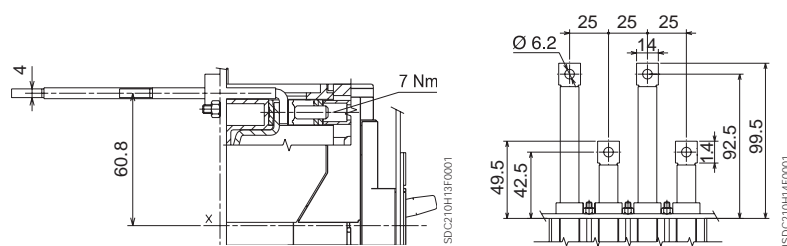


Передние выводы для медных  
кабелей - FC Cu

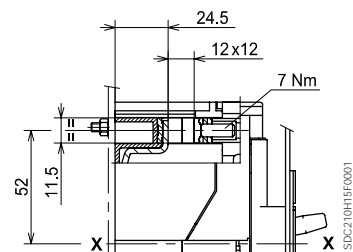

### Надписи

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно)
- ② Изоляционные барьеры между фазами (обязательны при отсутствии верхних крышек силовых выводов)
- ③ Передние удлиненные выводы
- ④ Выводы для медных/алюминиевых кабелей CuAl сечением 95 мм<sup>2</sup>

Передние выводы для медных/алюминиевых  
кабелей - FC CuAl 50 мм<sup>2</sup>

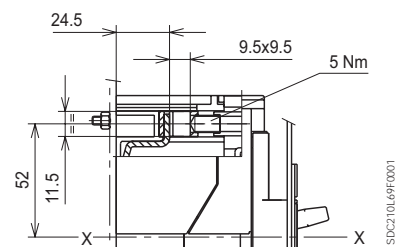


# Габаритные размеры


## Tmax T1 и однополюсный Tmax T1

### Выводы


### Фланец для дверцы отсека

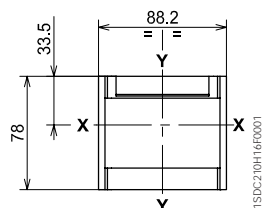


### Шаблон для выполнения отверстий в дверце отсека

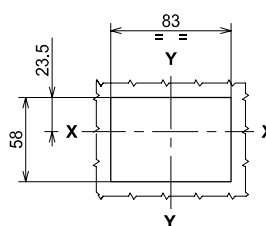


С фланцем и  
лицевой панелью  
автоматического  
выключателя  
заподлицо с дверцей  
отсека (3-4 ПОЛЮСА)

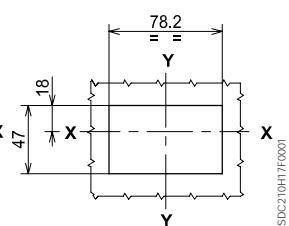

Без фланца и лицевой  
панелью автоматического  
выключателя заподлицо  
с дверцей отсека  
(3-4 ПОЛЮСА) или  
выступающей из дверцы  
отсека (3 ПОЛЮСА)

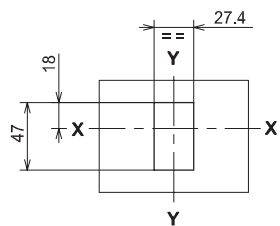


(1-ПОЛЮСНЫЙ)

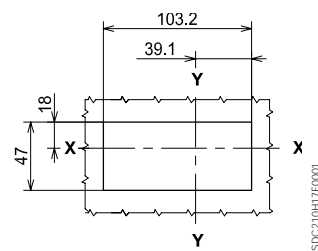


Без фланца и с  
выступающей из дверцы  
отсека лицевой панелью  
автоматического  
выключателя (4 ПОЛЮСА)

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для задних выводов

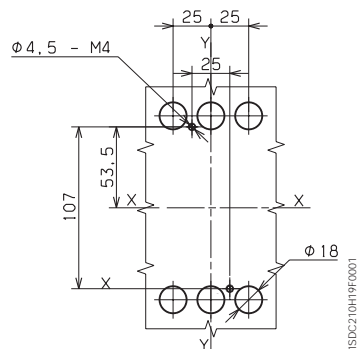

3 ПОЛЮСА

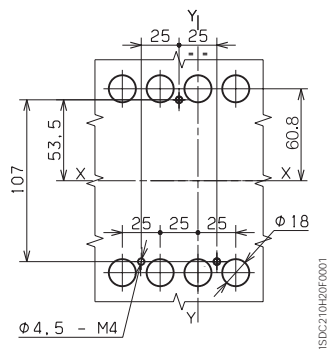





4 ПОЛЮСА

# Габаритные размеры Tmax T2


## Стационарный автоматический выключатель

Крепление на пластине





Крепление на рейке DIN EN 50022

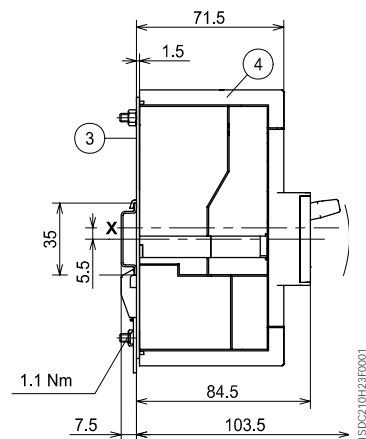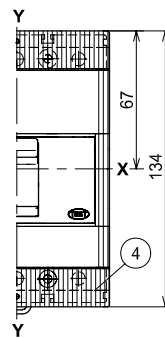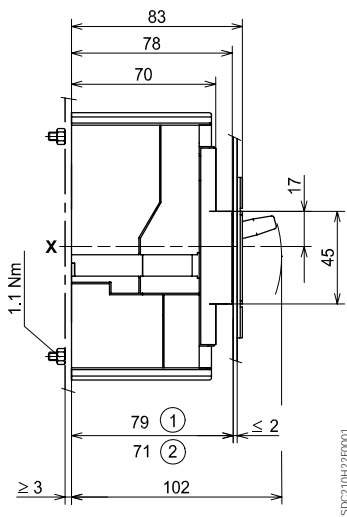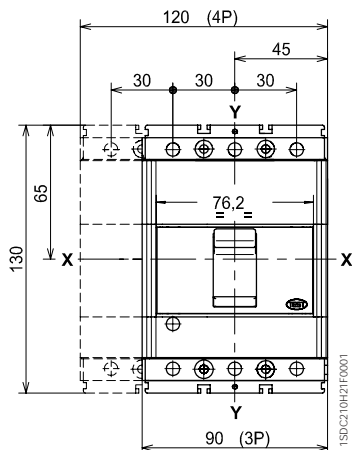

### Фланец для дверцы отсека

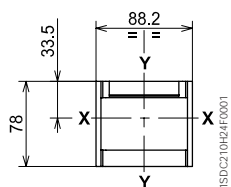

### Шаблон для выполнения отверстий в дверце отсека

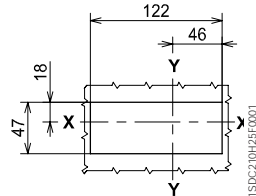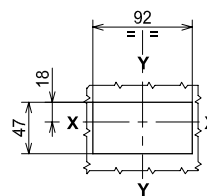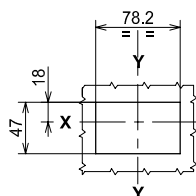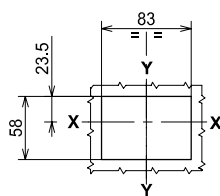

С фланцем и с лицевой панелью автоматического выключателя заподлицо с дверцей (3-4 ПОЛЮСА)

Без фланца и с лицевой панелью автоматического выключателя заподлицо с дверцей (3-4 ПОЛЮСА)

Без фланца и с выступающей лицевой панелью автоматического выключателя (3 ПОЛЮСА)



Без фланца и с выступающей лицевой панелью автоматического выключателя (4 ПОЛЮСА)

### Надписи

- ① Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью, не выступающей из дверцы отсека, с фланцем или без
- ② Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей из дверцы отсека лицевой панелью, без фланца
- ③ Скоба для крепления на рейке
- ④ Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине


Для передних выводов

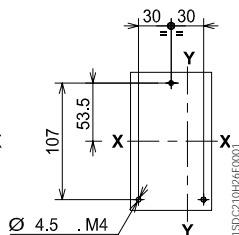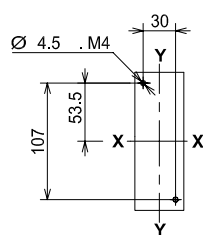


3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА

Для задних выводов

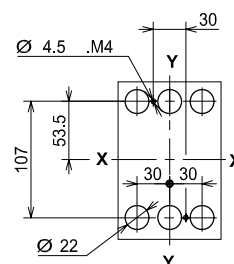

3 ПОЛЮСА

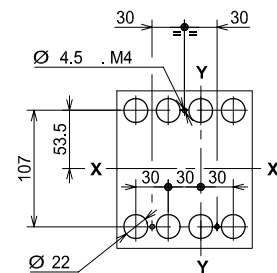


4 ПОЛЮСА


# Габаритные размеры Tmax T2

## Выводы


Передние выводы - F

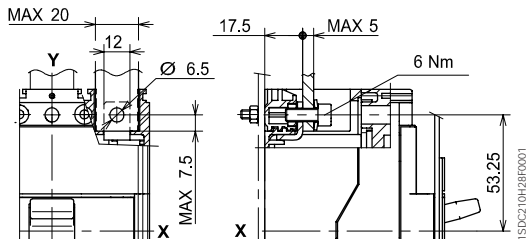

Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

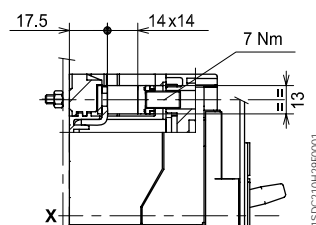


Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl сечением 95 мм²

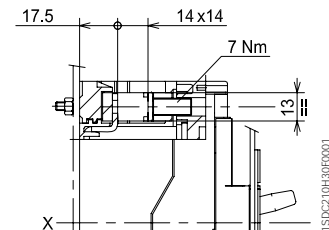

## Надписи

- ① Передние удлиненные выводы
- ② Передние выводы для кабелей сечением 185 мм² CuAl
- ③ Изолирующая пластина (обязательно)
- ④ Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно)
- ⑤ Шаблон для выполнения отверстия в опорной пластине


Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl сечением 185 мм²

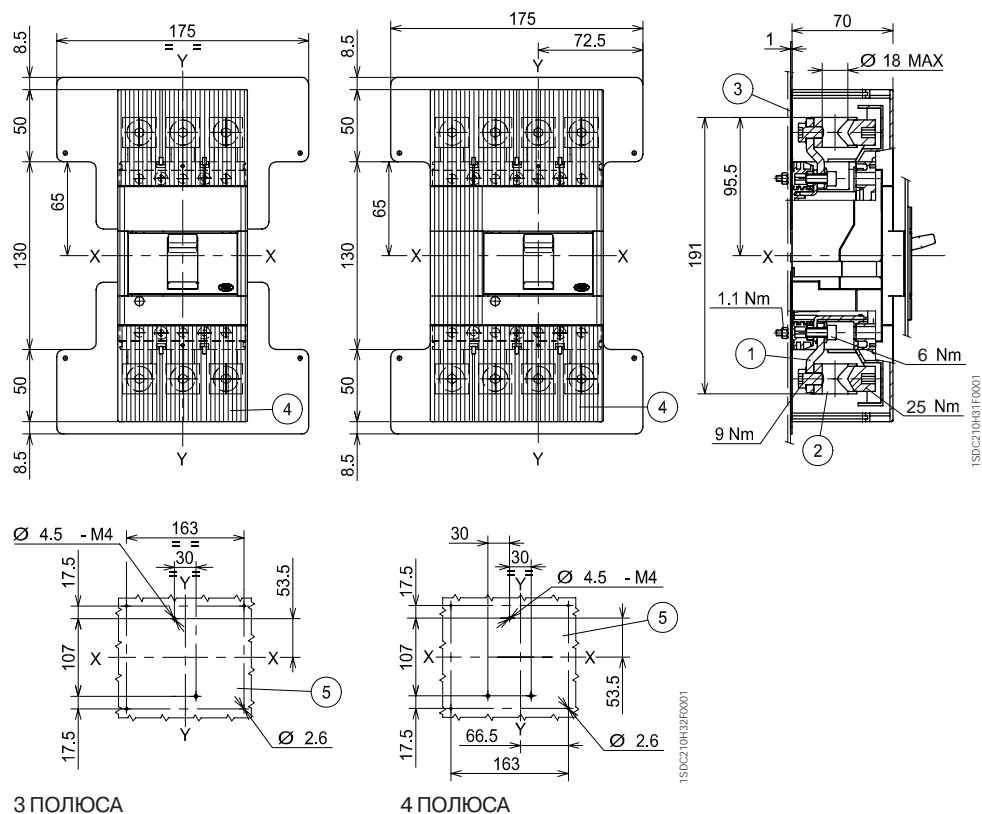

## Надписи

- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)

Передние удлиненные расширенные выводы - ES

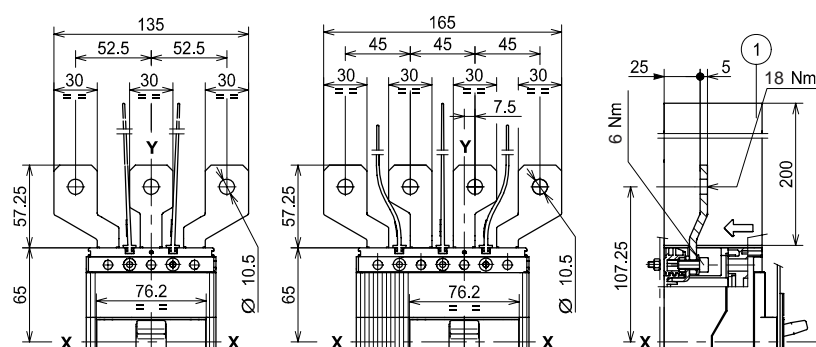




## Надписи

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
- ② Изоляционные барьеры между фазами (обязательно при отсутствии 1)


## Передние удлиненные выводы - EF

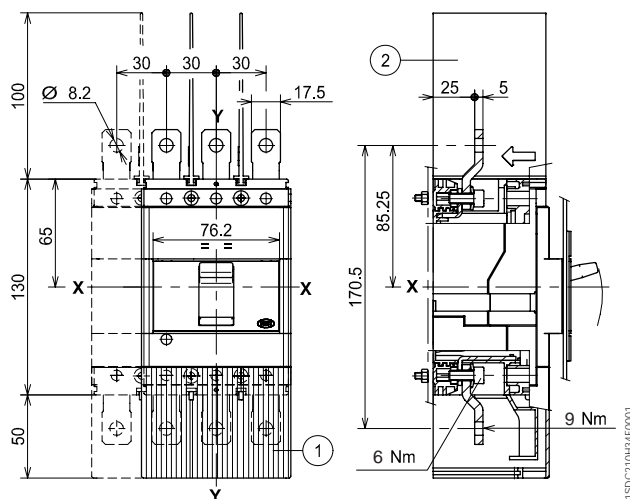

## Надписи

- ① Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

## Задние выводы - R


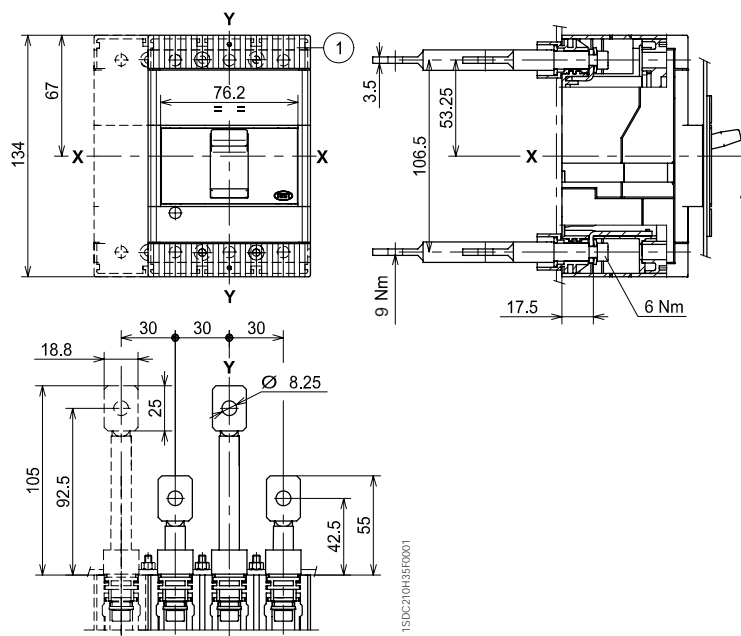


# Габаритные размеры


Tmax T3

## Стационарный автоматический выключатель

Крепление на пластине

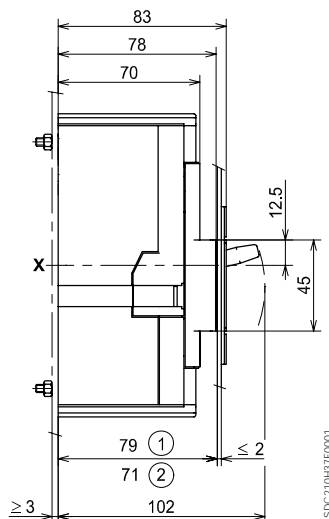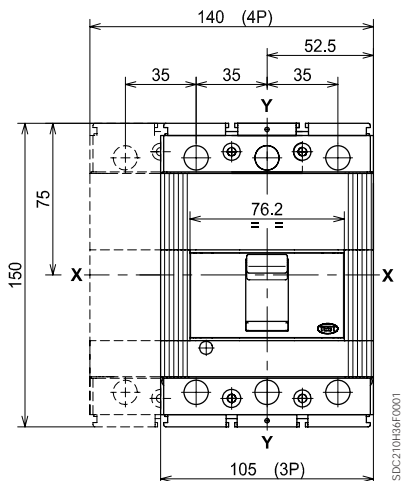

Крепление на рейке DIN EN 50022





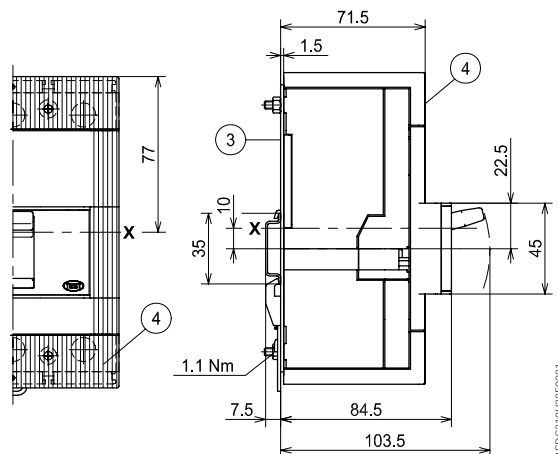


### Надписи

- ① Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью заподлицо с дверцей отсека, с фланцем или без
- ② Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей из дверцы отсека лицевой панелью
- ③ Скоба для крепления на рейке
- ④ Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

### Фланец для дверцы отсека

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

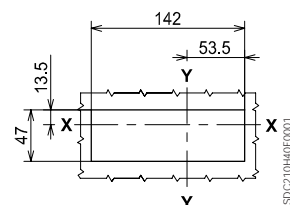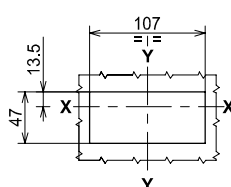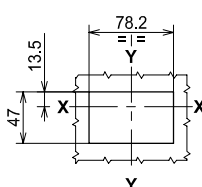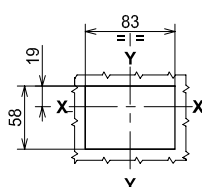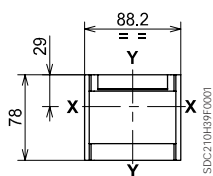

С фланцем и лицевой панелью автоматического выключателя заподлицо с дверцей (3-4 ПОЛЮСА)

Без фланца и с лицевой панелью автоматического выключателя заподлицо с дверцей (3-4 ПОЛЮСА)



Без фланца и с выступающей лицевой панелью автоматического выключателя (3 ПОЛЮСА)

Без фланца и с выступающей лицевой панелью автоматического выключателя (4 ПОЛЮСА)

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов

Для задних выводов

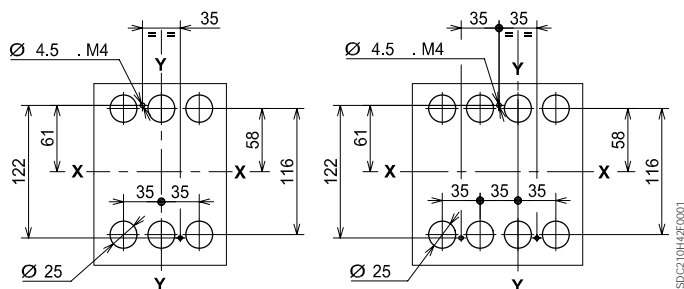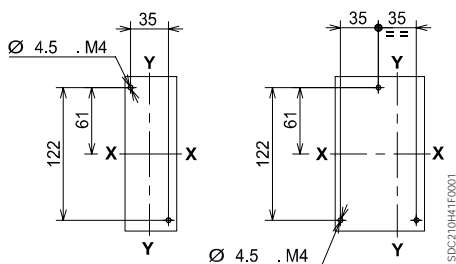

3 ПОЛЮСА


4 ПОЛЮСА

3 ПОЛЮСА


4 ПОЛЮСА

## Выводы


Передние выводы - F

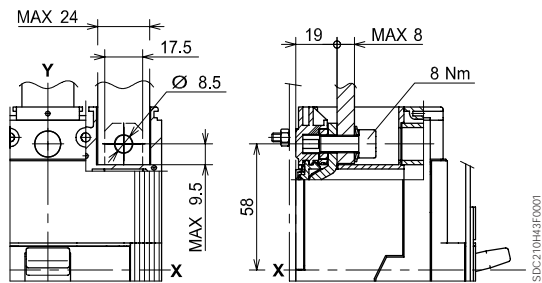

Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

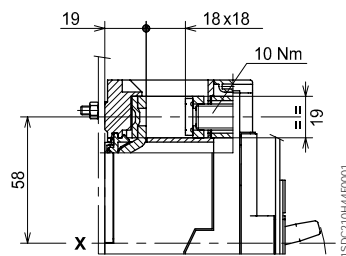


Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl сечением 185 мм²

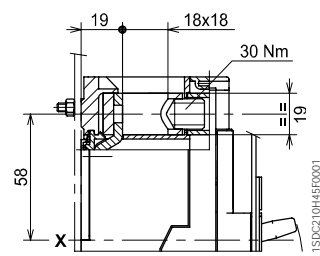

## Надписи

- ① Передние удлиненные выводы
- ② Передние выводы для кабелей сечением 240 мм² CuAl
- ③ Изолирующая пластина (обязательно)
- ④ Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно)
- ⑤ Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине


Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей сечением 240 мм² - FC CuAl 240 мм²

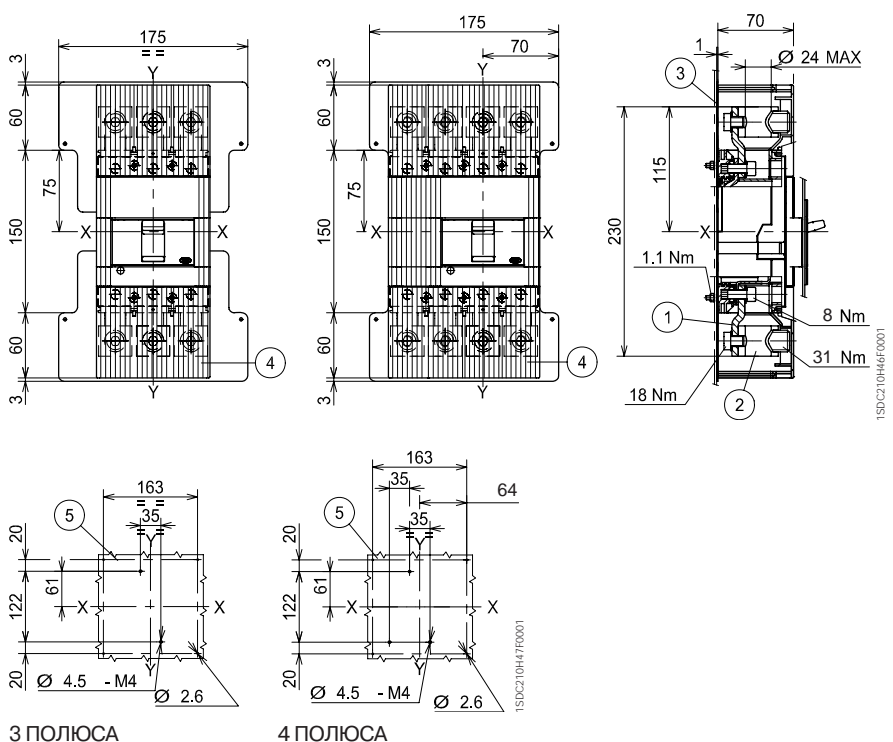

## Надписи

- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)

Передние удлиненные расширенные выводы - ES

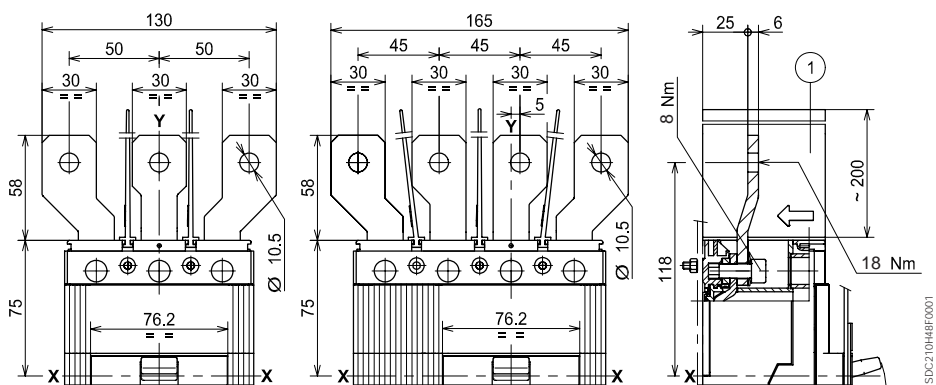

# Габаритные размеры


Tmax T3

## Выводы

### Надписи

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
- ② Изоляционные барьеры между фазами (обязательно при отсутствии 1)


Передние удлиненные выводы - EF

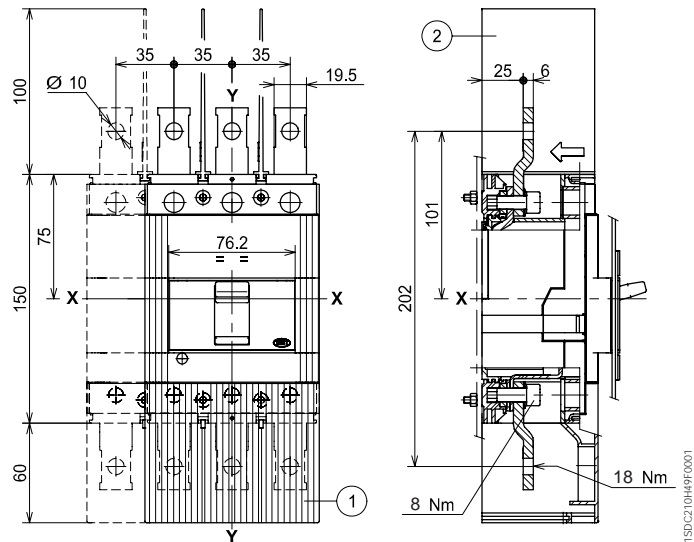

### Надписи

- ① Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

Задние выводы - R

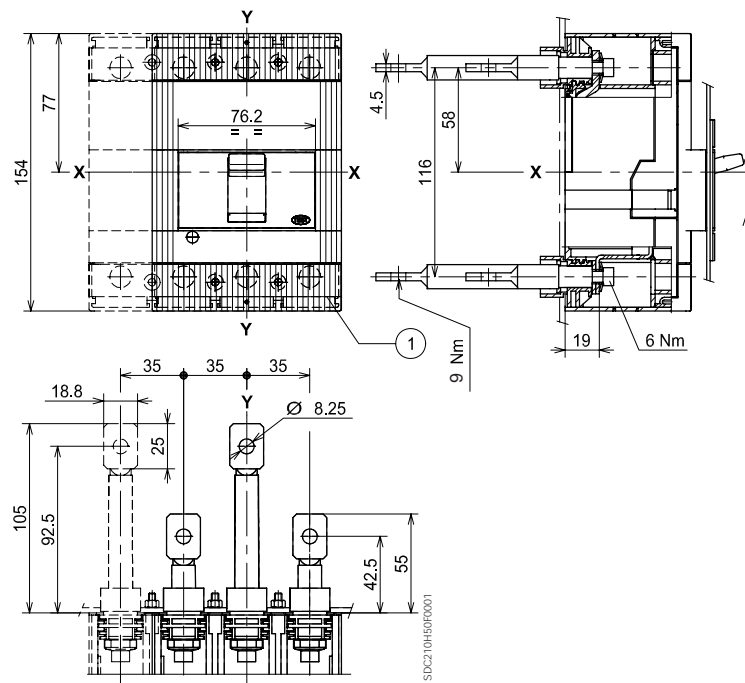

# Габаритные размеры


Tmax T4

## Стационарный автоматический выключатель


Крепление на пластине

### Надписи


- ① Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C, RC222-223)
- ② Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)

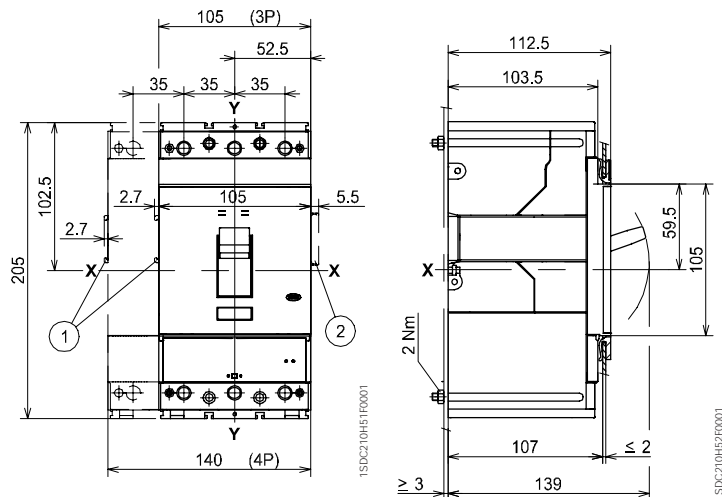


### Фланец для дверцы отсека

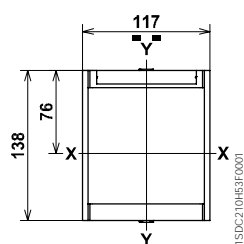

### Шаблон для выполнения отверстий в дверце отсека

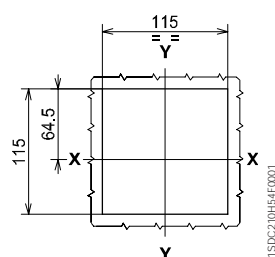


3-4 ПОЛЮСА  
С фланцем

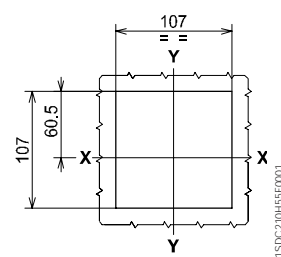

3-4 ПОЛЮСА  
Без фланца

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине


Для передних выводов

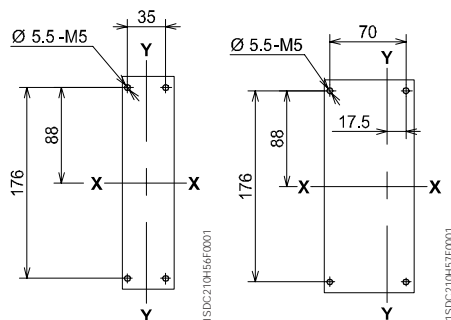

3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА

Для задних выводов

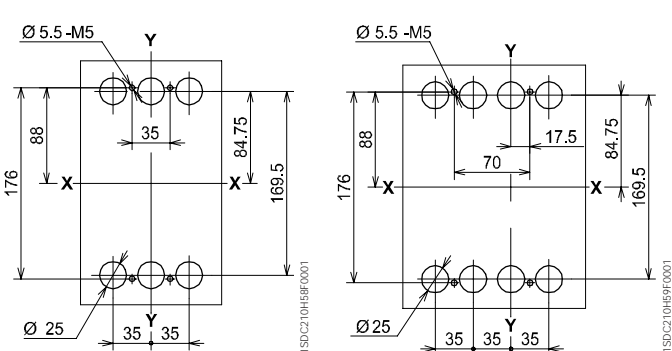

3 ПОЛЮСА


4 ПОЛЮСА

# Габаритные размеры


Tmax T4

## Выводы


Передние выводы - F

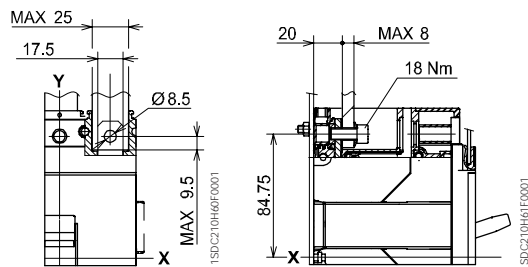

Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

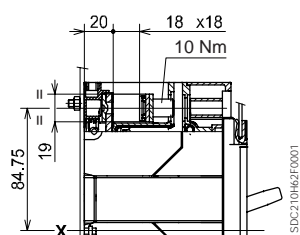


Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl

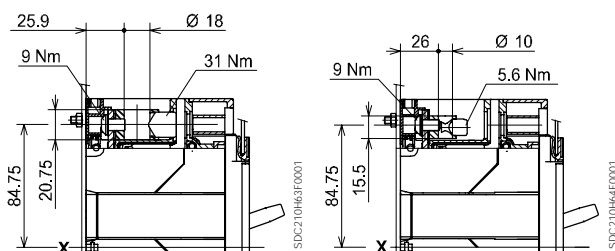

## Надписи

- ① Передние выводы для подключения кабеля 2 x 150 мм<sup>2</sup>
- ② Передние выводы для подключения нескольких кабелей
- ③ Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40


Передние выводы для нескольких кабелей - MC

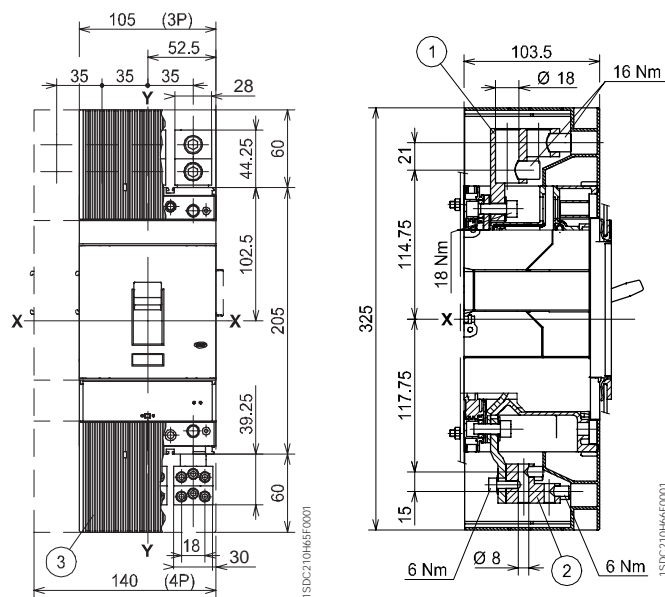

## Надписи

- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)


Передние удлиненные расширенные выводы - ES

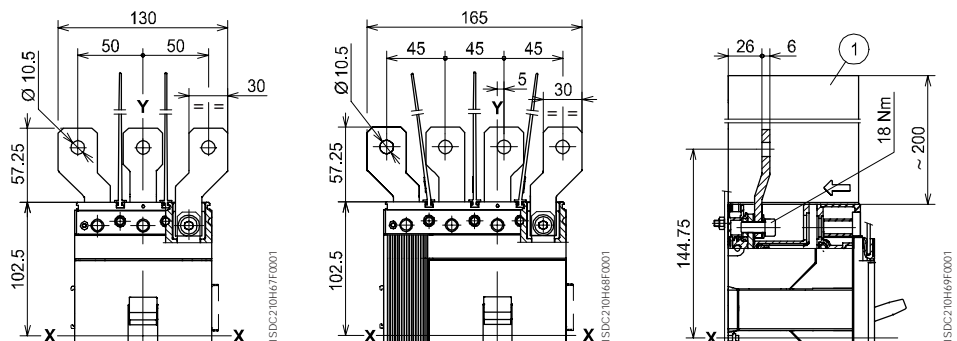

## Надписи

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
- ② Изоляционные барьеры между фазами (обязательно при отсутствии 1)


## Передние удлиненные выводы - EF

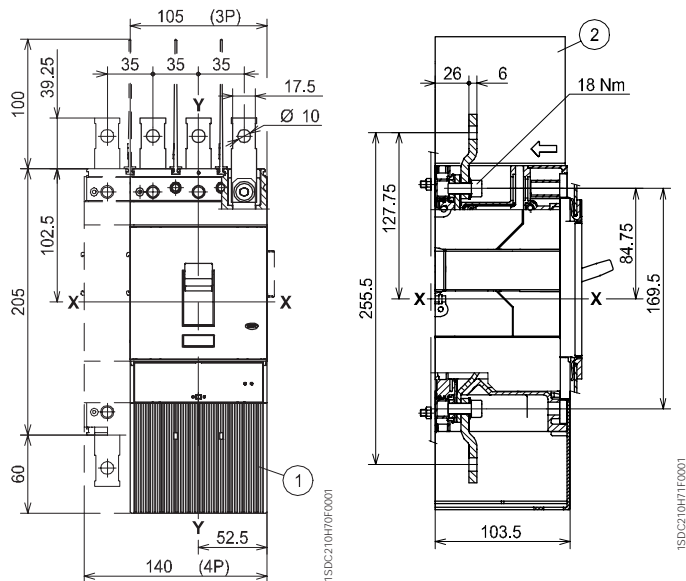

## Надписи

- ① Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

## Задние выводы - R

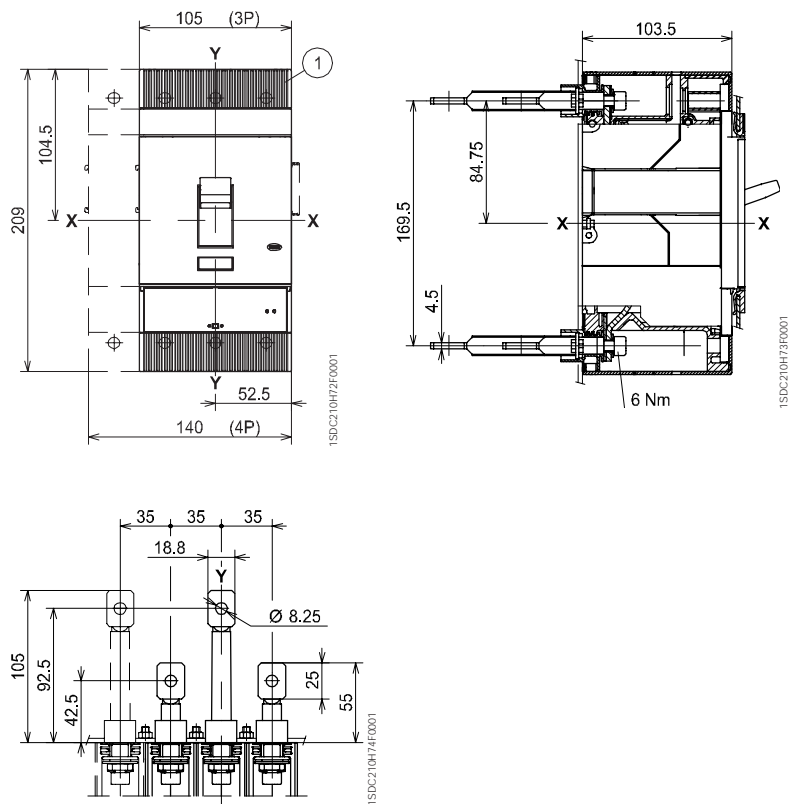




## Tmax T5


## Стационарный автоматический выключатель

## Надписи



- ① Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C, RC222)
- ② Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)

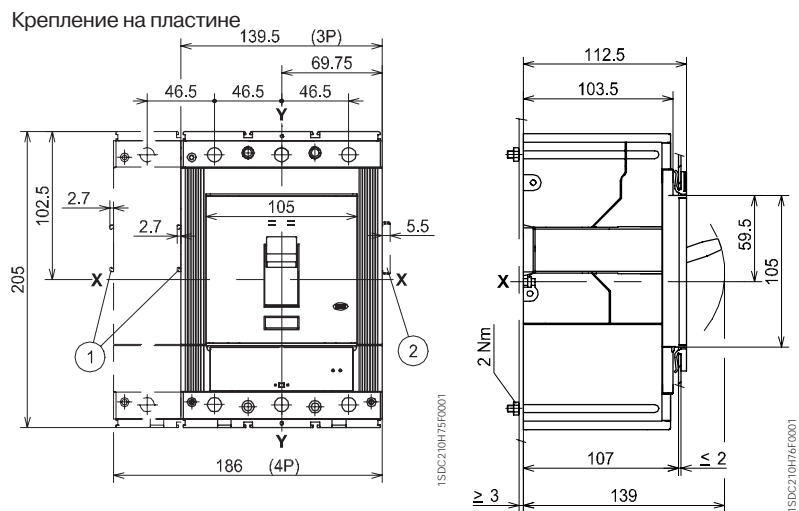

## Фланец для дверцы отсека

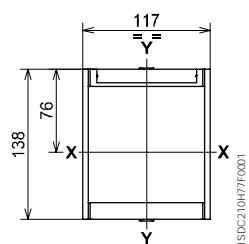

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

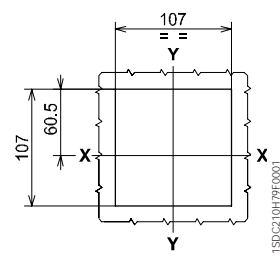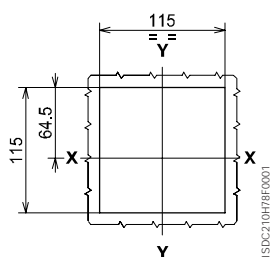


С фланцем (3-4 ПОЛЮСА)


Без фланца (3-4 ПОЛЮСА)

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов

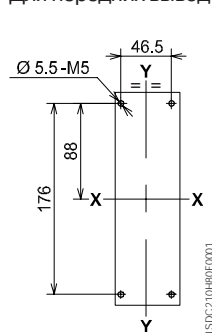


### 3 ПОЛЮСА

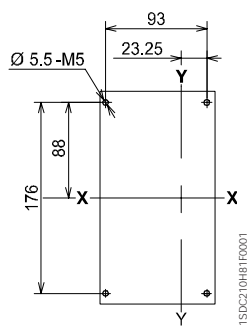


## 4 ПОЛЮСА

Для задних выводов

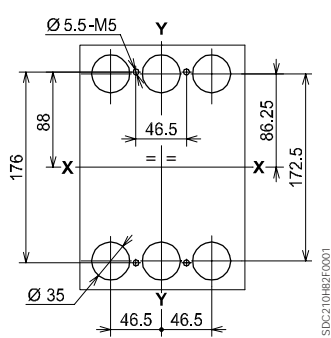


### 3 ПОЛЮСА

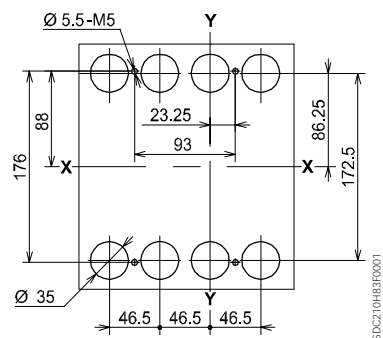


## 4 ПОЛЮСА

Выводы


Передние выводы - F

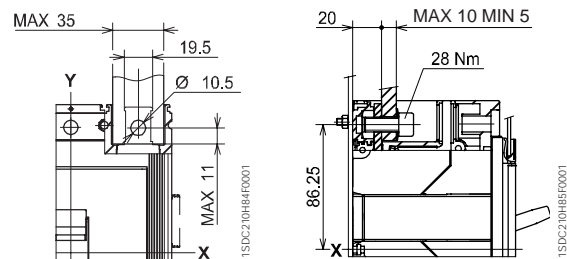


Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

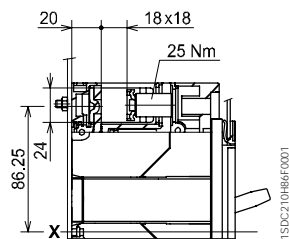


Передние выводы для медных кабелей - FC Cu 2x240 мм²

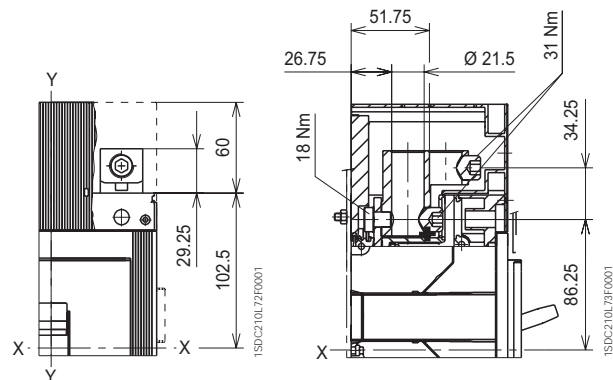

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC Cu 2x120 мм²

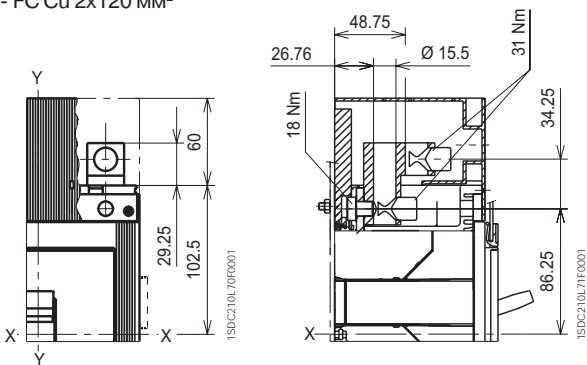


Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - 1x240 мм²

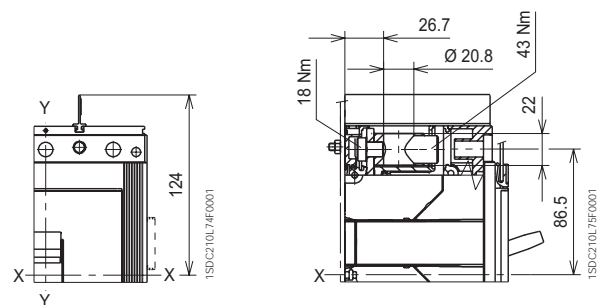


Надписи

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей Cu/Al 2 мм² - FC CuAl

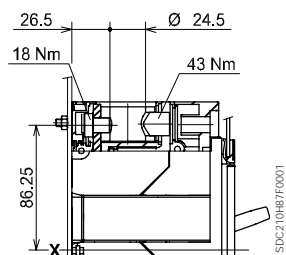

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей Cu/Al 2x240 мм² - FC CuAl

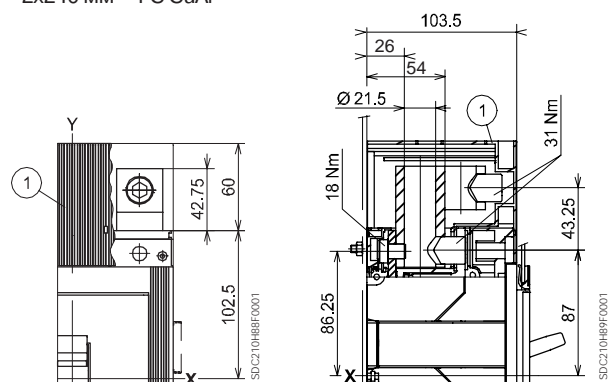

# Габаритные размеры


Tmax T5

## Выводы

### Надписи

Передние расширенные выводы - ES


- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)

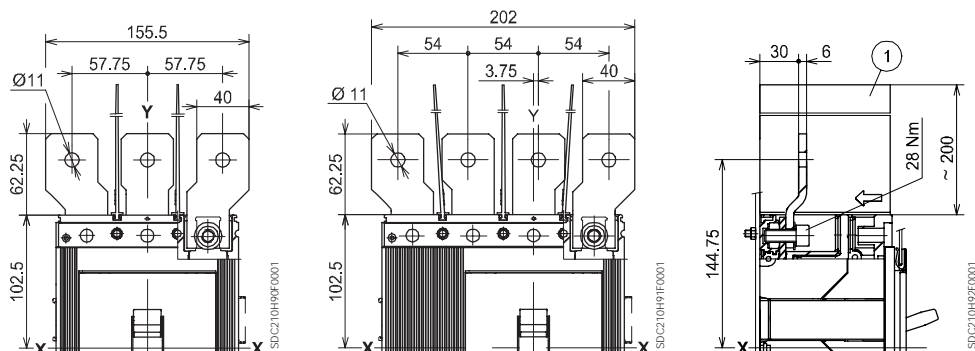


### Надписи

Передние удлиненные выводы - EF

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40  
② Изоляционные барьеры между фазами (обязательно при отсутствии 1)

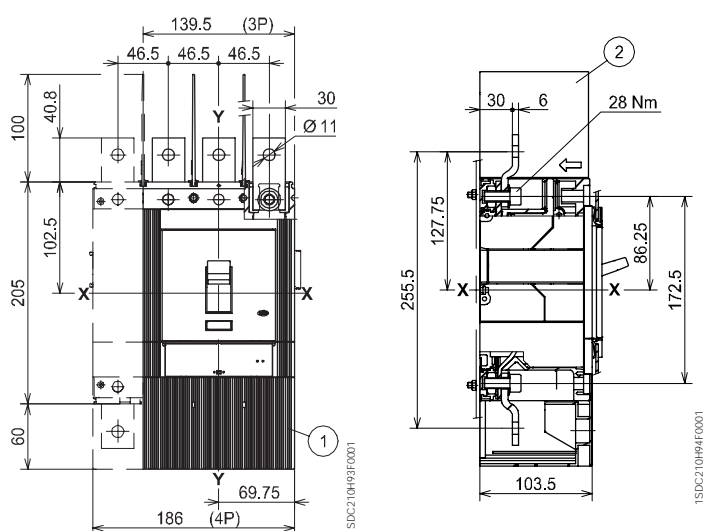

Задние выводы - R

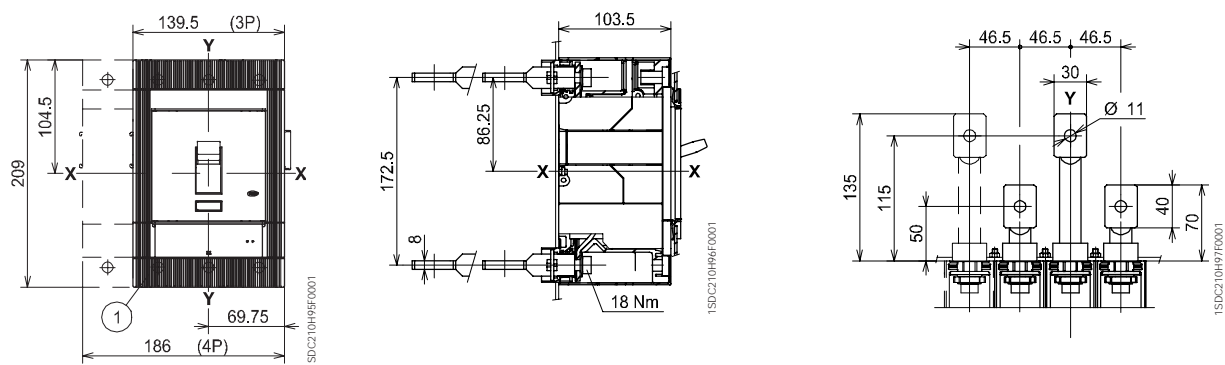

### Надписи


- ① Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

## Tmax T6


## Стационарный автоматический выключатель

## Надписи


- 1 Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C)
- 2 Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)

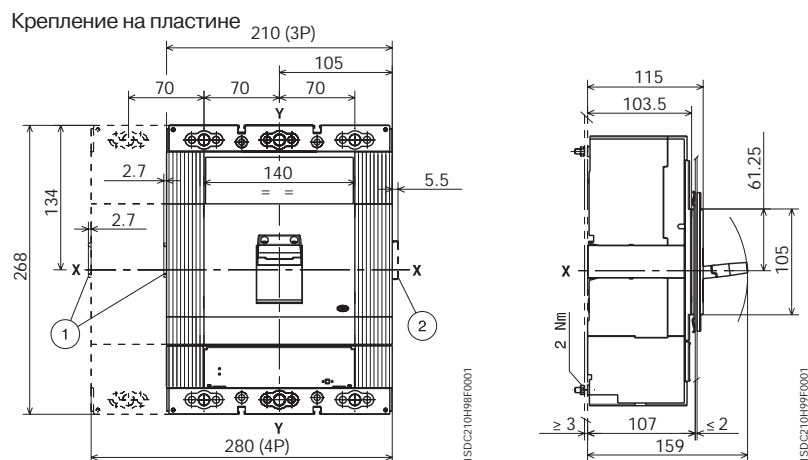


## Фланец для дверцы отсека

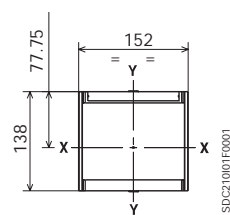

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

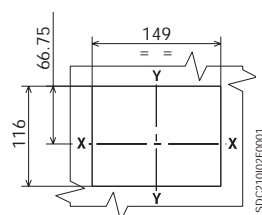


С фланцем (3-4 ПОЛЮСА)

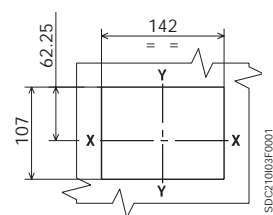


Без фланца (3-4 ПОЛЮСА)

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов F, EF, ES, FC Cu, FC CuAl

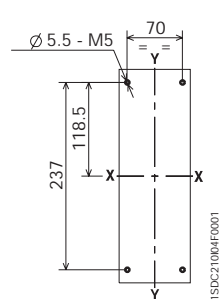

3 ПОЛЮСА

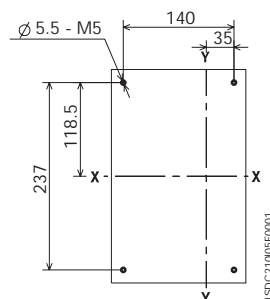

## 4 ПОЛЮСА





# Габаритные размеры

Tmax T6



## Стационарный автоматический выключатель

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для задних выводов для кабелей Cu/Al

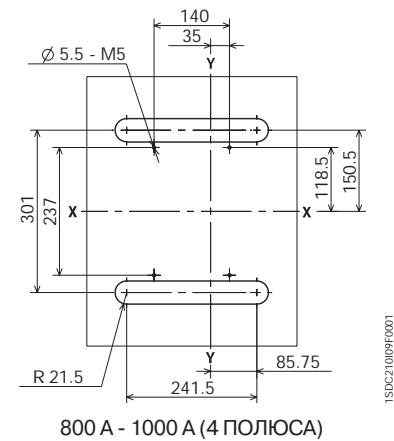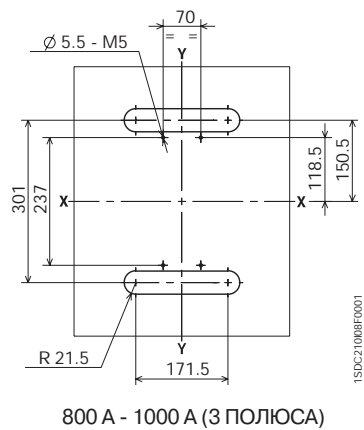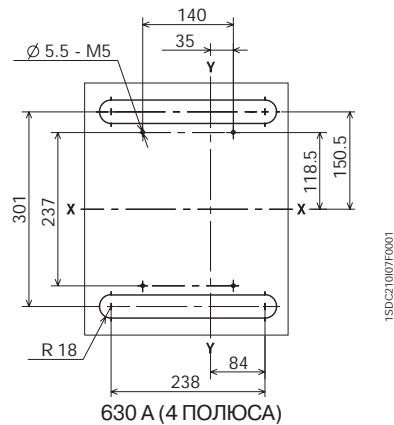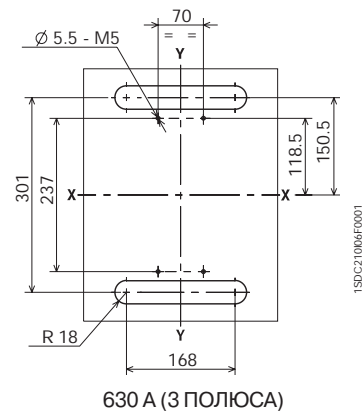


Для задних выводов - R

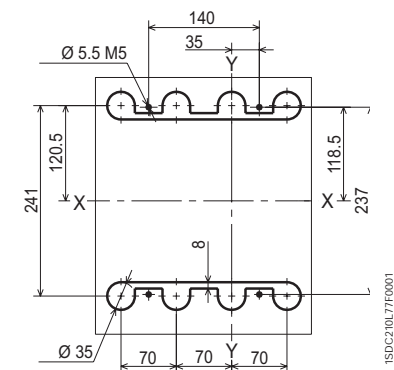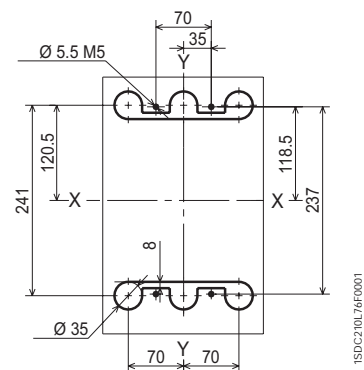


Выводы


Передние выводы - F

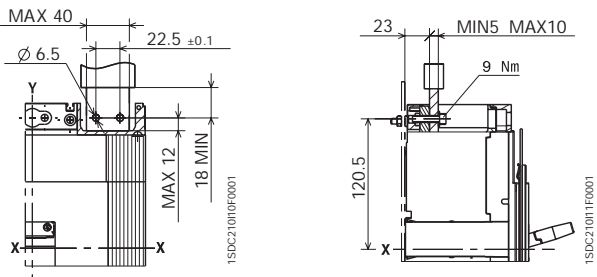


Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей Cu/Al 2x240 мм<sup>2</sup> - FC CuAl

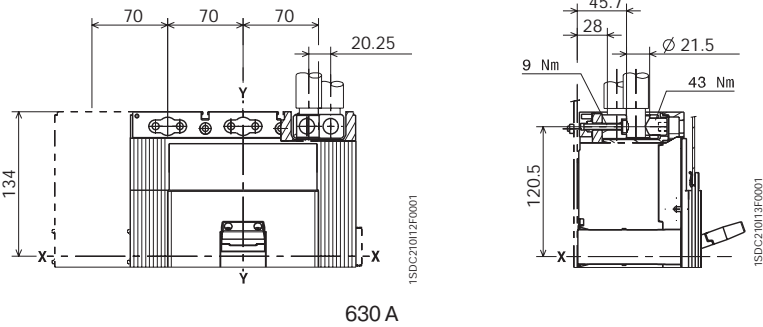

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей Cu/Al 3x185 мм<sup>2</sup> - FC CuAl

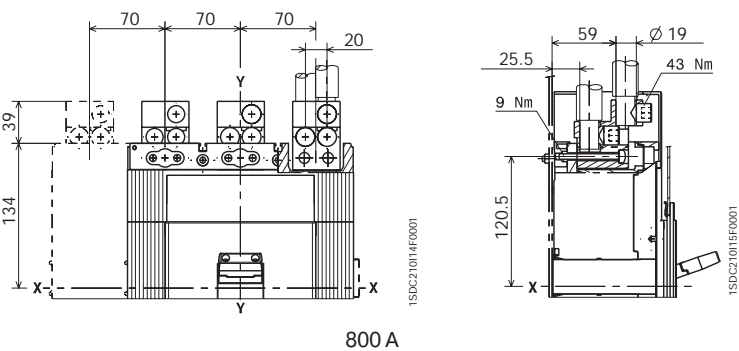

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей Cu/Al 4x150 мм<sup>2</sup> FC CuAl

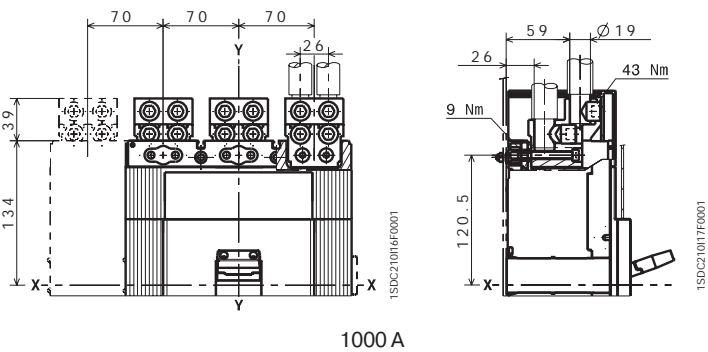


# Габаритные размеры


Tmax T6

## Выводы

Передние удлиненные выводы - EF

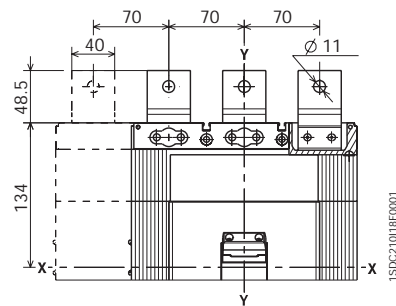


630 A

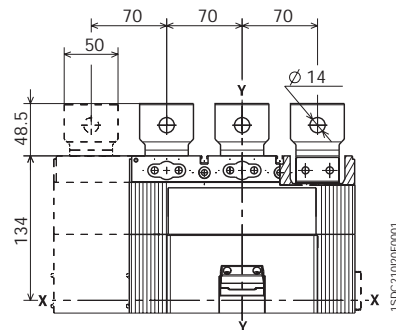


800 A


Передние удлиненные расширенные выводы - ES

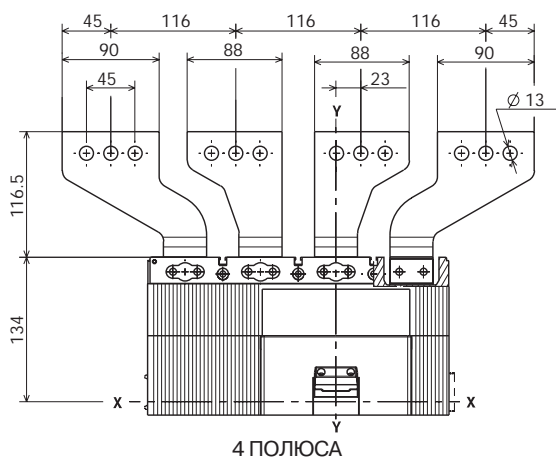

4 ПОЛЮСА

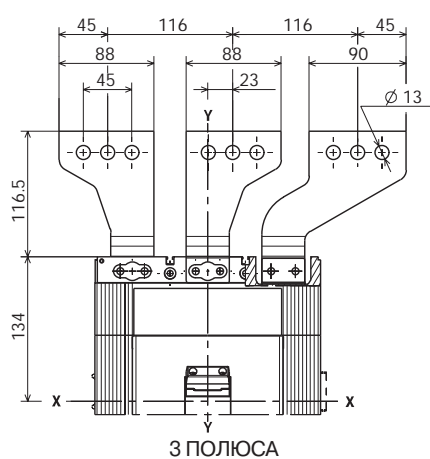

3 ПОЛЮСА

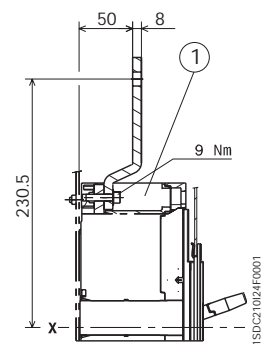


## Надписи



- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)




## Задние выводы для медных кабелей Cu/Al - RC CuAl

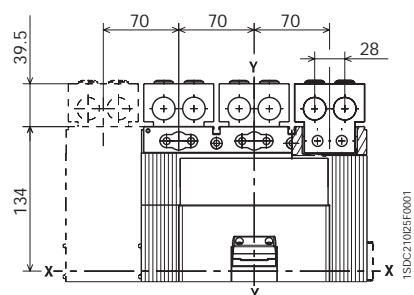




630 A

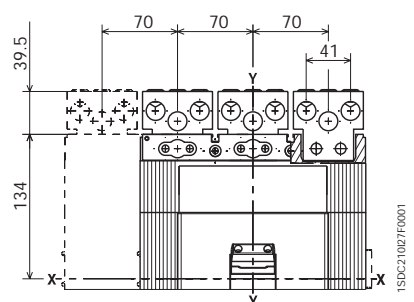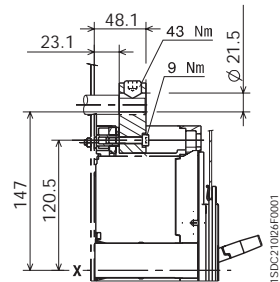



800 A

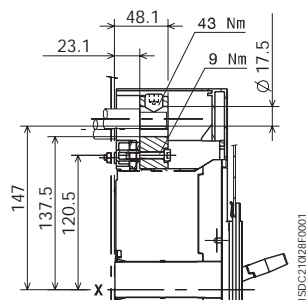

## Задние выводы - R

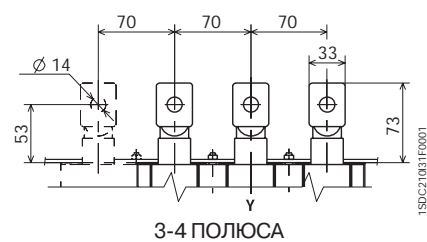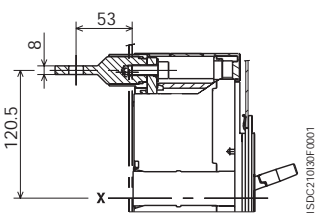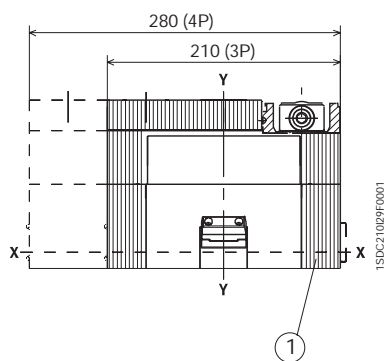

3-4 ПОЛЮСА

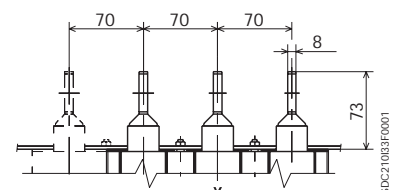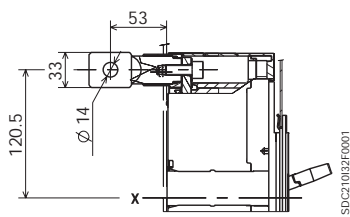

3-4 ПОЛЮСА

## Надписи

- ① Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

# Габаритные размеры



Tmax T7

## Стационарный автоматический выключатель

### Надписи




- ① Передние выводы для подключения плоских кабелей
- ② Шины
- ③ Фланец для дверцы отсека
- ④ Винты крепления фланца
- ⑥ Шаблон для выполнения отверстия, для крепления к опорной пластине
- ⑦ Момент затяжки: 18 Нм
- ⑧ Замок с ключом (опция)
- ⑨ Навесной замок (опция)
- ⑩ Момент затяжки: 2,5 Нм
- ⑪ Отверстия в пластине для дверцы отсека с фланцем
- ⑫ Отверстия в пластине для дверцы отсека для передней панели 206 x 204
- ⑬ Вывод для дополнительных контактов
- ⑭ Уменьшенный фланец для дверцы отсека (опция)
- ⑮ Отверстие в пластине для дверцы отсека с уменьшенным фланцем
- ⑯ Отверстие в пластине для дверцы отсека для передней панели 190 x 105

Передняя клемма - F

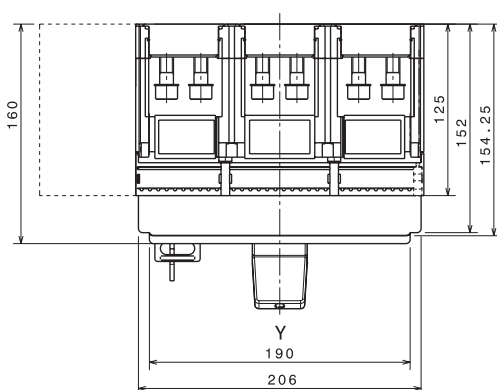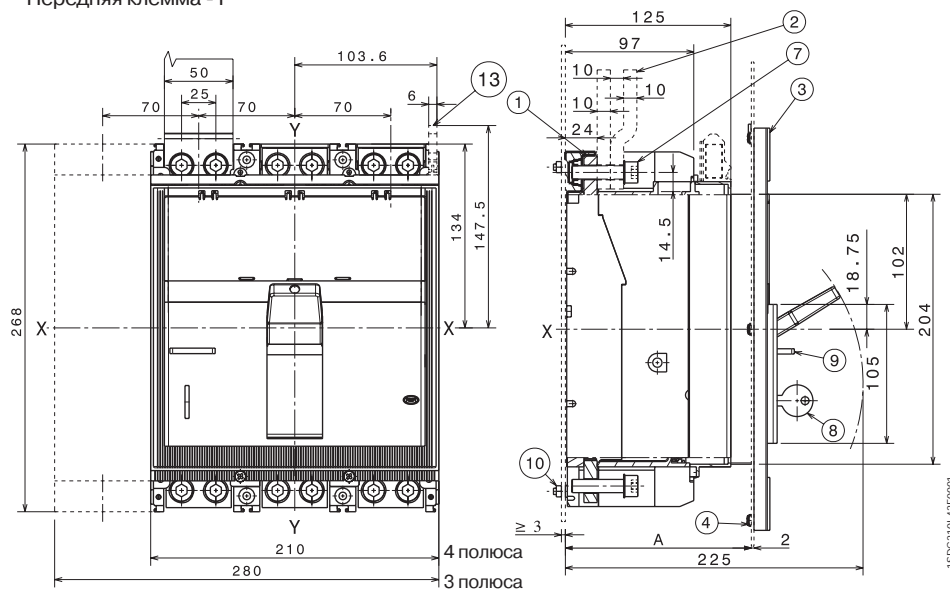


	С фланцем	Без фланца
<b>A</b>	125...141	147





### Фланец для дверцы отсека (стандартная поставка)

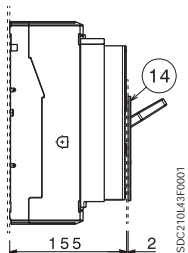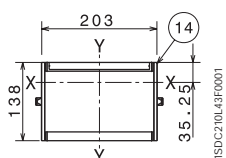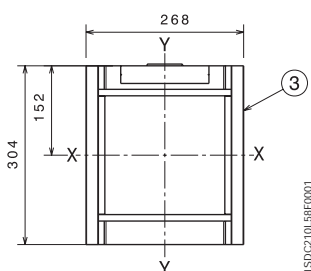

### Шаблон для выполнения отверстия в опорной пластине

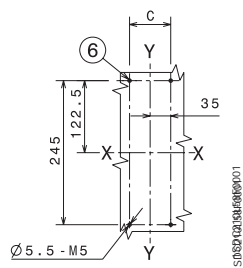

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

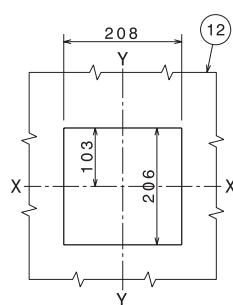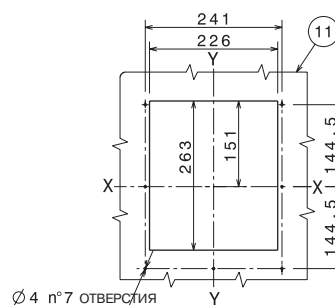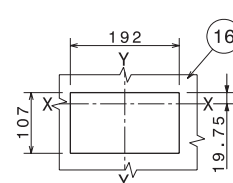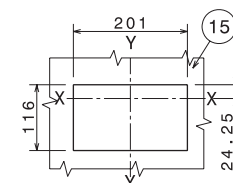


	III	IV
<b>C</b>	70	140

Выводы


Надписи

- 1 Задние горизонтальные выводы
- 2 Задние вертикальные выводы
- 6 Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине
- 7 Момент затяжки: 20 Нм

Задние выводы HR или VR

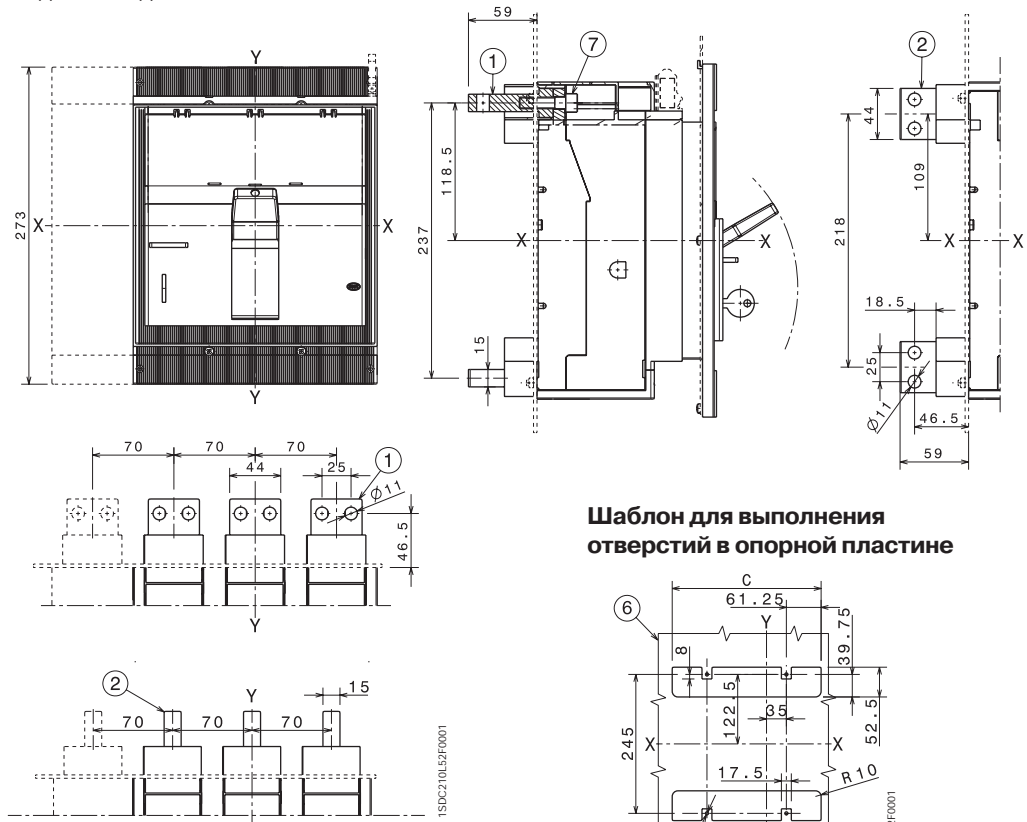

Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

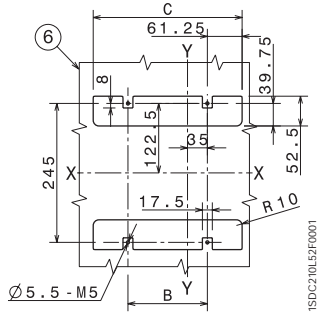

	III	IV
B	70	140
C	192,5	262,5


1SDC210L59F0001

# Габаритные размеры

## Tmax T7

### Выводы

Задние горизонтальные выводы - R

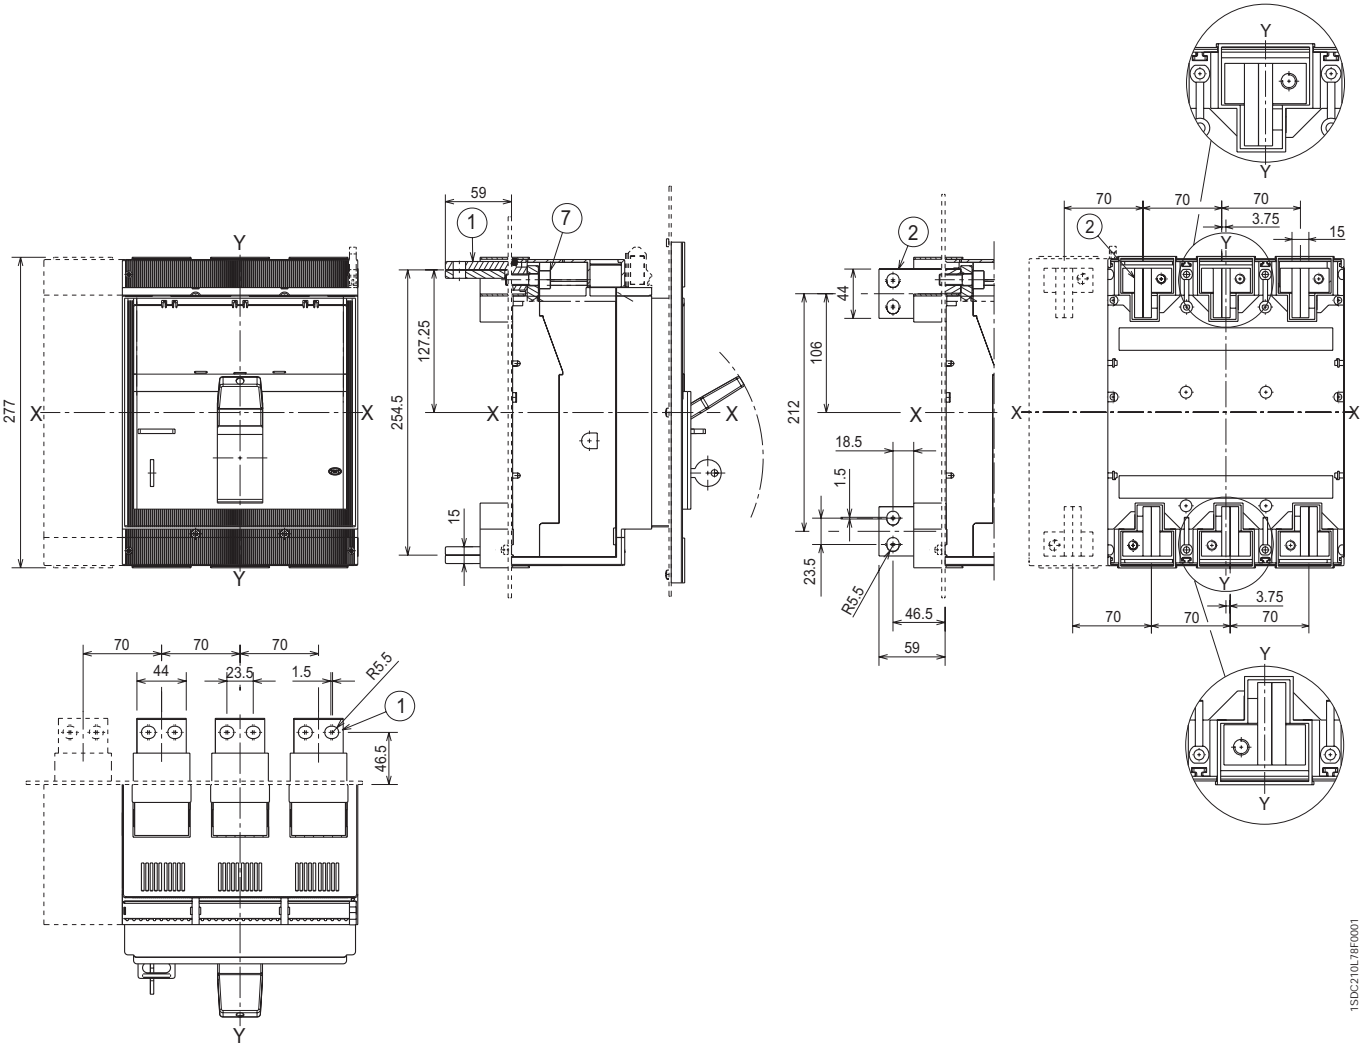


1SDC210L79F0001

### Надписи

- Задние горизонтальные выводы
- Задние вертикальные выводы
- Шаблон для выполнения отверстий, для крепления к опорной пластине
- Момент затяжки: 20 Нм

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

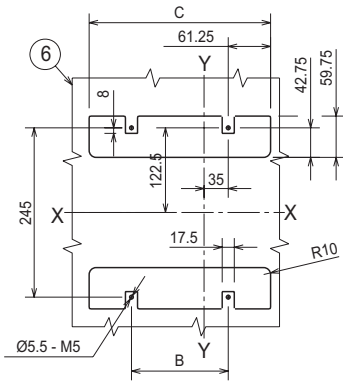



1SDC210L79F0001

	III	IV
B	70	140
C	192,5	262,5



Надписи

- ① Удлиненные передние выводы - EF
- ② Удлиненные передние расширенные выводы - ES
- ⑥ Шаблон для выполнения отверстий, для крепления к опорной пластине
- ⑦ Момент затяжки: 18 Нм
- ⑧ Межфазная разделительная перегородка 100 мм
- ⑨ Защитная пластина
- ⑩ Межфазная разделительная перегородка 200 мм


Удлиненные передние выводы - EF

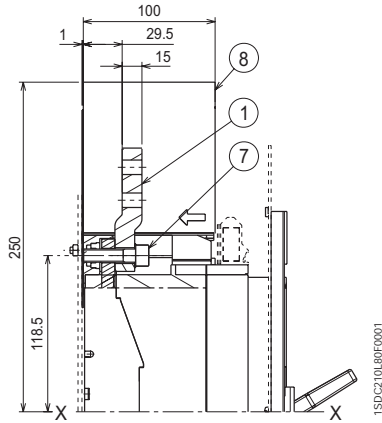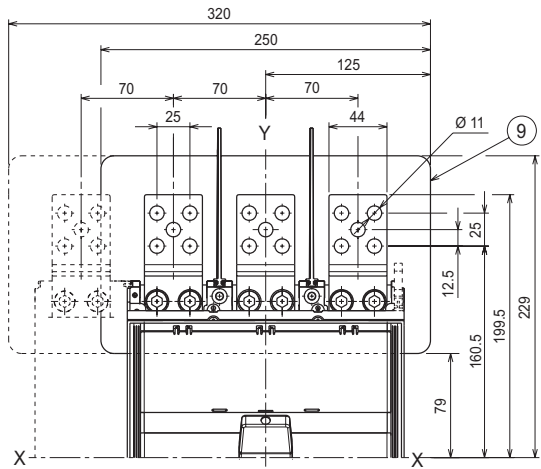

Задние расширенные выводы - ES

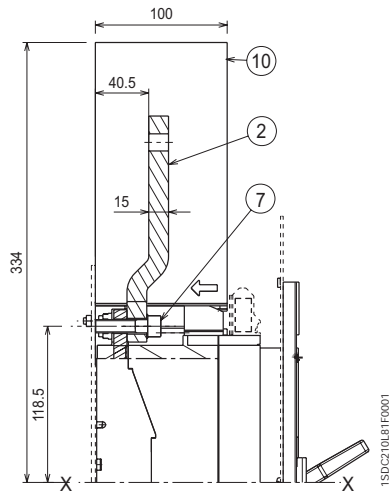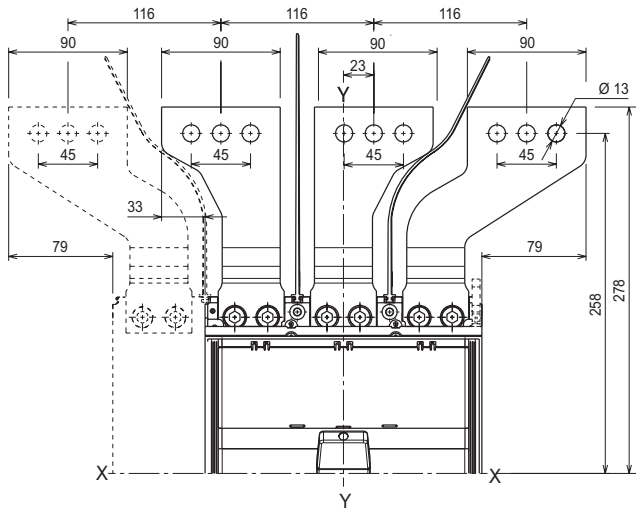

Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

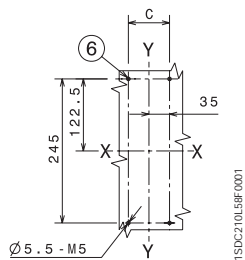

C	III	IV
	70	140

# Габаритные размеры




Tmax T7

## Выводы




Передние выводы для медных кабелей - FC Cu 2x240 мм<sup>2</sup>

### Надписи

- ① Передние выводы для кабелей FC CuAl
- ② Момент затяжки: 43 Нм
- ⑥ Шаблон для выполнения отверстий, для крепления к опорной пластине
- ⑦ Момент затяжки: 18 Нм
- ⑧ Защитная пластина

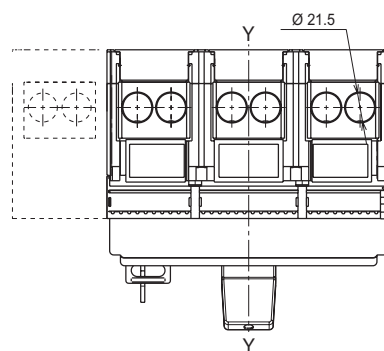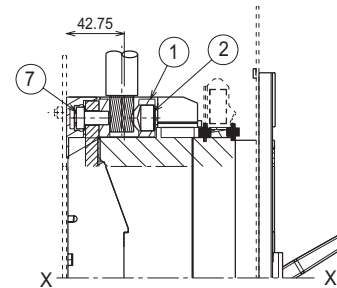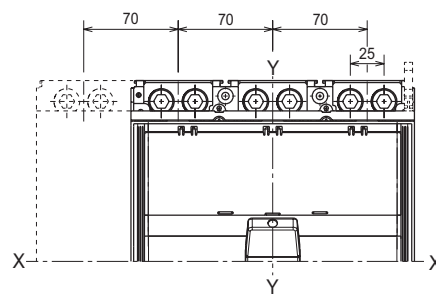

Передний вывод для кабеля FC CuAl - 4x240 мм<sup>2</sup>

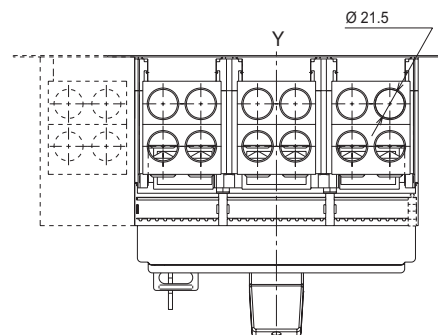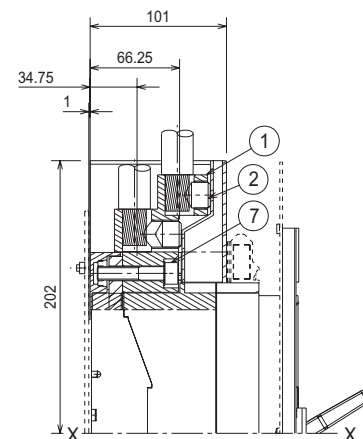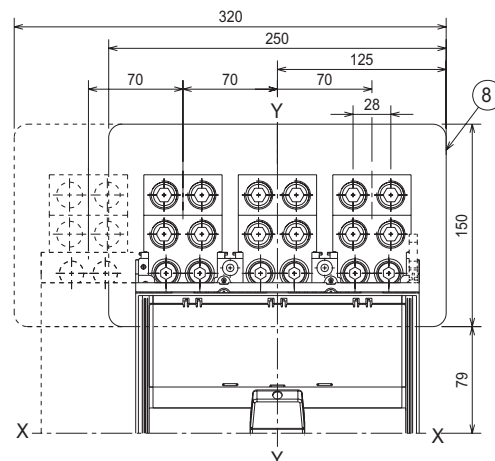

1SDC210L83F0001


1SDC210L02F0001






## Tmax T7M

## Задние выводы - HR/VR

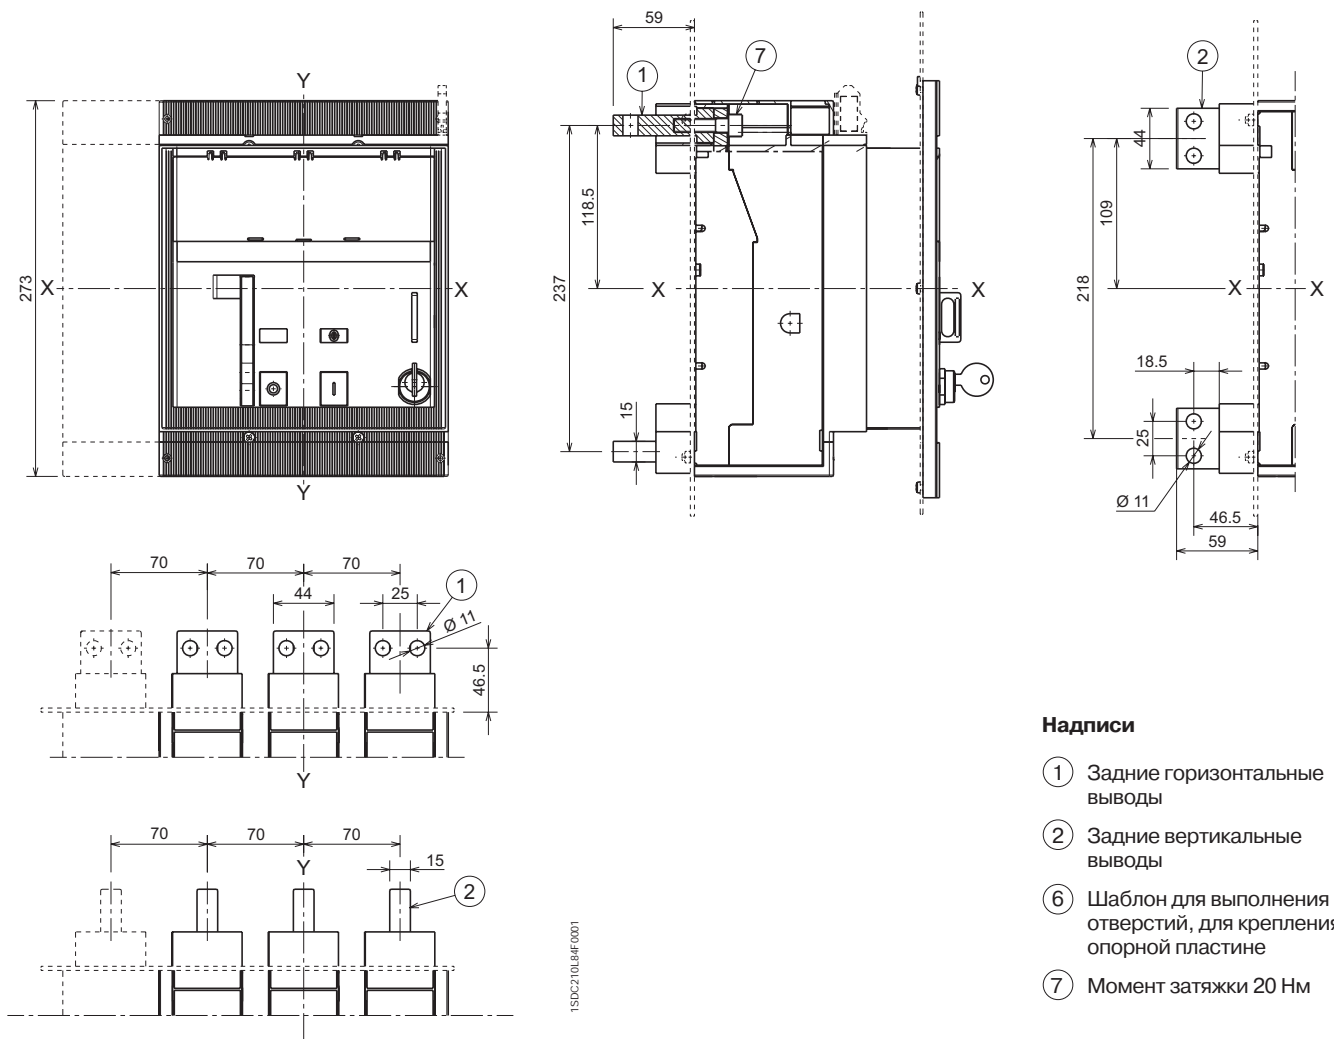


### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

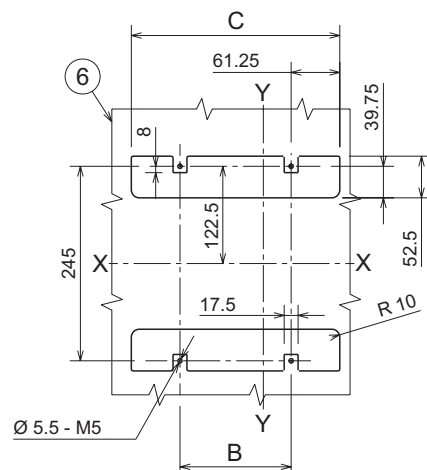

	III	IV
B	70	140
C	192.5	262.5


Задние выводы - R

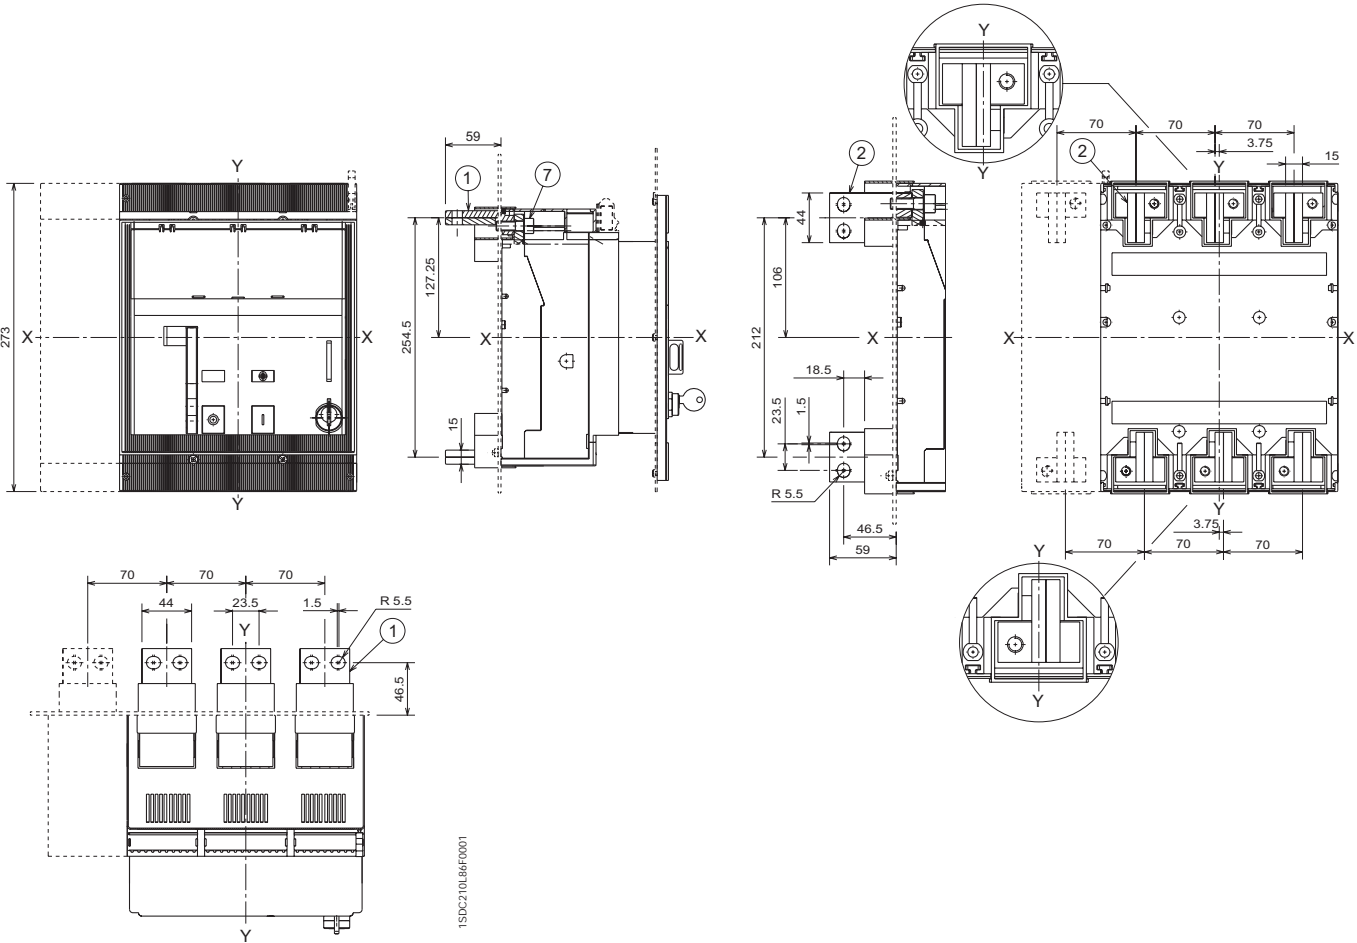

Надписи

- ① Задние горизонтальные выводы
- ② Задние вертикальные выводы
- ⑥ Шаблон для выполнения отверстий, для крепления к опорной пластине
- ⑦ Момент затяжки 20 Нм

Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

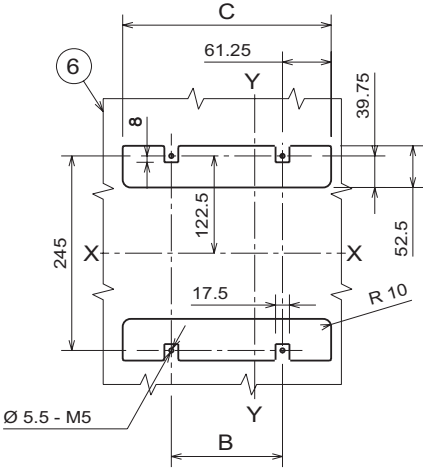

	III	IV
B	70	140
C	192,5	262,5



# Габаритные размеры

Tmax T7M



## Надписи

- ① Задние расширенные выводы - ES
- ② Момент затяжки 18 Нм
- ③ Межфазные разделительные перегородки 200 мм
- ④ Защитная пластина
- ⑤ Удлиненные передние выводы - EF
- ⑥ Межфазные разделительные перегородки 100 мм

## Задние расширенные выводы - ES

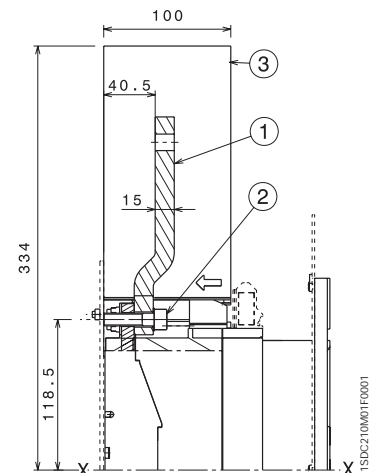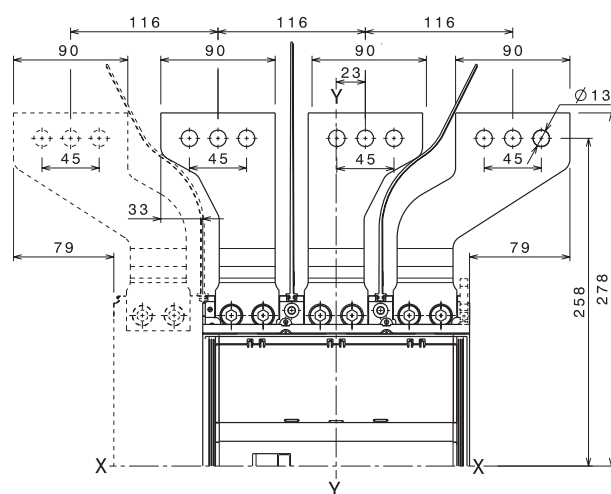

## Удлиненные передние выводы - EF

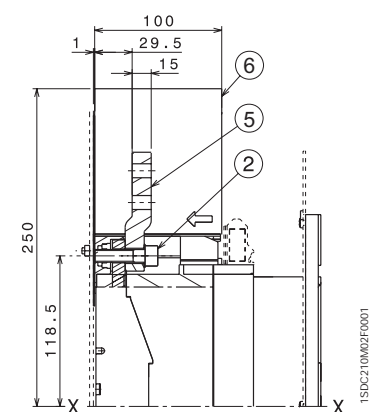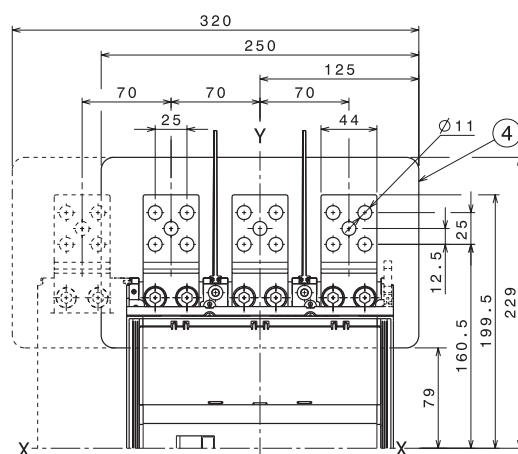


# Выводы

## Надписи


- ① Передние выводы для кабелей FC CuAl
- ② Момент затяжки 43 Нм
- ⑦ Момент затяжки 18 Нм
- ⑧ Защитная пластина

Передние выводы для медных кабелей - FC Cu 2x240 мм<sup>2</sup>

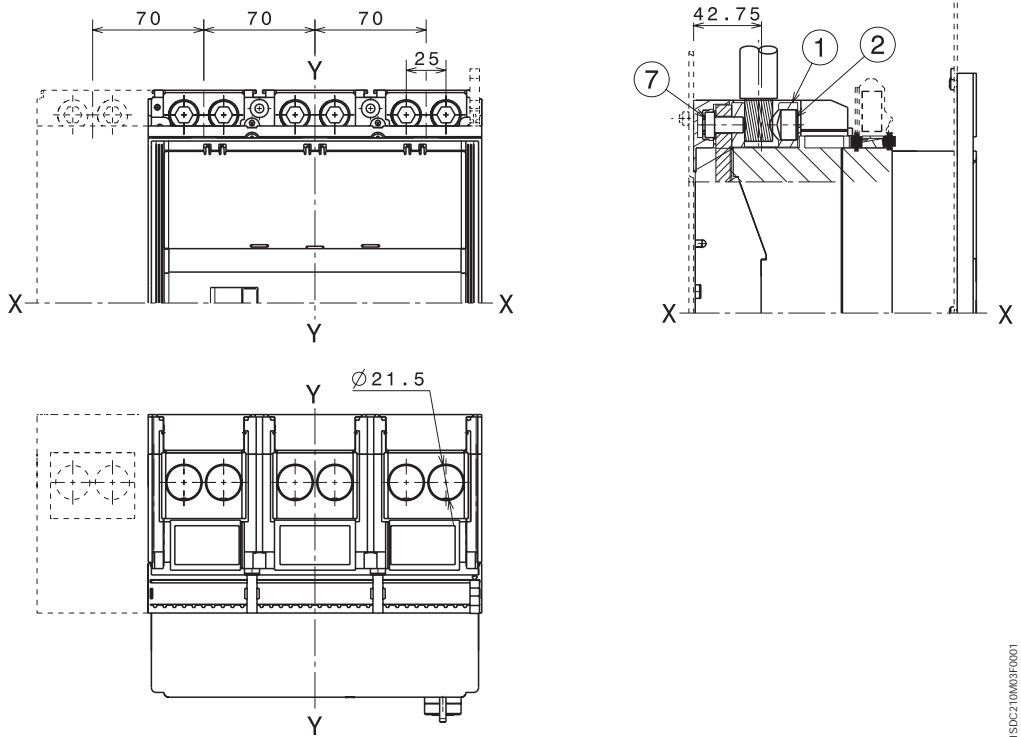

1SDC210M03F0001

Передние выводы для кабелей FC CuAl - 4x240 мм<sup>2</sup>

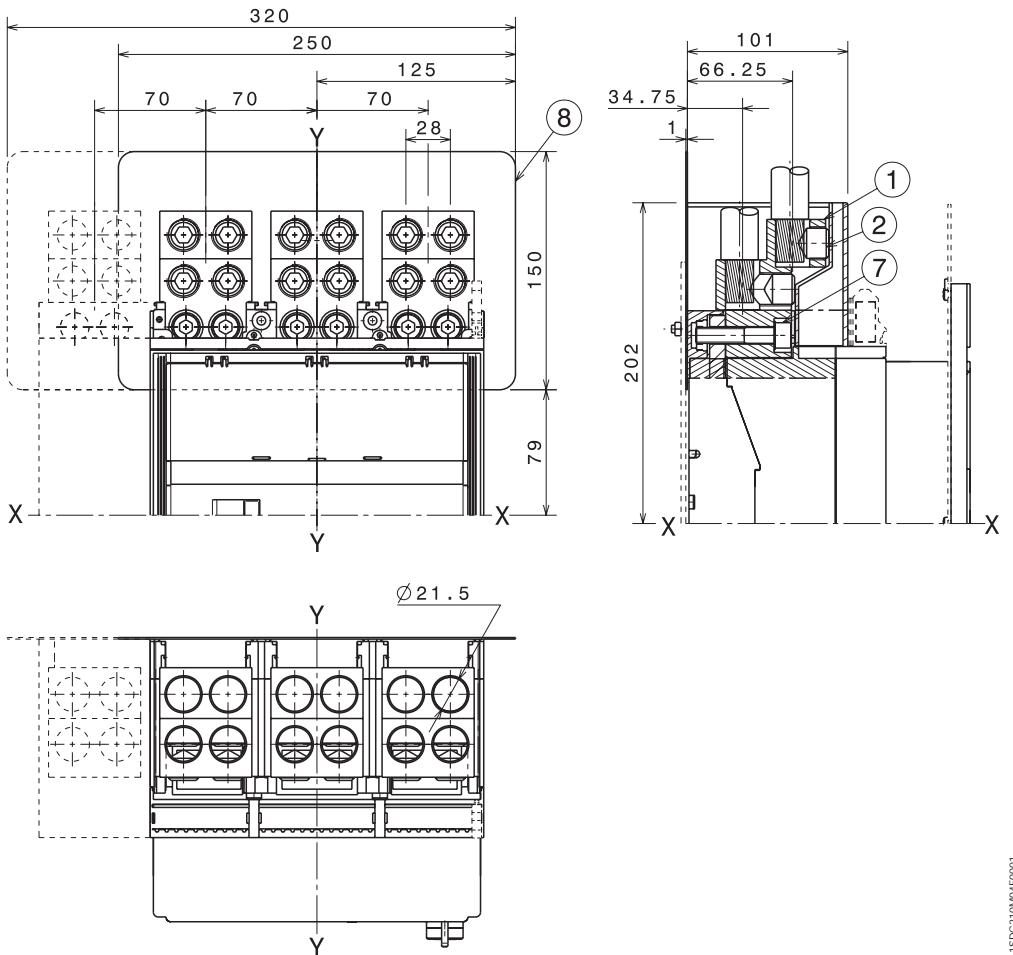

1SDC210M04F0001


# Габаритные размеры

Tmax T2

## Выключатель втычного исполнения






Крепление на пластине

- ① Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью, не выступающей из дверцы отсека, с фланцем или без
- ② Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей из дверцы отсека лицевой панелью, без фланца
- ③ Фиксированная часть
- ④ Подвижная часть с крышками силовых выводов, степень защиты IP40

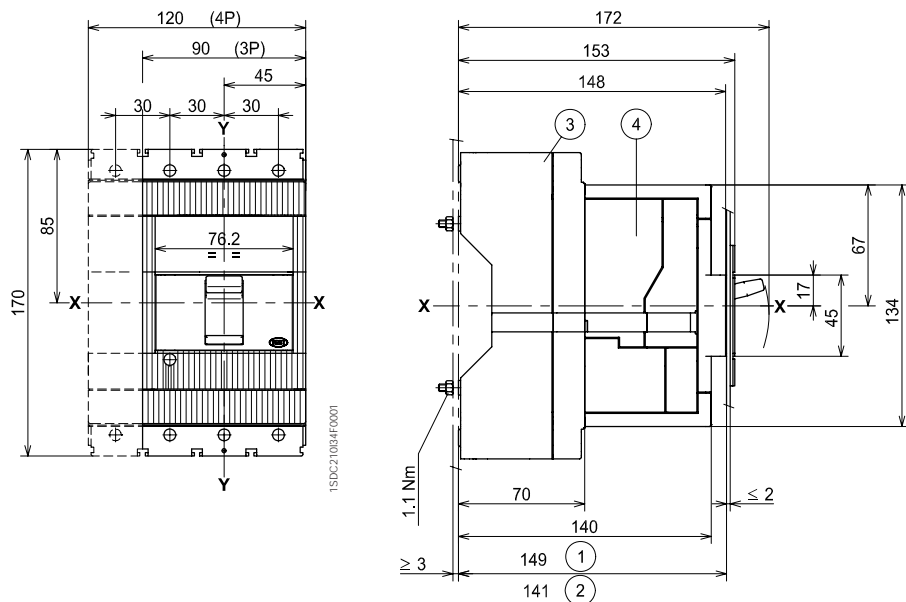

### Фланец для дверцы отсека

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

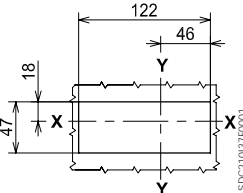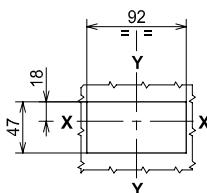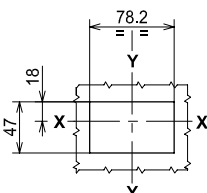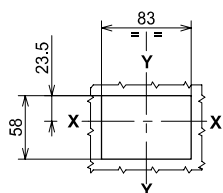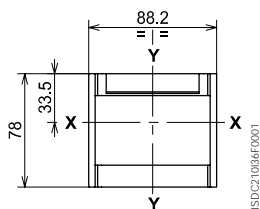

С фланцем и лицевой панелью автоматического выключателя заподлицо с дверцей (3-4 ПОЛЮСА)

Без фланца и с лицевой панелью автоматического выключателя заподлицо с дверцей (3-4 ПОЛЮСА)





Без фланца и с выступающей лицевой панелью автоматического выключателя (3 ПОЛЮСА)

Без фланца и с выступающей лицевой панелью автоматического выключателя (4 ПОЛЮСА) Для передних выводов

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Надписи

Для задних выводов

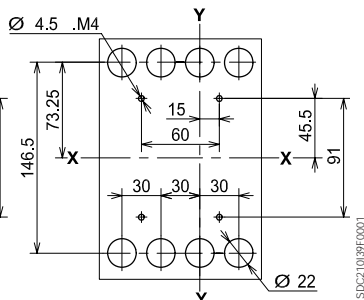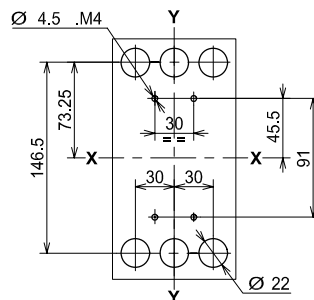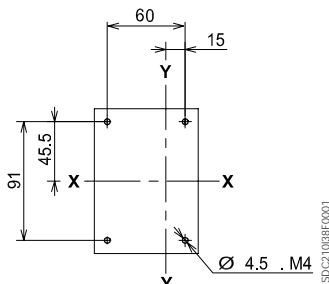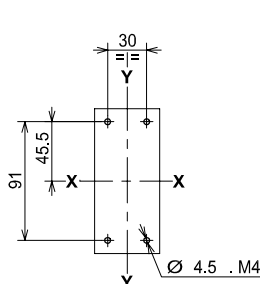

3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА

3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА




$T_{\max T2}$ 

## Выводы

## Передние выводы - F

### Передние выводы для медных кабелей - FC Cu






Передние выводы для медных/  
алюминиевых кабелей -  
FC CuAl сечением 95 мм<sup>2</sup>

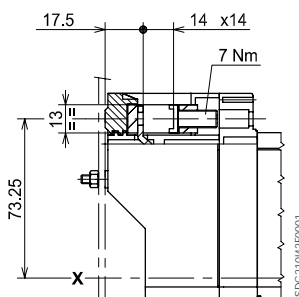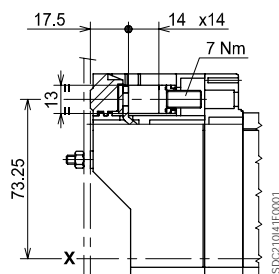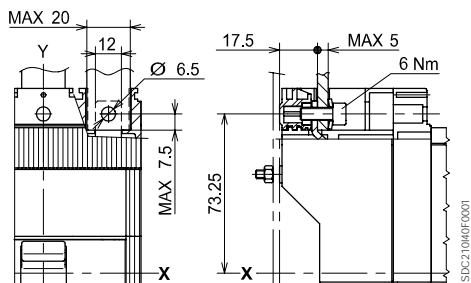

## Надписи

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей сечением 185 мм<sup>2</sup> - FC CuAl 185 мм<sup>2</sup>

- ① Передние удлиненные выводы
- ② Передние выводы для кабелей сечением 185 мм<sup>2</sup> CuAl
- ③ Изолирующая пластина (обязательно)
- ④ Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
- ⑤ Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

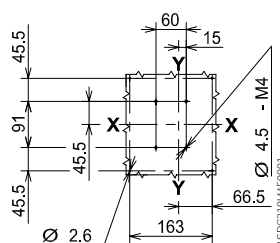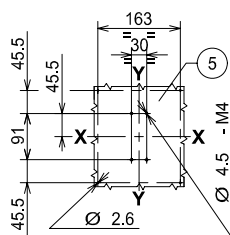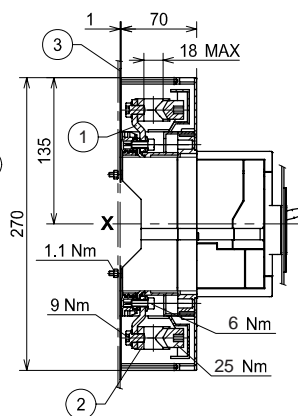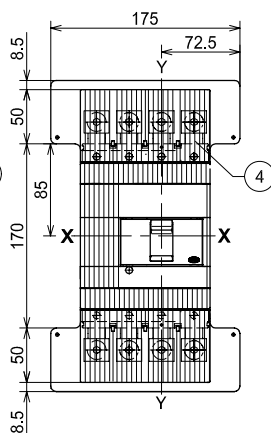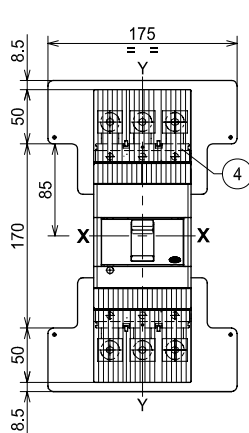




### 3 ПОЛЮСА

## 4 ПОЛЮСА

## Надписи

Передние удлинённые расширенные выводы - ES

- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)

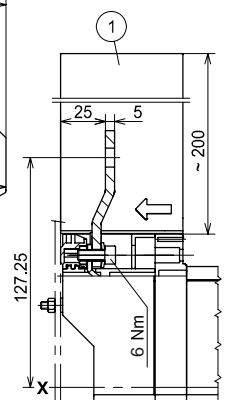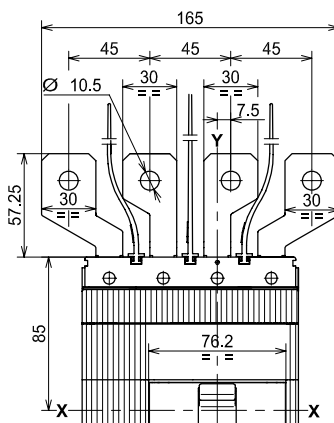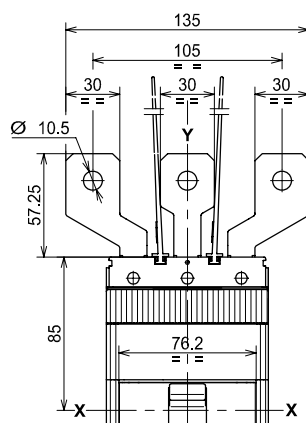


# Габаритные размеры

Tmax T2

## Надписи

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
- ② Изоляционные барьеры между фазами (обязательно при отсутствии 1)


Передние удлиненные выводы - EF

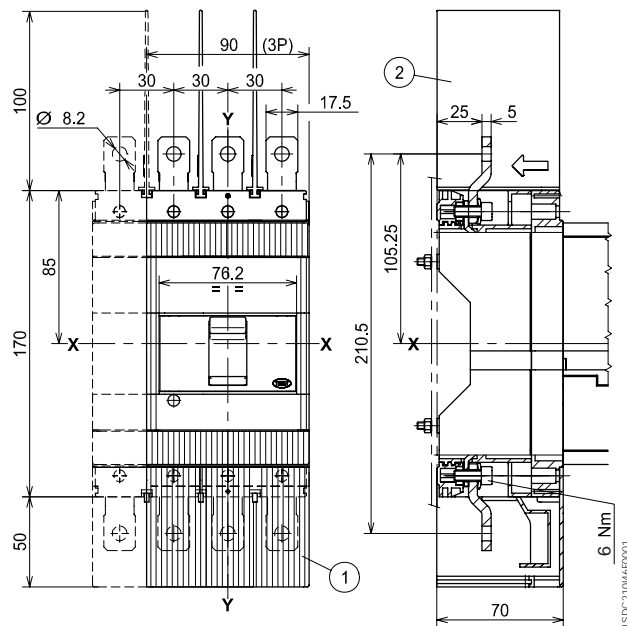

## Надписи

- ① Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

Задние выводы - R

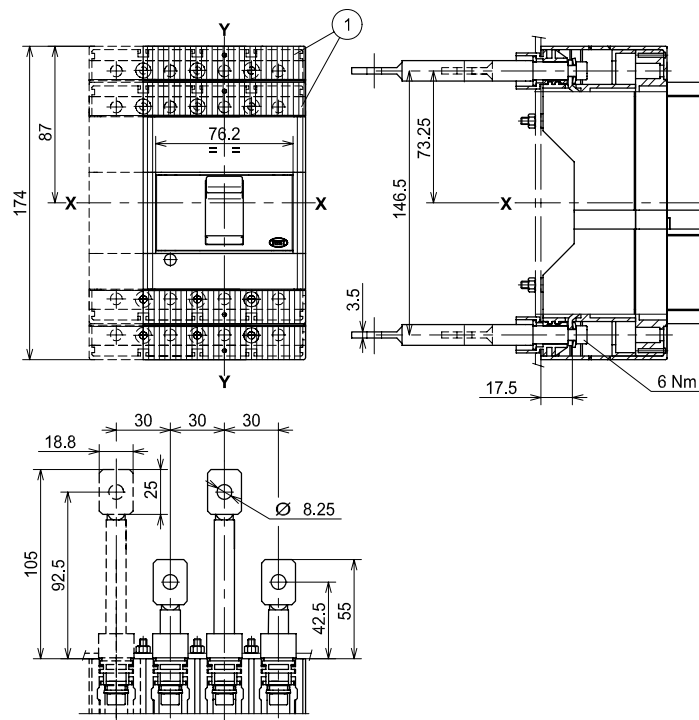







# Габаритные размеры


Tmax T3

## Выводы


Передние выводы - F

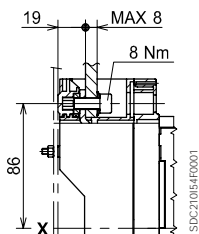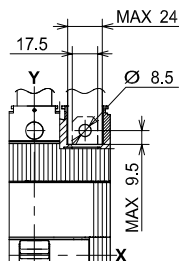

Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

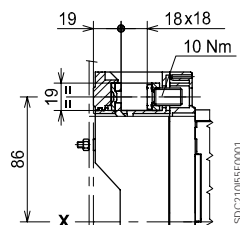





Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl сечением 185 мм<sup>2</sup>

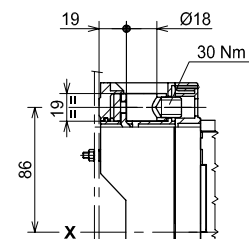


## Надписи

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей сечением 240 мм<sup>2</sup> - FC CuAl 240 мм<sup>2</sup>

- ① Передние удлиненные выводы
- ② Передние выводы для кабелей сечением 240 мм<sup>2</sup> CuAl
- ③ Изолирующая пластина (обязательно)
- ④ Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
- ⑤ Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

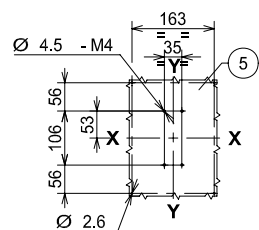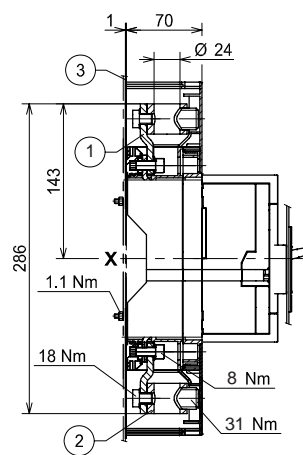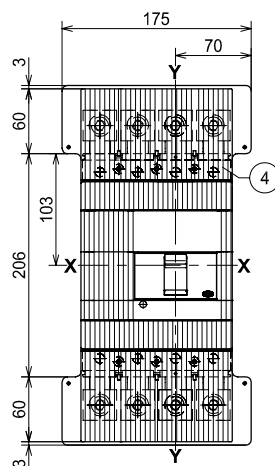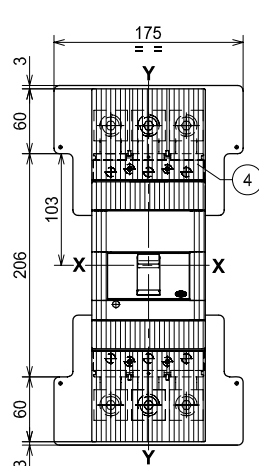

3 ПОЛЮСА



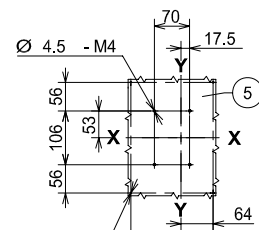


4 ПОЛЮСА

## Надписи

Передние удлиненные расширенные выводы - ES

- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)

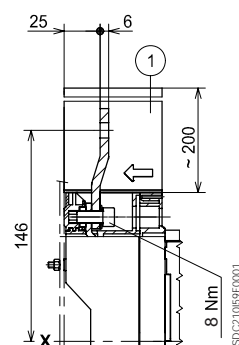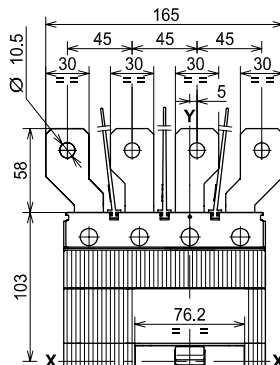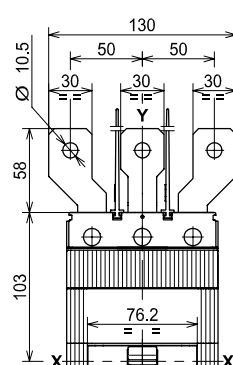


# Выводы

## Надписи

- ① Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
- ② Изоляционные барьеры между фазами (обязательно при отсутствии 1)


Передние удлиненные выводы - EF

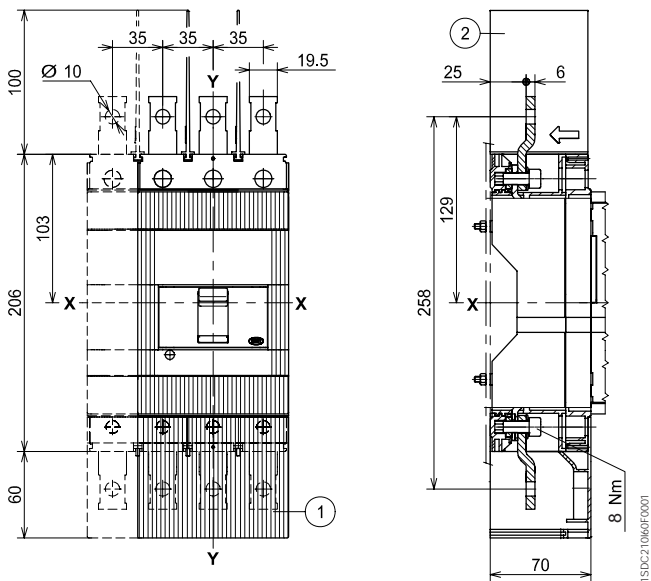

## Надписи

- ① Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

Задние выводы - R

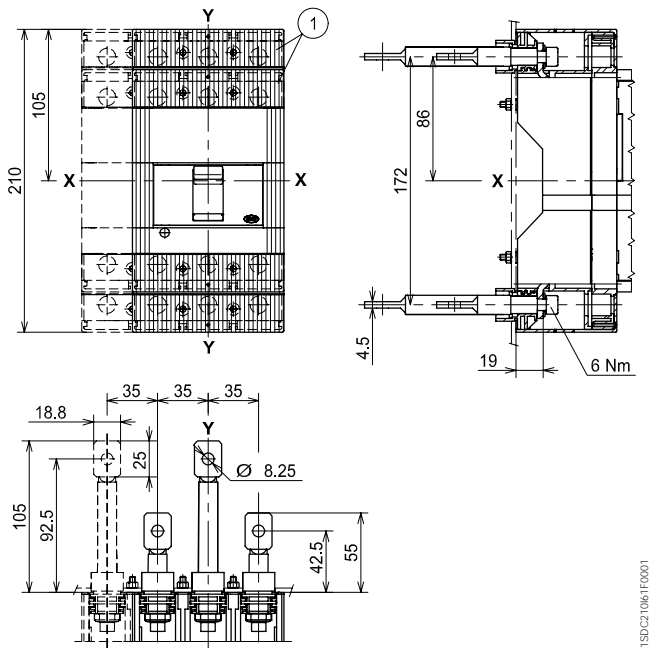

# Габаритные размеры


Tmax T4

## Выключатель втычного исполнения


Крепление на пластине

### Надписи


- ① Фиксированная часть
- ② Подвижная часть с крышками силовых выводов, степень защиты IP40
- ③ Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C, RC222-223)
- ④ Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)

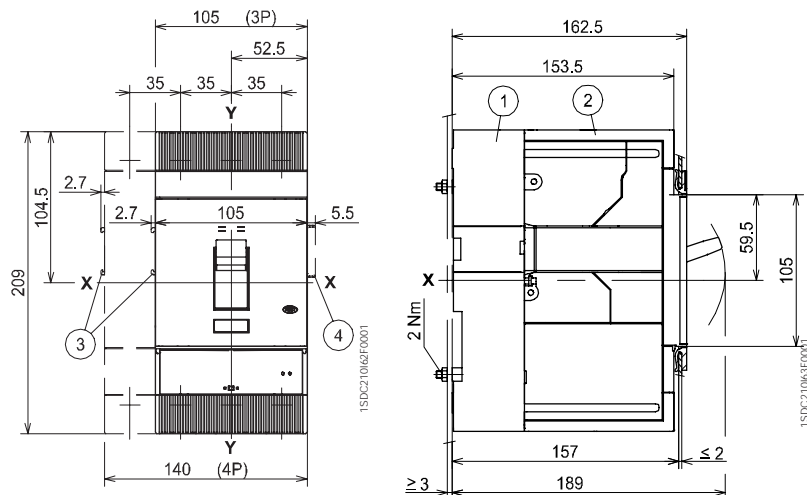


### Фланец для дверцы отсека

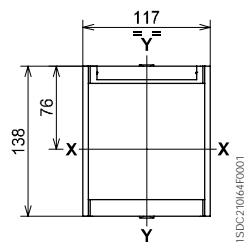

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

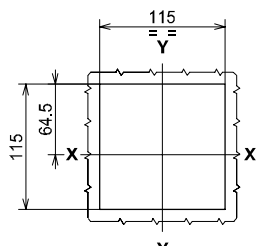


С фланцем

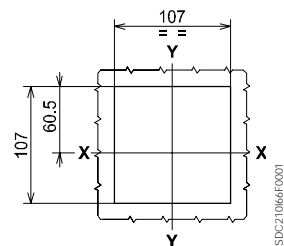


Без фланца

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов

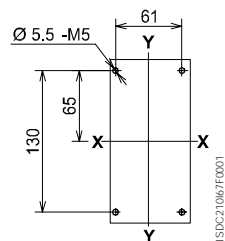


3 ПОЛЮСА

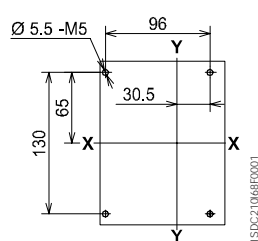


4 ПОЛЮСА

Для задних выводов

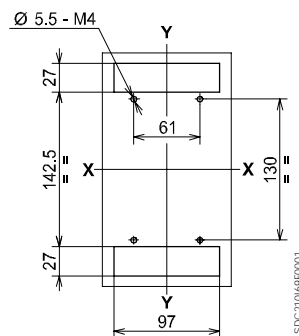


3 ПОЛЮСА

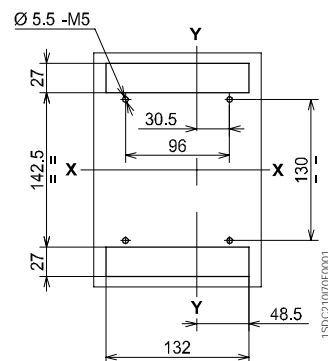

4 ПОЛЮСА

Выводы


Передние удлиненные выводы - EF

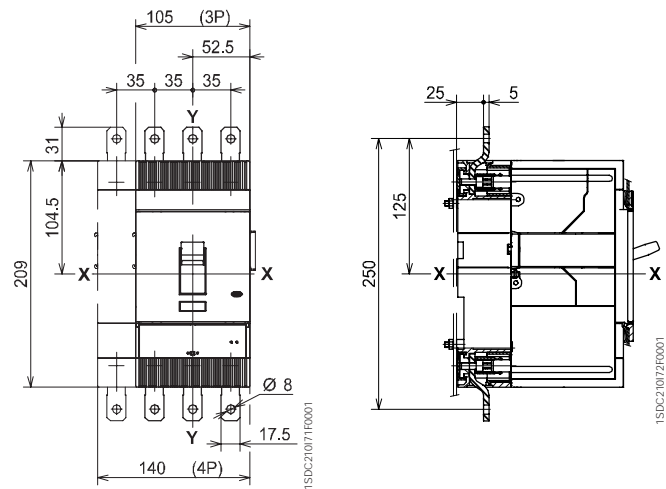

Надписи

Передние выводы для медных кабелей - FC Cu или медных/алюминиевых кабелей- FC CuAl


- ① Для медных кабелей Cu
- ② Для медных/алюминиевых кабелей CuAl
- ③ Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

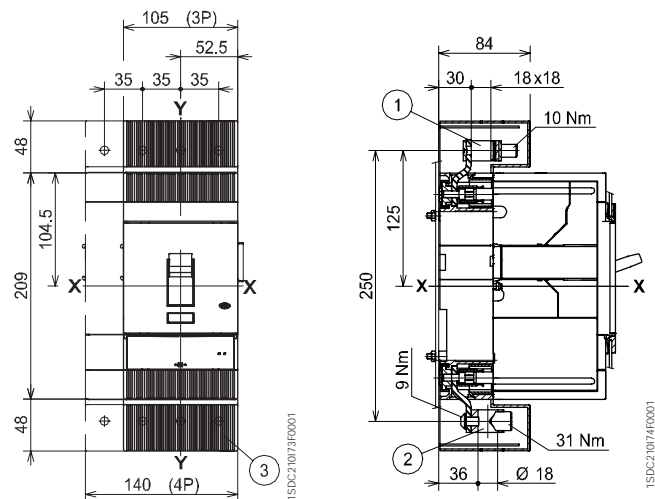


# Габаритные размеры

Tmax T4

Задние плоские вертикальные выводы - VR

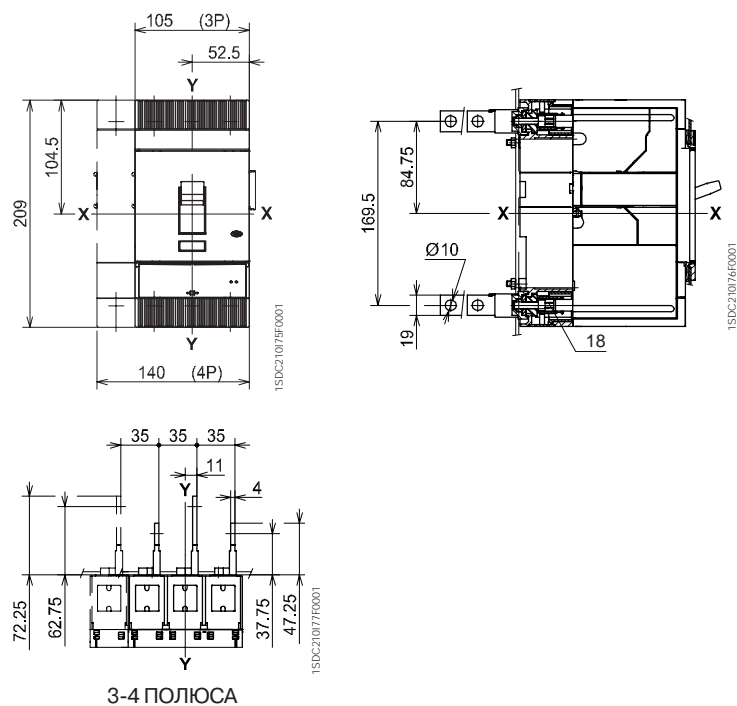

Задние плоские горизонтальные выводы - HR

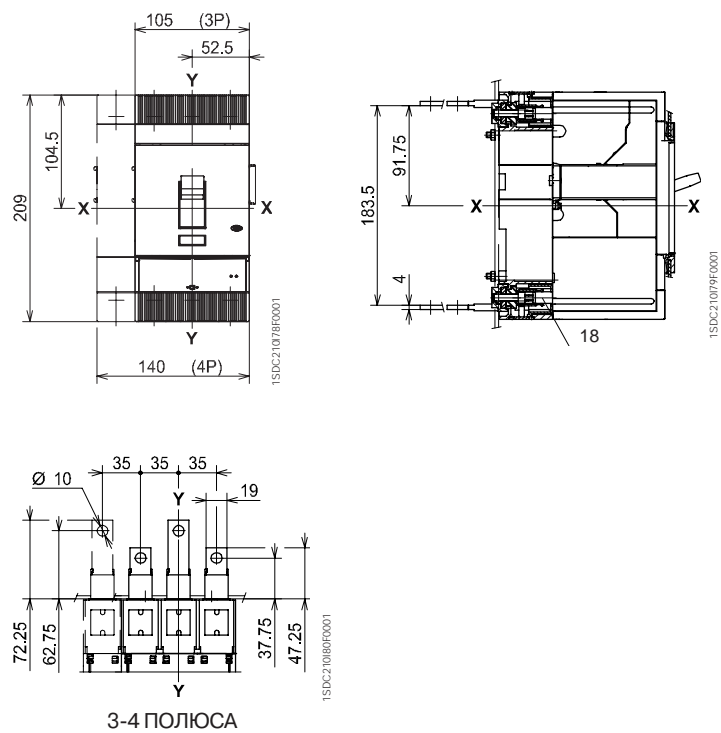


# Габаритные размеры

Tmax T5


## Выключатель вычного исполнения

Крепление на пластине

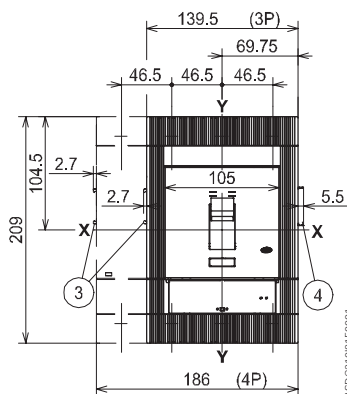


1SDC21088TF0001

400 A

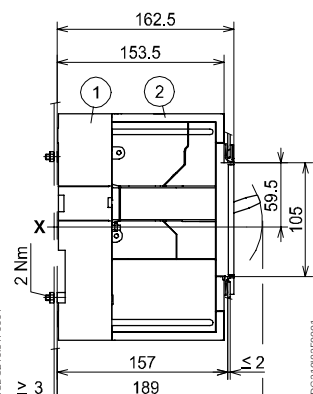


1SDC21082F0001

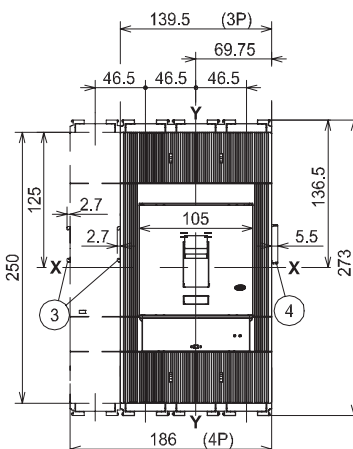

1SDC21083F0001

630 A

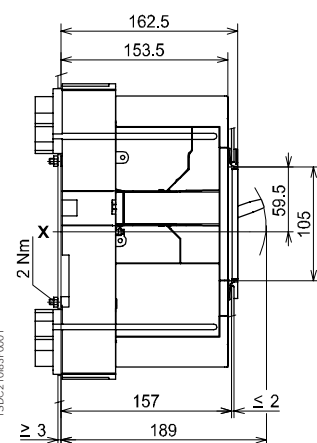


1SDC21084F0001

### Надписи


- ① Фиксированная часть
- ② Подвижная часть с крышками силовых выводов, степень защиты IP40
- ③ Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C, RC221-222)
- ④ Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)

### Фланец для дверцы отсека

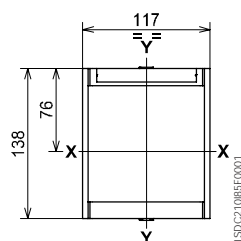


1SDC21085F0001

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

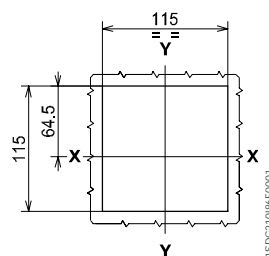

1SDC21086F0001

С фланцем

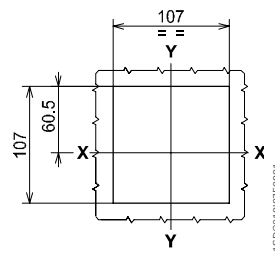


1SDC21087F0001

Без фланца


### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов 400 A

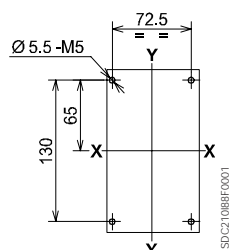

1SDC21088F0001

3 ПОЛЮСА

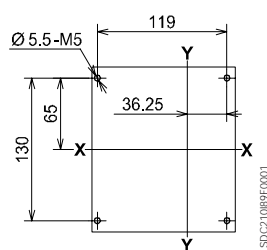


1SDC21089F0001

4 ПОЛЮСА


Для передних выводов 630 A

Для задних выводов 630 A

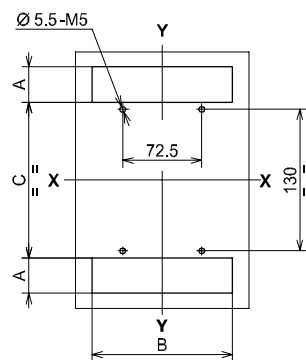

1SDC21090F0001

3 ПОЛЮСА

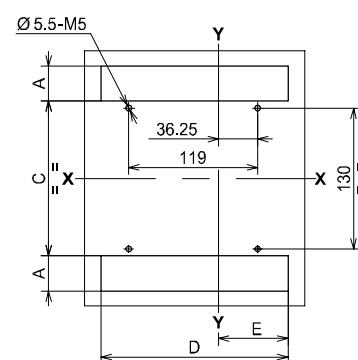

1SDC21091F0001

4 ПОЛЮСА

A	B	C	D	E
32,5	128,5	143	172,5	64,5
61,8	139	142	185,5	69,5

Задние выводы 400 A

Передние и задние выводы 630A




# Габаритные размеры


Tmax T5

## Выводы

Передние удлиненные выводы - EF, 400 A

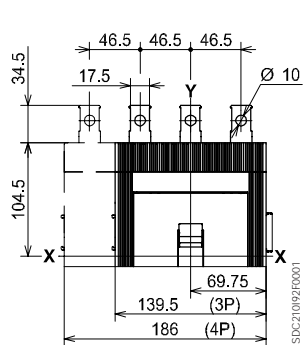


Передние выводы - F, 630 A

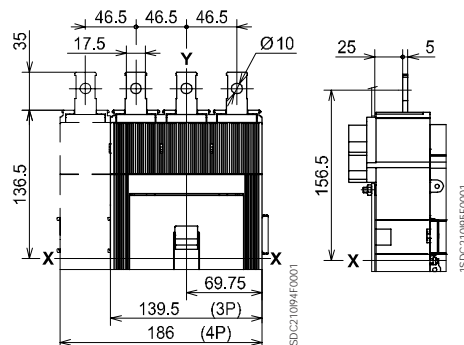

## Надписи

- ① Передние выводы для кабелей Cu
- ② Передние выводы для кабелей Cu/Al
- ③ Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40


Передние выводы для кабелей Cu и Cu/Al - FC Cu - FC Cu/Al

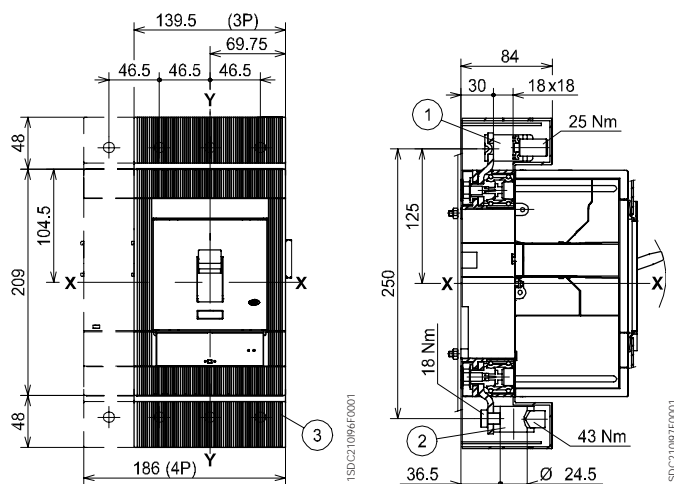

## Надписи


- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)

Передние удлиненные расширенные выводы - ES, 630 A

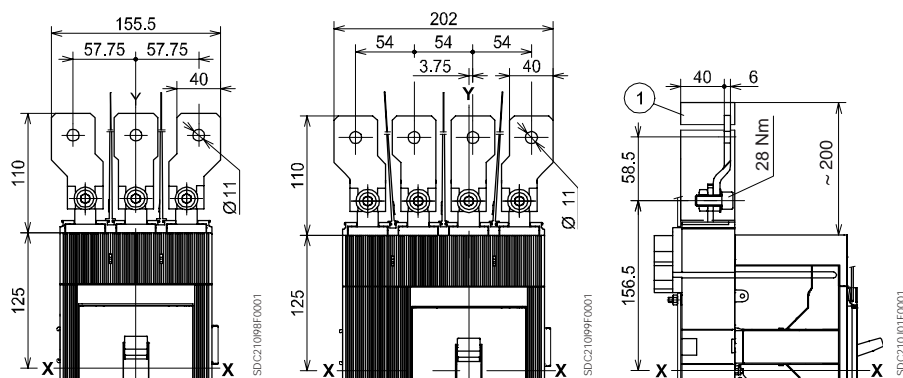


## Выводы


Задние плоские горизонтальные выводы - HR, 400 A

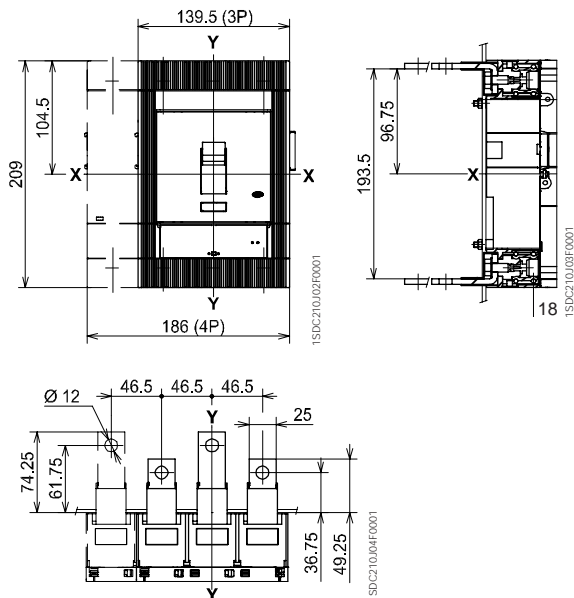


Задние вертикальные выводы - VR, 400 A

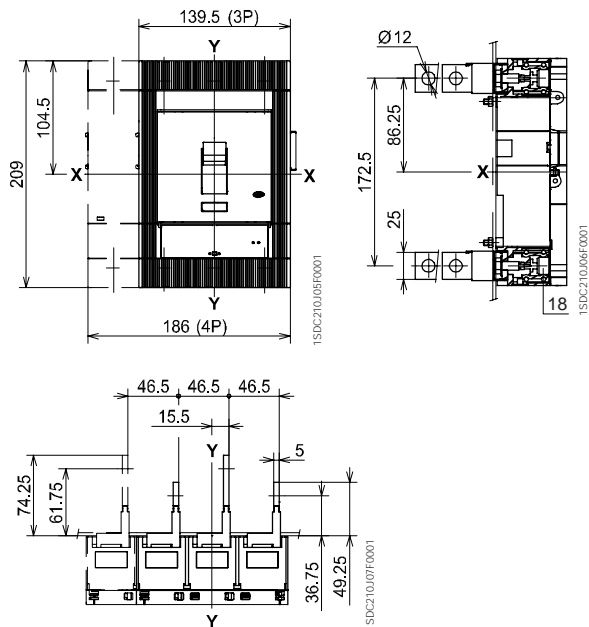

Задние плоские горизонтальные выводы - HR, 630 A

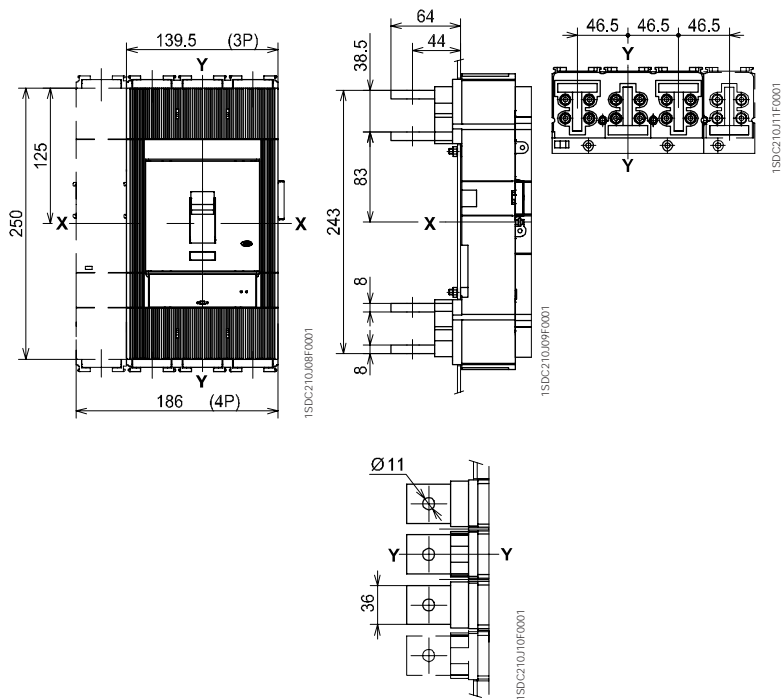

Задние вертикальные выводы - VR, 630 A

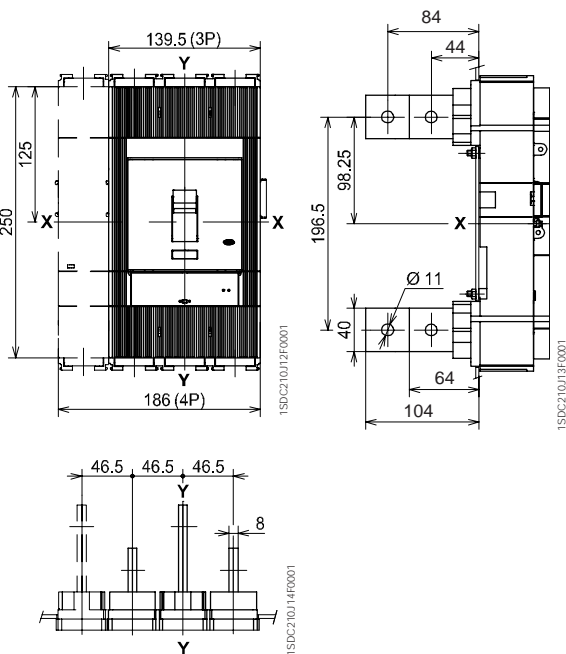

# Габаритные размеры


Tmax T4

## Выключатель выкатного исполнения


Крепление на пластине

Надписи


- ① Фиксированная часть
- ② Подвижная часть
- ③ Блокировка для дверцы отсека (имеется по запросу)
- ④ Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C, RC222-223)

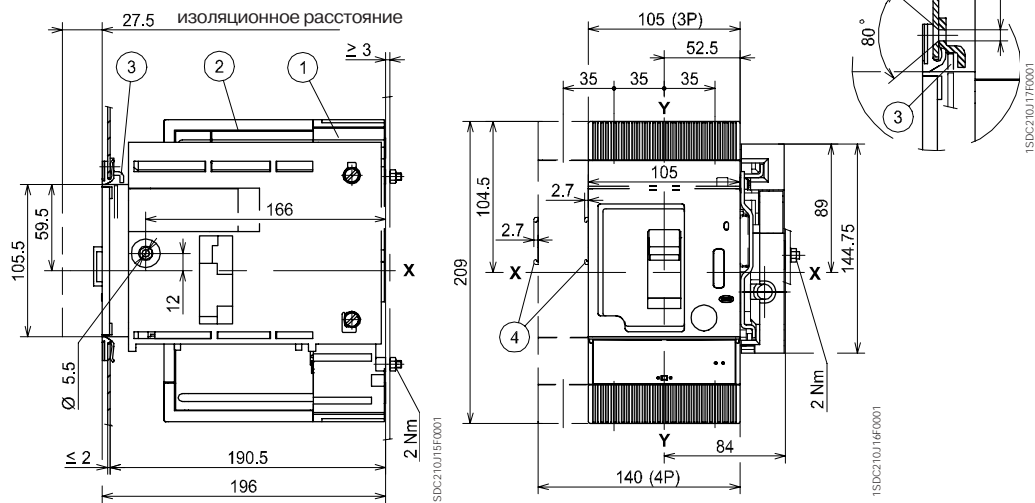

Фланец для дверцы отсека

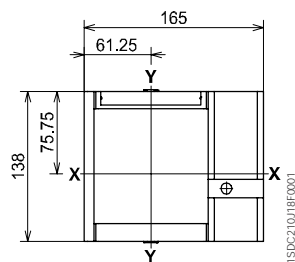


Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

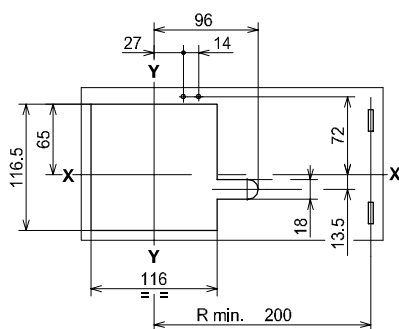


Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов

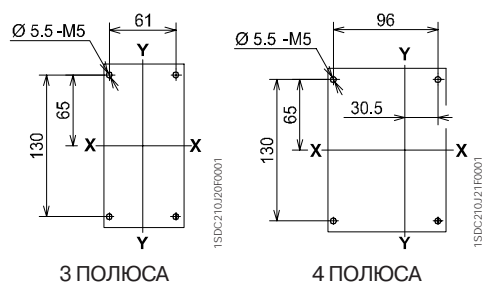


Для задних выводов

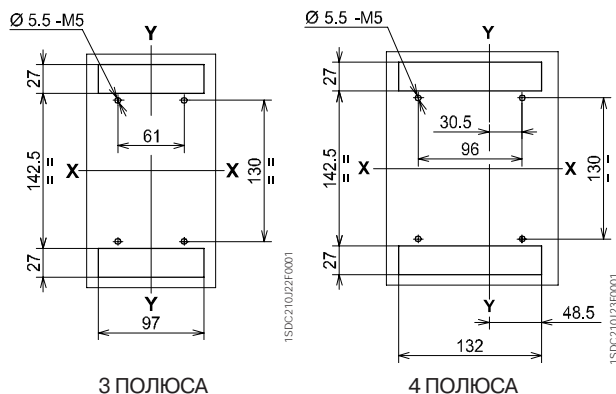


## Выводы


Передние удлиненные выводы - EF

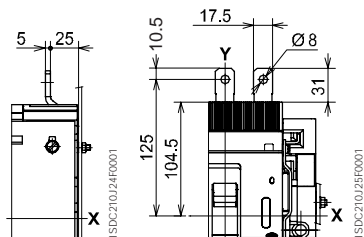

Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

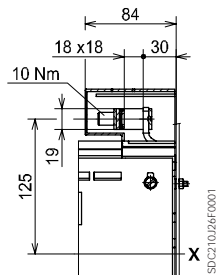




Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl

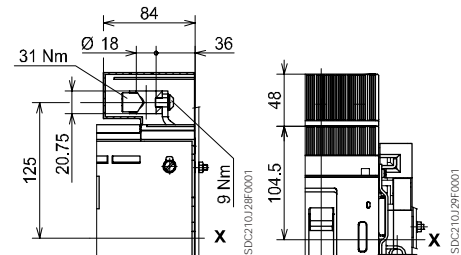



## Надписи

- ① Изоляционные барьеры между фазами (обязательно)




Передние удлиненные расширенные выводы - ES

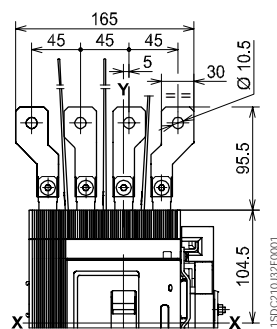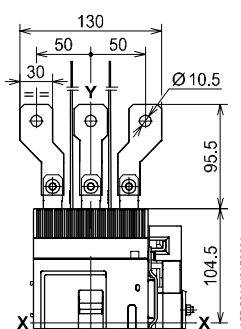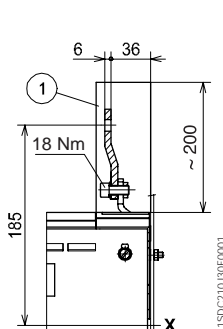


Задние плоские горизонтальные выводы - HR

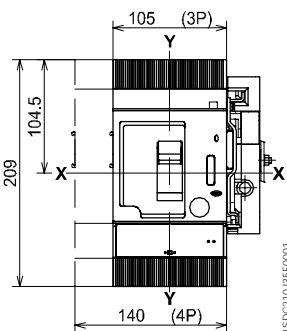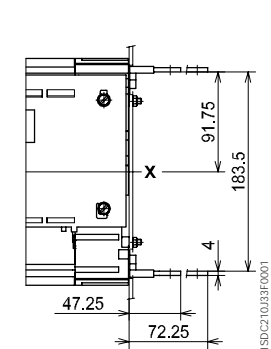

Задние плоские вертикальные выводы - VR

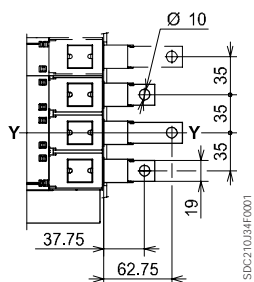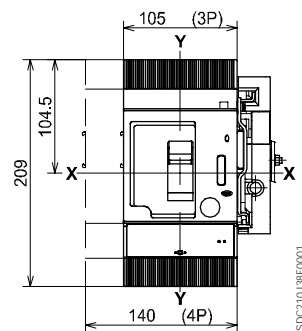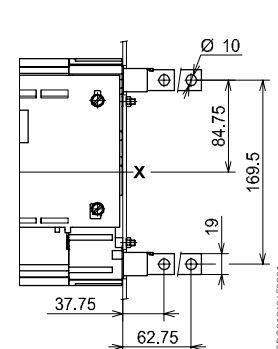

3-4 ПОЛЮСА

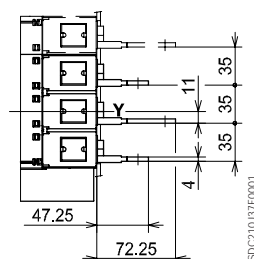


3-4 ПОЛЮСА

# Габаритные размеры

Tmax T5

## Выключатель выкатного исполнения

Крепление на пластине

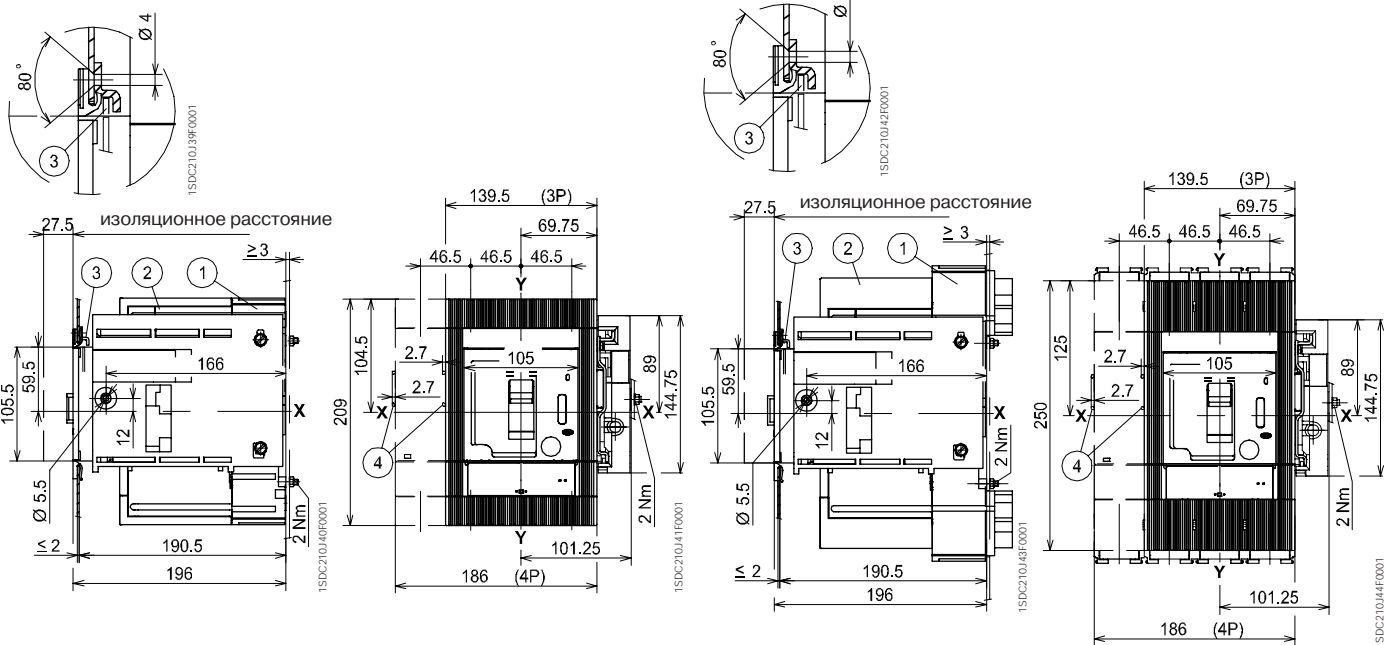


400 A

630 A


### Надписи

- ① Фиксированная часть
- ② Подвижная часть с крышками силовых выводов, степень защиты IP40
- ③ Блокировка для дверцы отсека (имеется по запросу)
- ④ Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C, RC222)

### Фланец для дверцы отсека

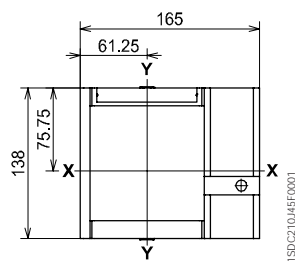


### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

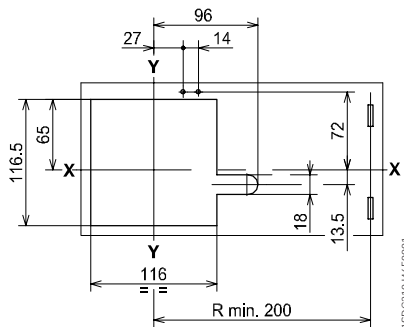


### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов 400 A

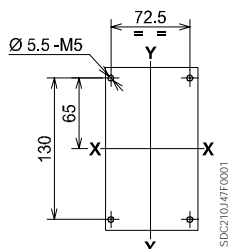


3 ПОЛЮСА

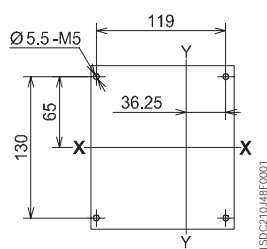


4 ПОЛЮСА

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

Для передних выводов 630 A

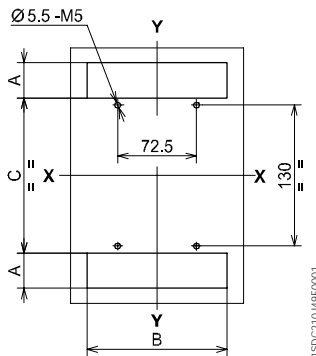

3 ПОЛЮСА

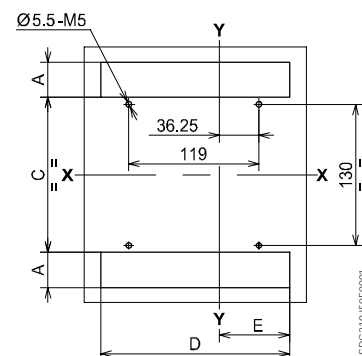

4 ПОЛЮСА

A	B	C	D	E
32,5	128,5	143	172,5	64,5
61,8	139	142	185,5	69,5

Задние выводы 400 A


Передние и задние выводы 630 A




# Габаритные размеры

## Tmax T5


Задние плоские горизонтальные выводы - HR, 400 A

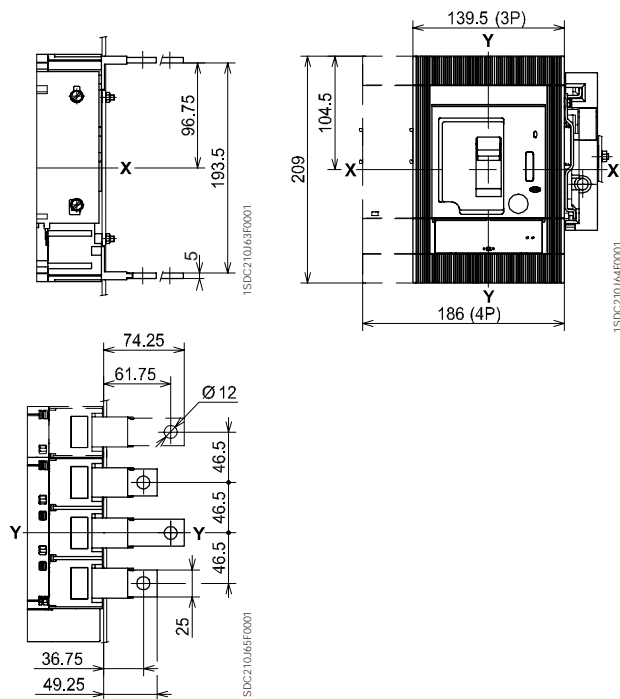


Задние плоские вертикальные выводы - VR, 400 A

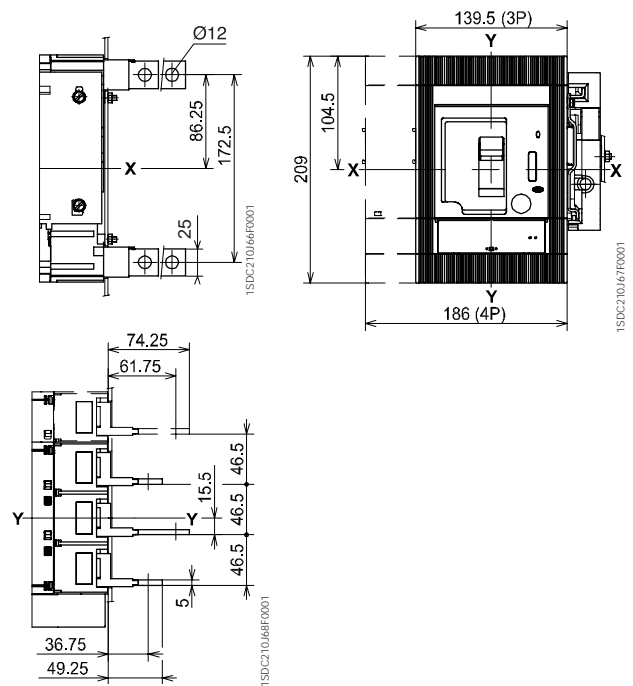

Задние плоские горизонтальные выводы - HR, 630 A

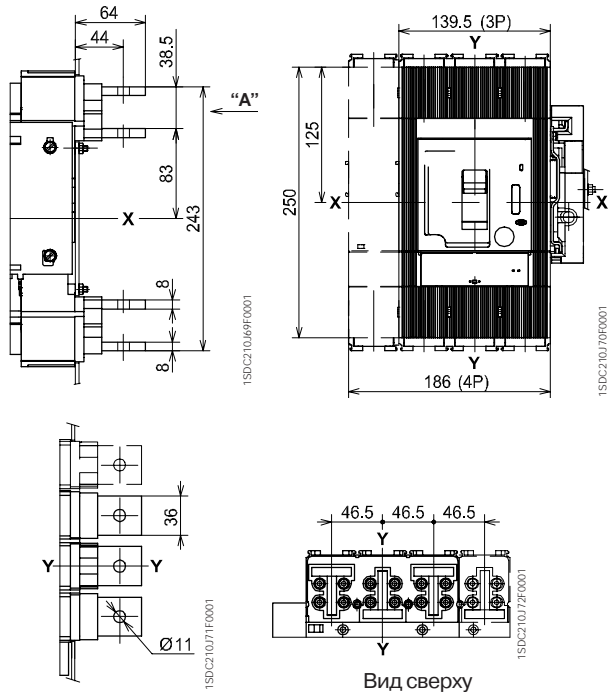

Задние плоские вертикальные выводы - VR, 630 A

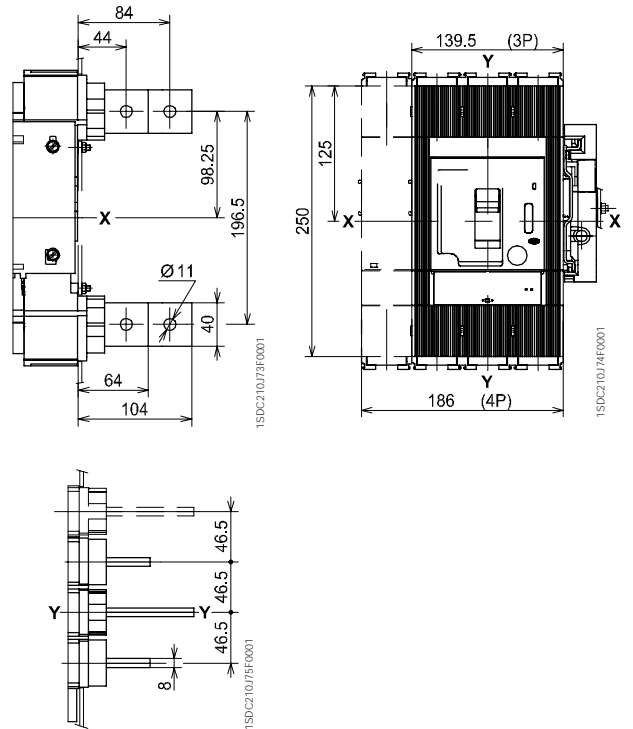

# Габаритные размеры



Tmax T6

## Выключатель выкатного исполнения


### Надписи

- ① Фиксированная часть
- ② Подвижная часть
- ③ Блокировка для распределительного щита (имеется по запросу)
- ④ Габаритные размеры с установленными аксессуарами и кабелями (SOR-C, UVR-C)


Крепление на пластине

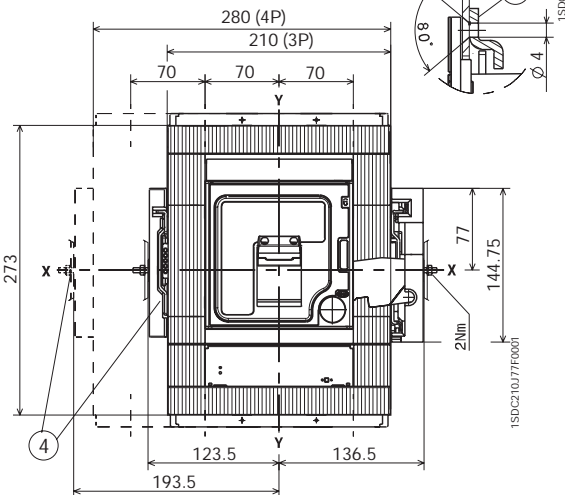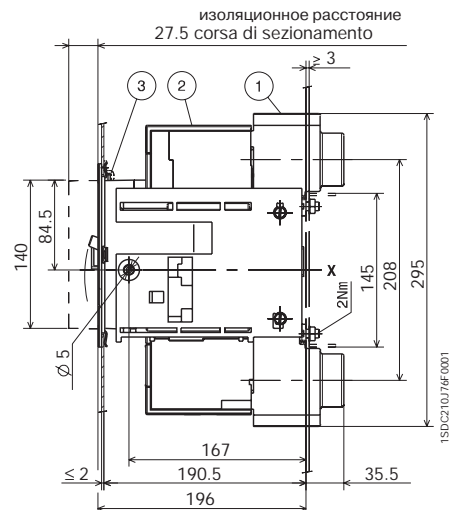



Фланец для дверцы отсека

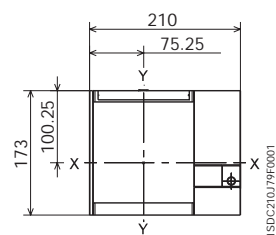

Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

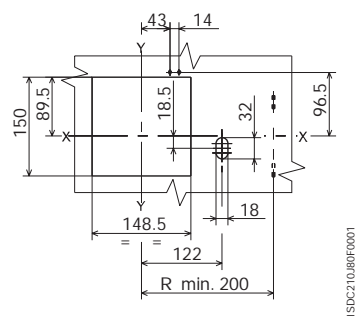

Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

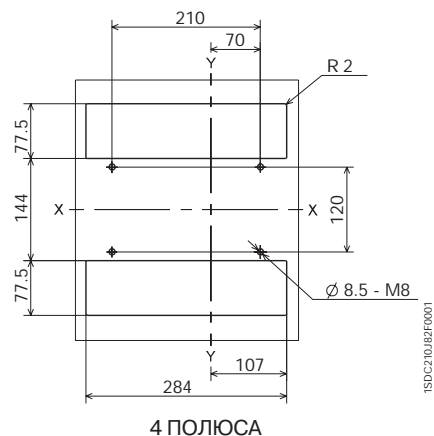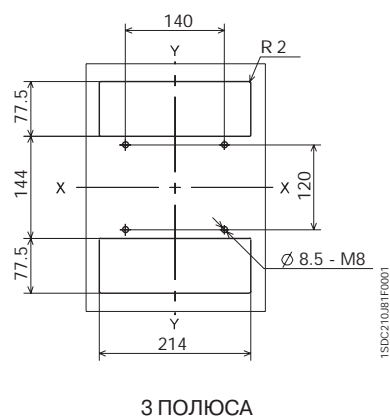




# Габаритные размеры


Tmax T6

## Выводы


Передние удлиненные выводы - EF

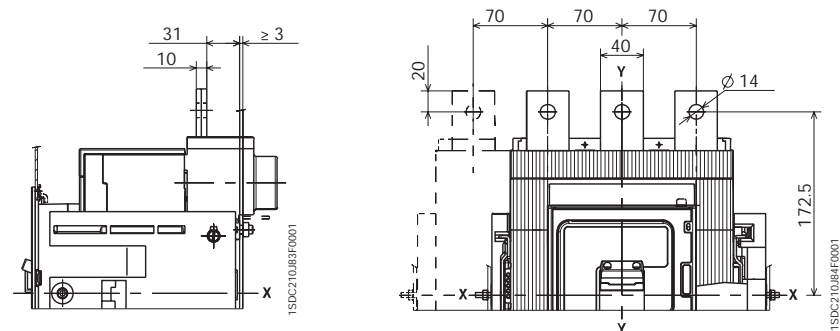

Задние плоские горизонтальные выводы - HR

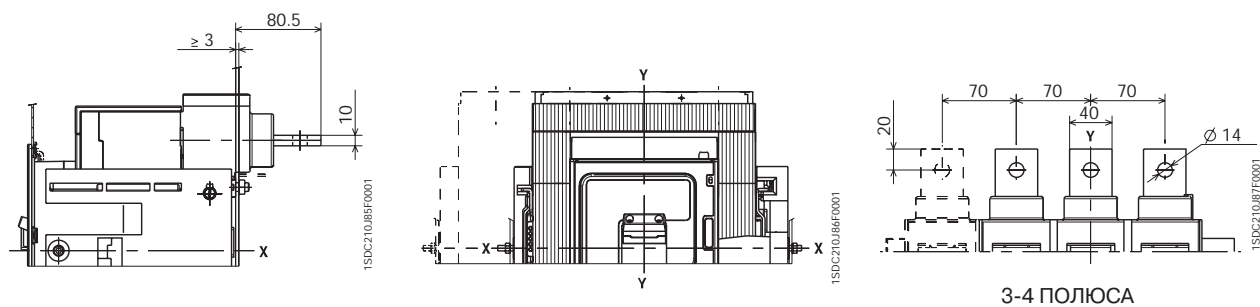

Задние плоские вертикальные выводы - VR

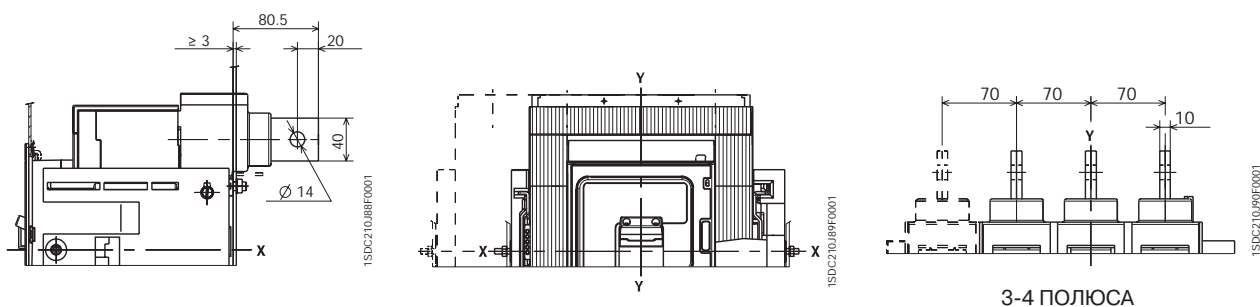




# Габаритные размеры

## Tmax T7


Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

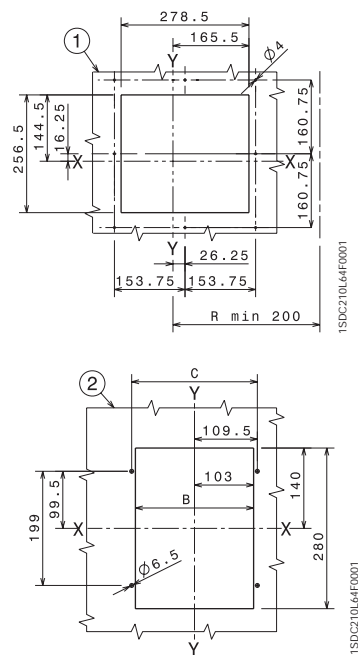

Надписи

- 1 Дверца отсека с отверстиями на фланцевой пластине
- 2 Задняя разделительная пластина для задних выводов
- 6 Шаблон для выполнения отверстий, для крепления к опорной пластине
- 11 Задняя разделительная пластина для передних выводов
- 12 Фланец для дверцы отсека
- 14 Защитная изолирующая пластина

Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

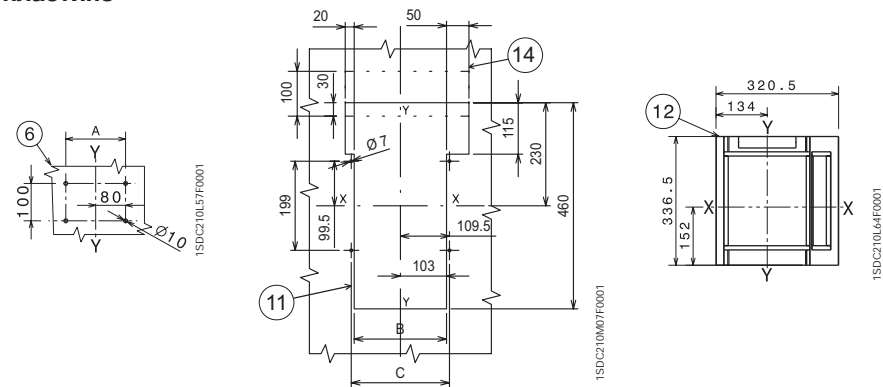

	III	IV
A	160	230
B	206	276
C	219	289






	Стандарт	Ronis	Profalux	Kirk	Castell
D	287	291	299	298	328

# Габаритные размеры

Tmax T7M

## Выключатель выкатного исполнения


Передние удлиненные выводы - EF

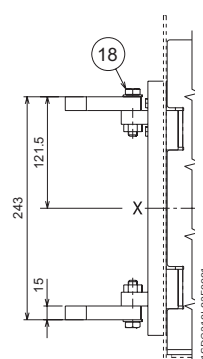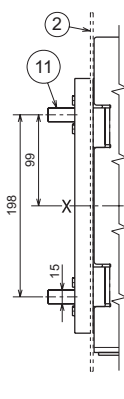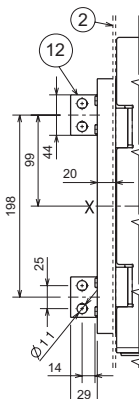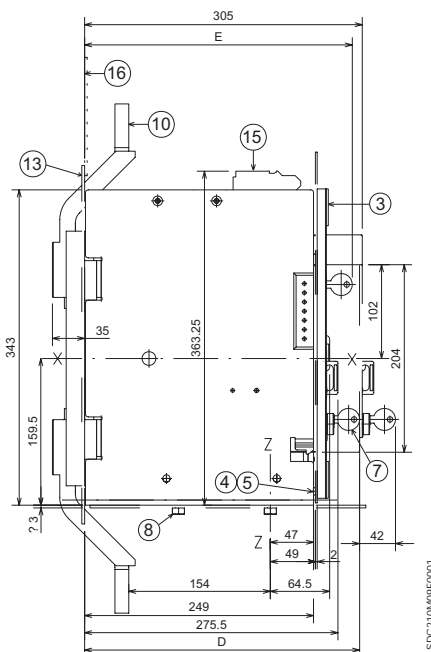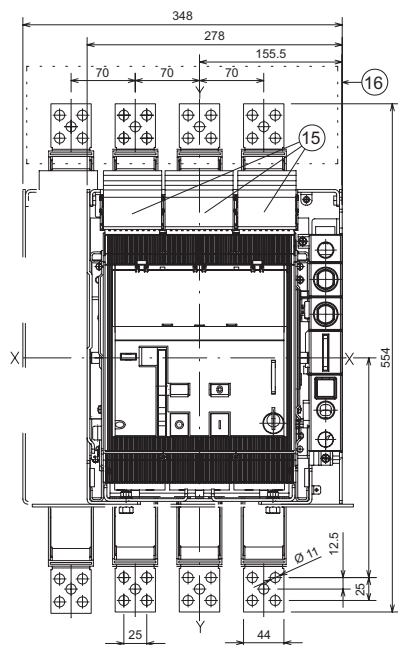


### Надписи

- 1 Отверстие в металлической пластине дверцы отсека, для фланца
- 2 Задняя разделительная пластина для задних выводов
- 3 Фланец для дверцы отсека
- 4 Винты крепления фланца
- 5 Момент затяжки: 1,5 Нм
- 7 Замок с ключом (опция)
- 8 Навесной замок (опция)
- 9 Момент затяжки: 21 Нм
- 10 Передний вывод
- 11 Задний горизонтальный вывод
- 12 Задний вертикальный вывод
- 13 Задняя разделительная пластина для передних выводов
- 14 Фланец для дверцы отсека
- 15 Габаритные размеры выводов дополнительных контактов
- 16 Защитная изолирующая пластина
- 17 Задние расширенные выводы (4 полюса)
- 18 Момент затяжки 18 Нм
- 19 Задние расширенные выводы (3 полюса)



Задние плоские вертикальные выводы - VR

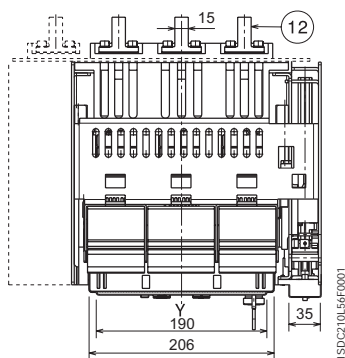

Задние плоские горизонтальные выводы - HR

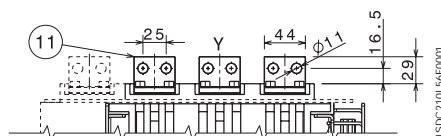


Задние расширенные выводы - RS

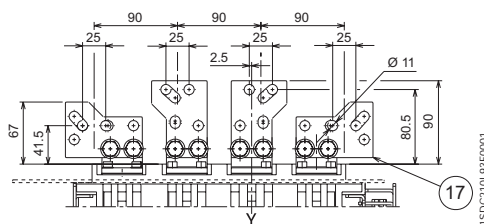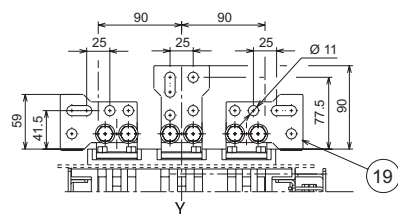

# Габаритные размеры


## Tmax T7M

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

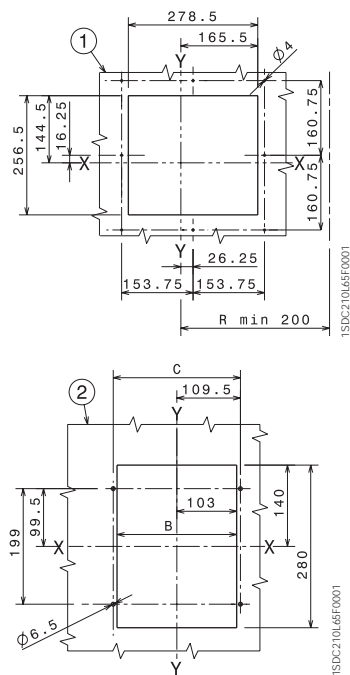

- Надписи**
- 1 Дверца отсека с отверстиями на фланцевой пластине
  - 2 Задняя разделительная пластина для задних выводов
  - 6 Шаблон для выполнения отверстий, для крепления к опорной пластине
  - 13 Задняя разделительная пластина для передних выводов
  - 14 Фланец для дверцы отсека
  - 16 Защитная изолирующая пластина

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

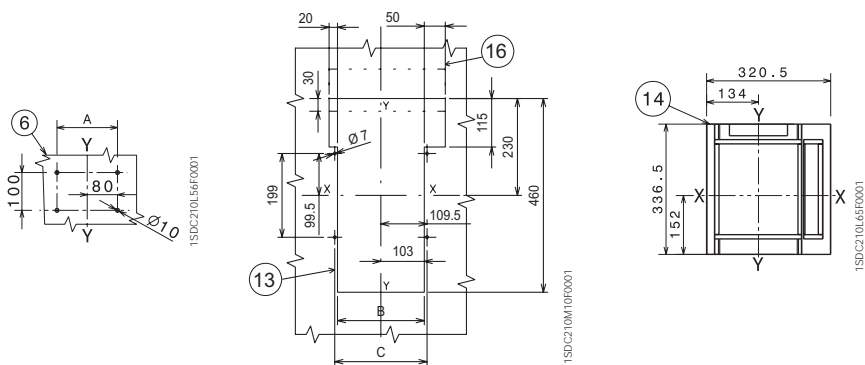

	III	IV
A	160	230
B	206	276
C	219	289

	Стандарт	Ronis	Profalux	Kirk	Castell
D	290	298	306	нет	нет
E	287	291	299	298	328

# Габаритные размеры

Автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю RC221/RC222


Автоматический выключатель Tmax T1 с расцепителем RC222 для модуля 200 мм

## Стационарное исполнение


### Надписи

- ① Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей лицевой панелью
- ② Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью заподлицо с дверцей
- ③ Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

Передние выводы - F

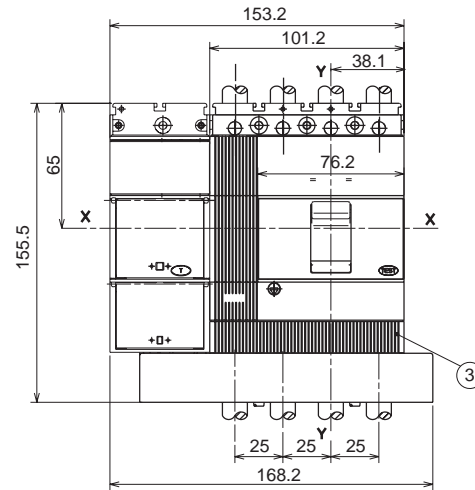


Крепление на пластине

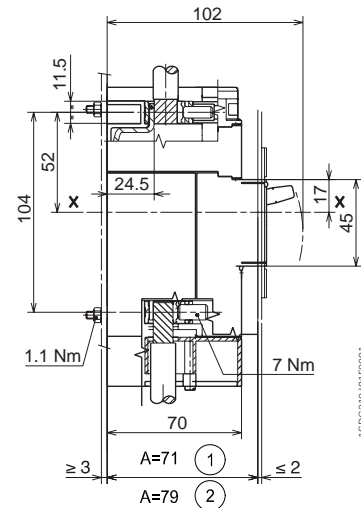


### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека


Для A = 71 - без фланца

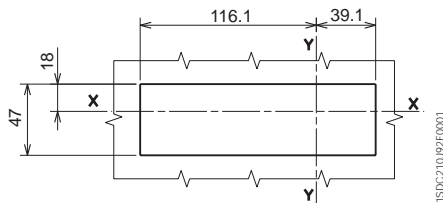

Для A = 79 - без фланца

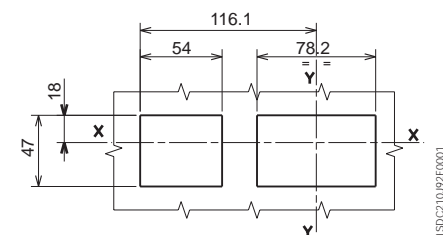

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

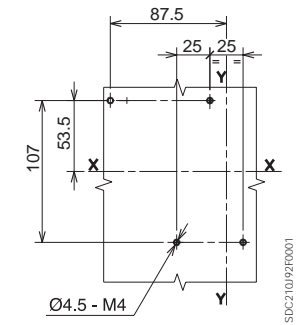


# Габаритные размеры

## Автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю RC221/RC222


Tmax T1 - T2 - T3

### Стационарное исполнение


**T1** Передние выводы - F

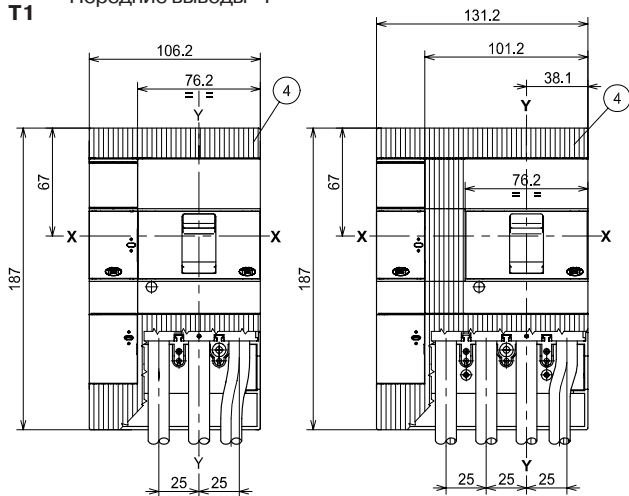


Крепление на пластине

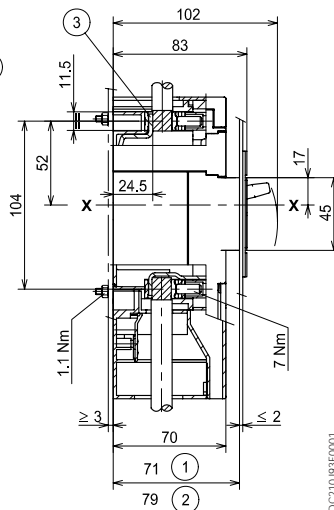

Задние плоские горизонтальные выводы - HR

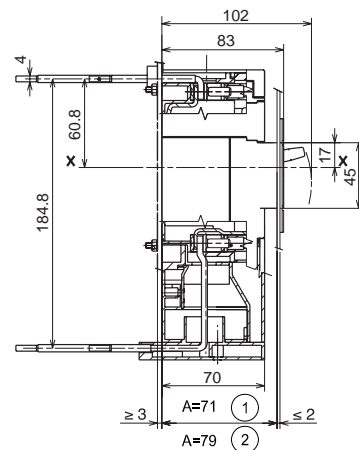


**T2**

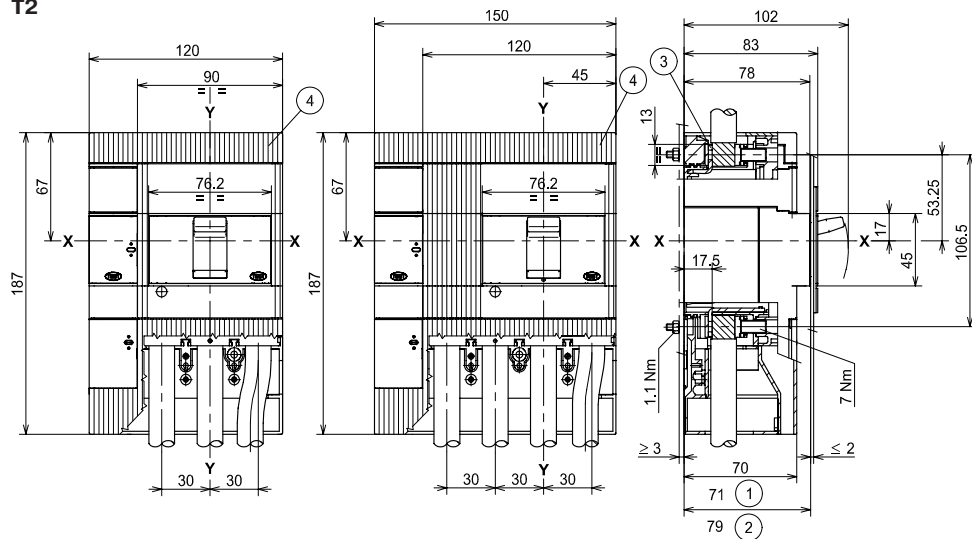

### Надписи

- ① Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей лицевой панелью
- ② Глубина распределительного щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью заподлицо с дверцей
- ③ Передние выводы для соединения кабелей
- ④ Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

**T3**

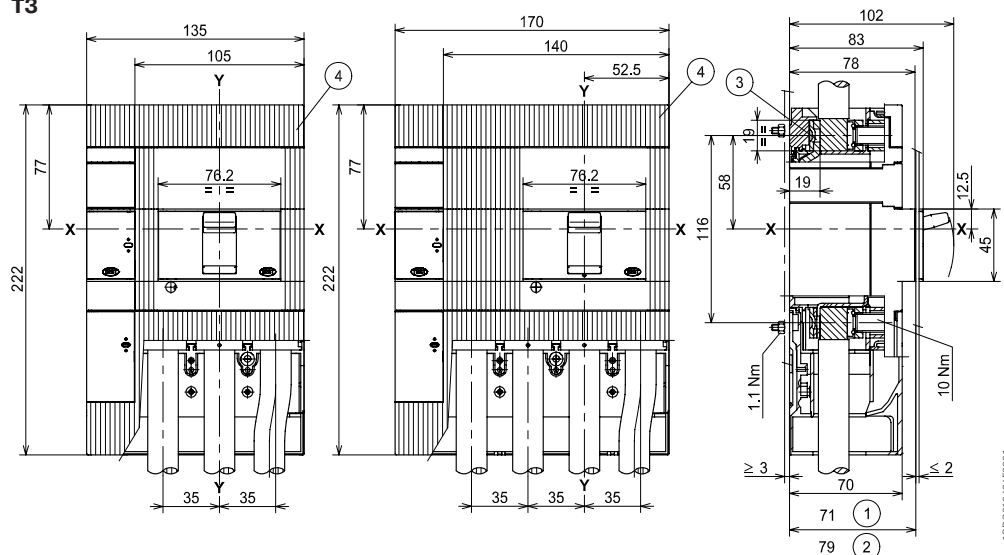

Стационарное исполнение




Фланец для дверцы отсека

T1




T2

T3

3 ПОЛЮСА

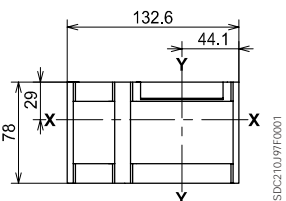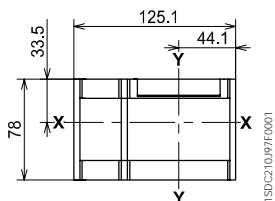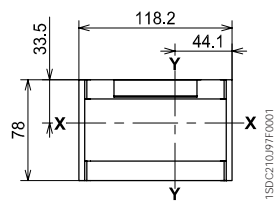

4 ПОЛЮСА

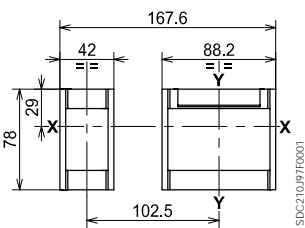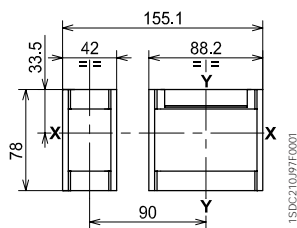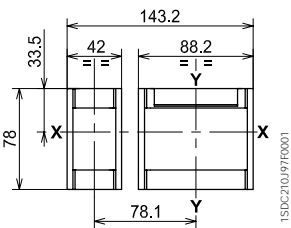


Шаблон для выполнения отверстий для крепежной пластины


T1 - T2 - T3

Для выключателя T1 с задними горизонтальными выводами - HR


3 ПОЛЮСА

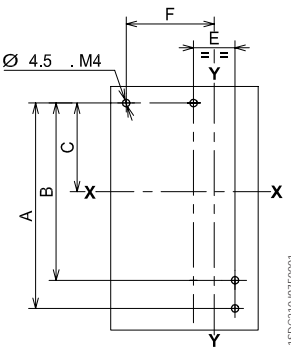

4 ПОЛЮСА

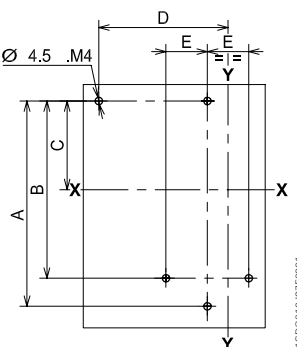

4 ПОЛЮСА

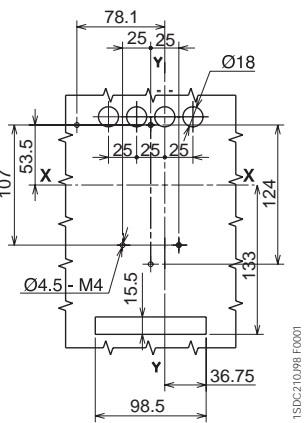

	A	B	C	D	E	F
T1	124	107	53,5	78,1	25	53,1
T2	124	107	53,5	90	30	60
T3	141,5	122	61	102,5	35	67,5



# Габаритные размеры

## Автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю RC221/RC222

Tmax T1 - T2 - T3

### Шаблон для выполнения отверстий в дверце отсека


Без фланца, выступающая  
лицевая панель

Без фланца, лицевая  
панель невыступающая


Без фланца, лицевая панель  
невystупающая

3 ПОЛЮСА


T1 - T2 - T3

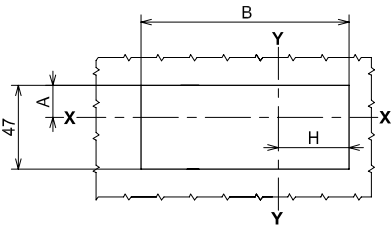

T1

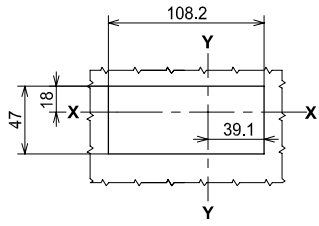


T1 - T2 - T3

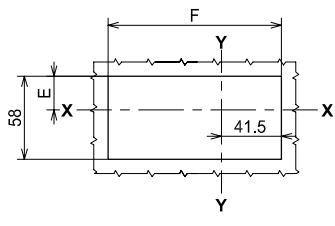


4 ПОЛЮСА


T1 - T2 - T3

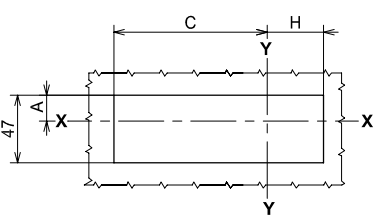

T1 - T2 - T3

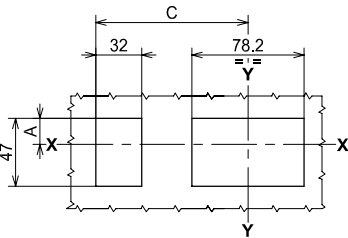

T1 - T2 - T3

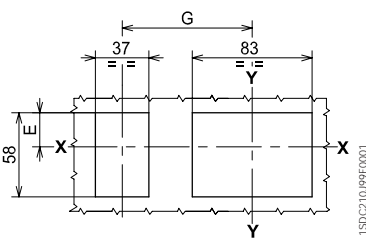

	A	B	C	D	E	F	G	H
T1	18	108,2	94,1	—	23,5	113	78,1	39,1
T2	18	122	106	76	23,5	120	90	46
T3	13,5	137	118,5	83,5	19	127,4	102,5	53,5

# Габаритные размеры



## Автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю RC222

Tmax T4 - T5



### Стационарное исполнение

Передние выводы - F, крепление на пластине

T4

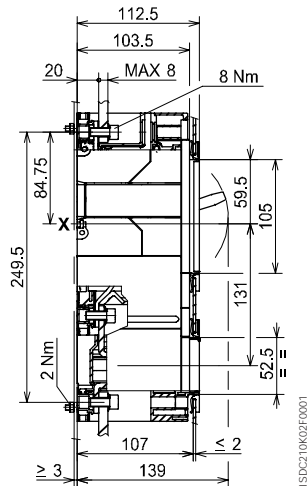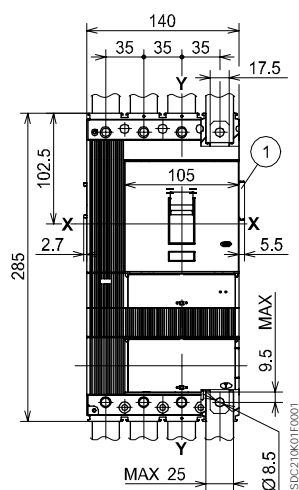

T5 (400 A)<sup>(1)</sup>

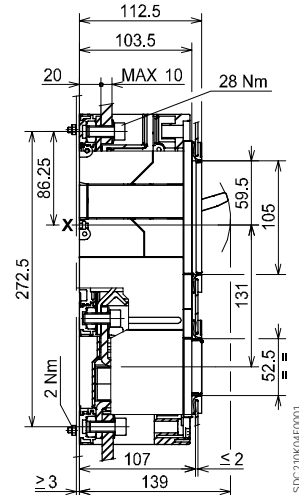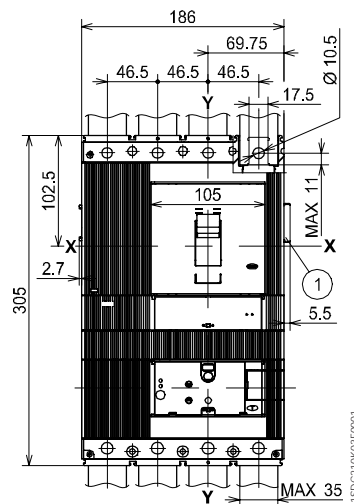


### Надписи


- ① Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)

<sup>(1)</sup> За информацией о T5 (630 A) обращайтесь в компанию ABB SACE

### Фланец для дверцы отсека

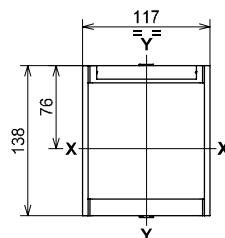


Для автоматических выключателей

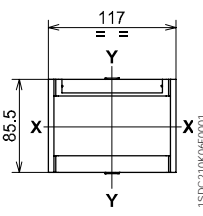


Для расцепителей токов утечки на землю

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека и соединительный фланец

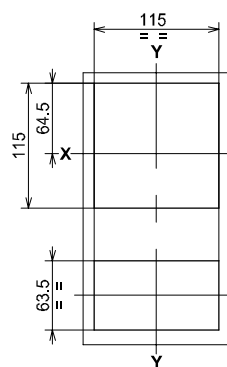

С фланцем

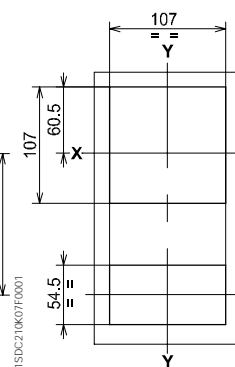

Без фланца


# Габаритные размеры

Автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю RC222




Tmax T4 - T5

## Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

T4

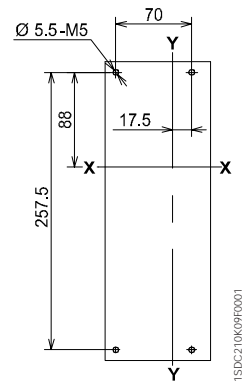

T5


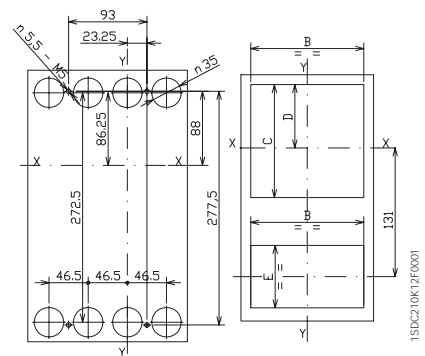
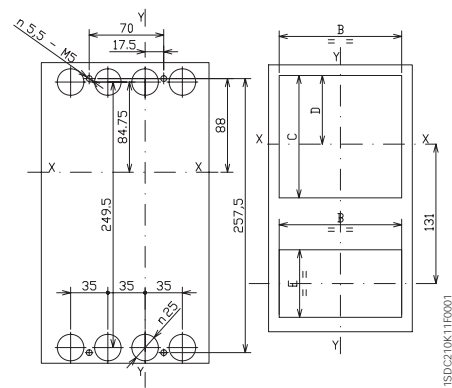
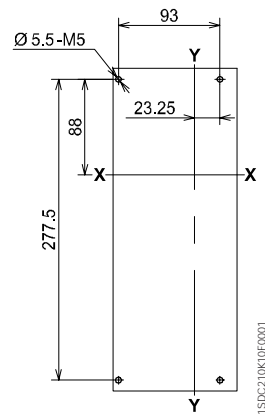


## Втычное исполнение

**T4**

Передние выводы - F, крепление на пластине

**T5 (400 A)<sup>(1)</sup>**

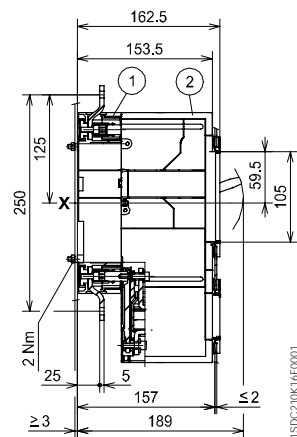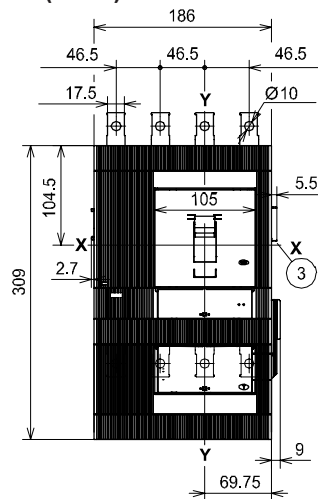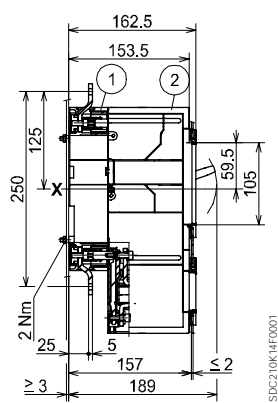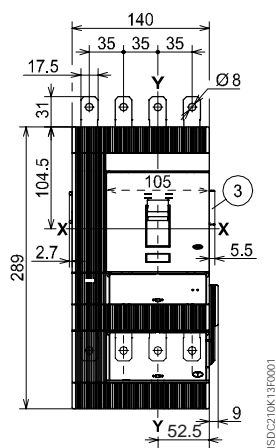


## Надписи


- ① Фиксированная часть
- ② Подвижная часть
- ③ Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)

<sup>(1)</sup> За информацией о T5 (630 A) обращайтесь в компанию ABB SACE

### Фланец для дверцы отсека

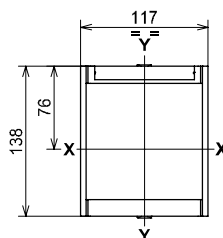


Для автоматических  
выключателей

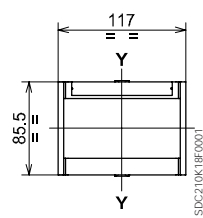


Для расцепителей  
дифференциального  
тока

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека и соединительный фланец

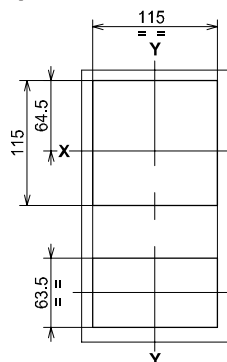


С фланцем

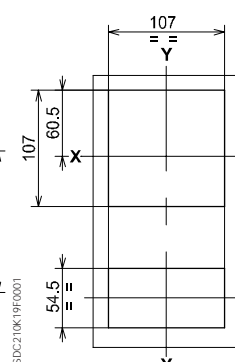


Без фланца

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

**T4**

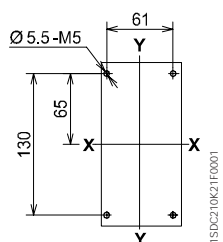

**T5**



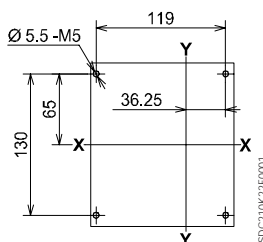


# Габаритные размеры

## Аксессуары для Tmax T1-T2-T3



### Стационарное исполнение

#### T1 Электромагнитное устройство управления, расположенное поверх

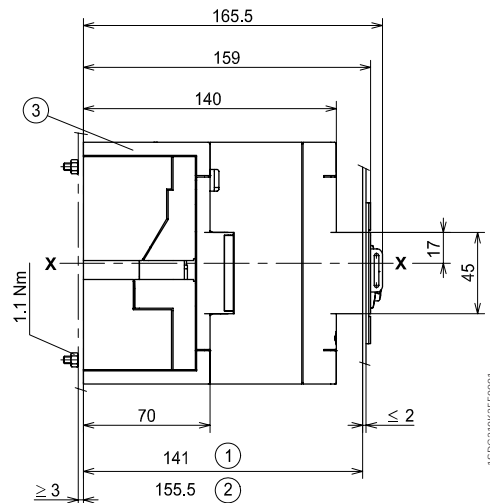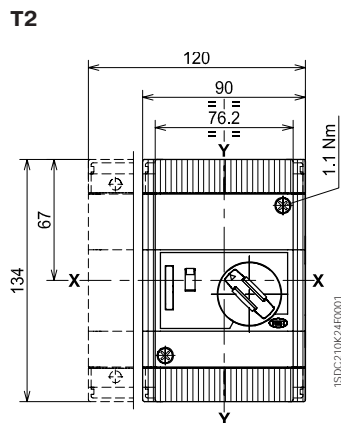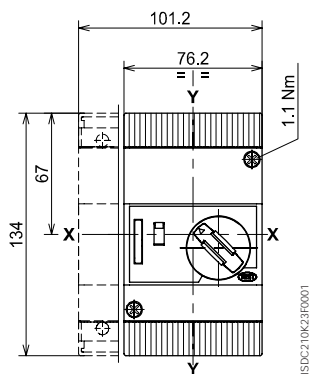


#### Надписи




- ① Глубина распределительного щита в случае выступающей лицевой панели механизма управления
- ② Глубина распределительного щита в случае установки лицевой панели механизма управления заподлицо с дверцей
- ③ Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

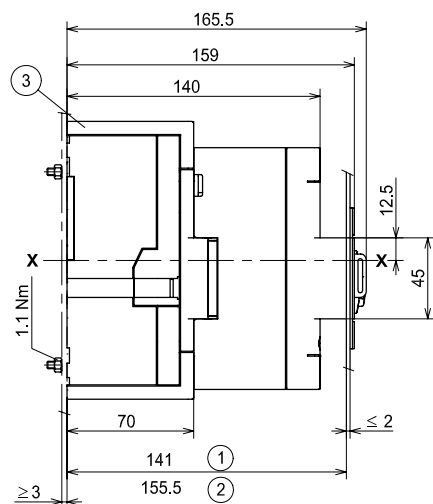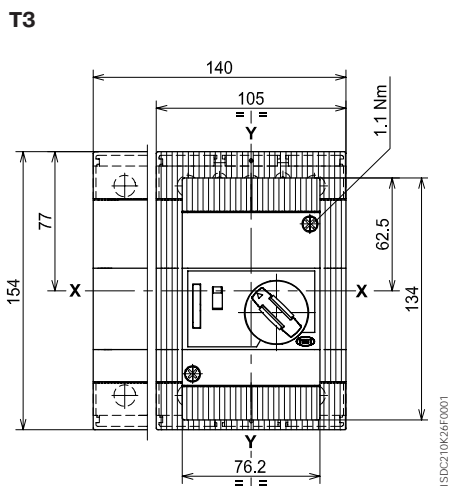

#### Фланец для дверцы отсека

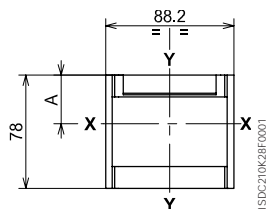

#### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

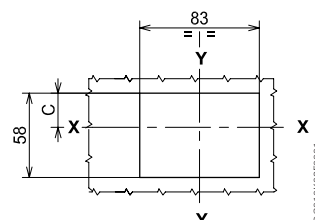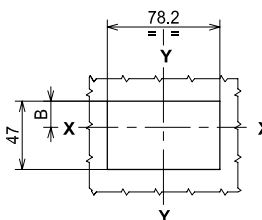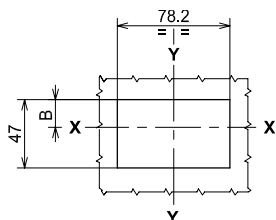

Без фланца  
Выступающая лицевая  
панель механизма  
управления

Без фланца  
Лицевая панель  
механизма управления  
заподлицо с дверцей

С фланцем  
Лицевая панель механизма  
управления заподлицо с  
дверцей


	A	B	C
T1	33,5	18	23,5
T2	33,5	18	23,5
T3	29	13,5	19

Стационарное исполнение


Надписи

- 1 Лицевая панель автоматического выключателя выступающая
- 2 Лицевая панель автоматического выключателя заподлицо с дверцей
- 3 Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40


Электромагнитное устройство управления, установка рядом

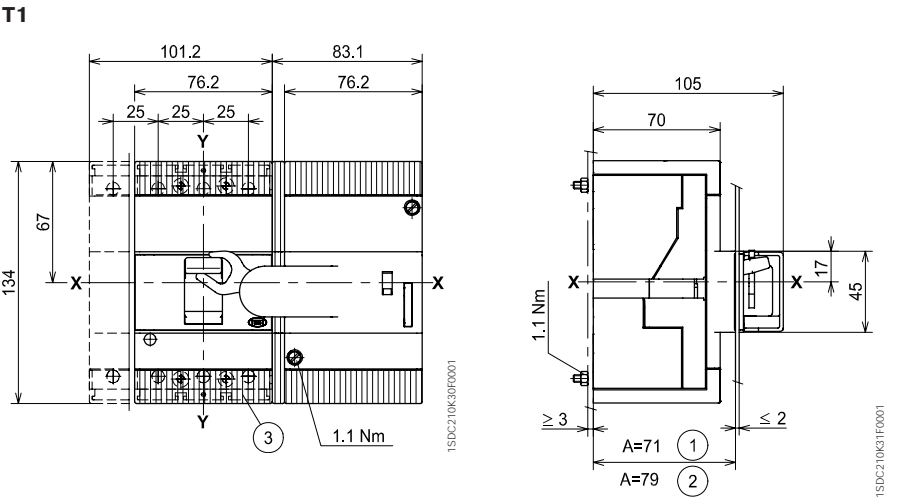


Шаблон для выполнения отверстий, для крепежной пластины

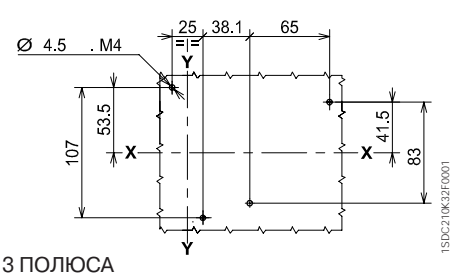

Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

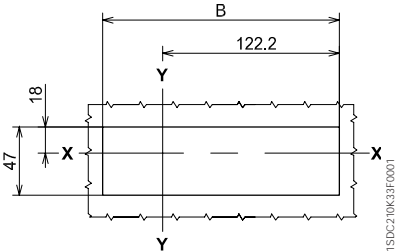

	A	B
3P	79	161,3
	71	161,3
4P	79	161,3
	71	186,3

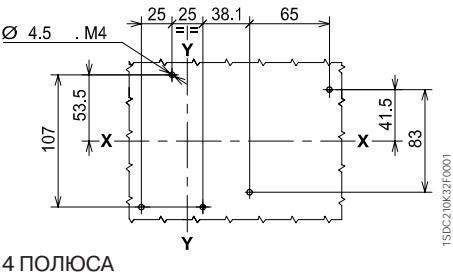

# Габаритные размеры


## Аксессуары для Tmax T1-T2-T3

### Надписи


- ① Лицевая панель автоматического выключателя выступающая
- ② Лицевая панель автоматического выключателя заподлицо с дверцей
- ③ Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

### Электромагнитное устройство управления, установка рядом

T2


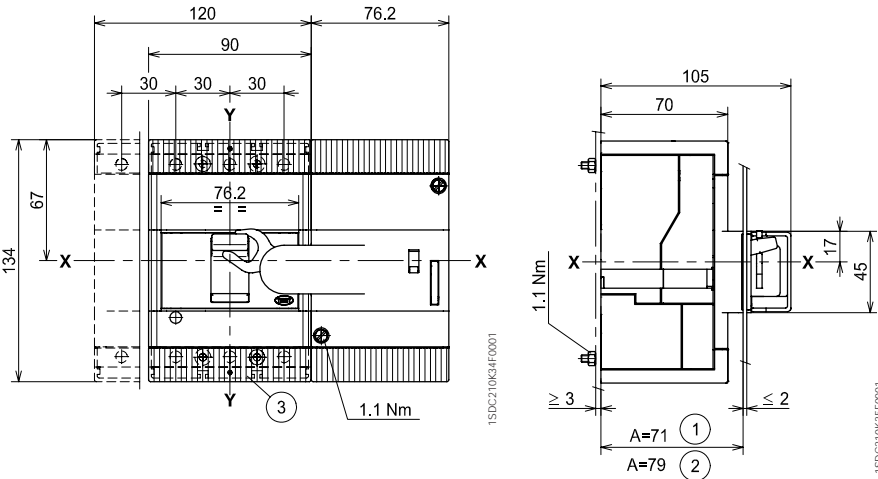


### Шаблон для выполнения отверстий в панели, для крепежной пластины

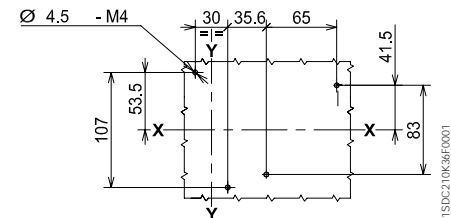

3 ПОЛЮСА


### Шаблон для выполнения отверстий в дверце отсека

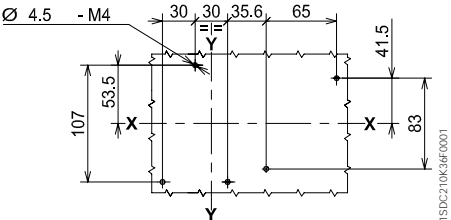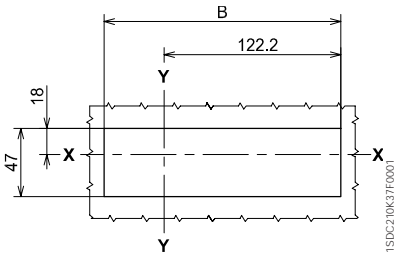

4 ПОЛЮСА

	A	B
3P	79	161,3
	71	161,3
4P	79	161,3
	71	198,2

Стационарное исполнение


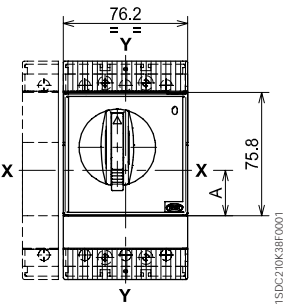


Надписи


- 1 Передаточный узел
- 2 Поворотная рукоятка управления на дверце отсека

	A	B
T1, T2	28	14
T3	32,5	9,5

Поворотная рукоятка управления на дверце отсека

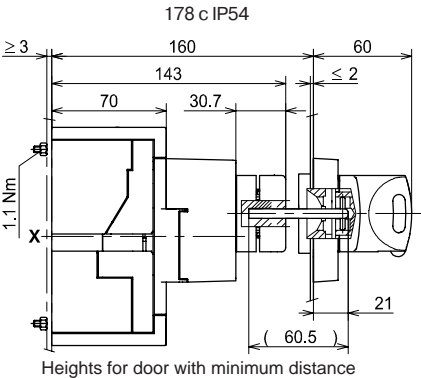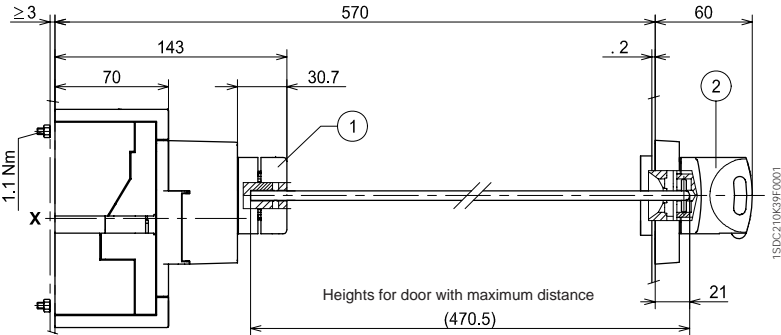

Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

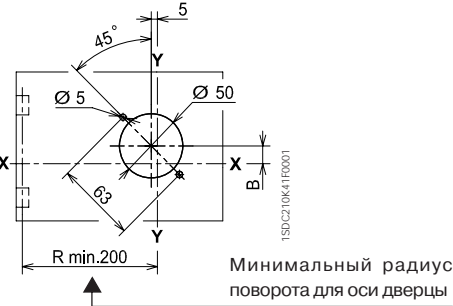


Надписи


- 1 Поворотная рукоятка управления на автоматическом выключателе

	A	B	C	D
T1, T2	67,7	28	53,2	60,5
T3	63,2	32,5	48,7	56


Поворотная рукоятка управления на автоматическом выключателе

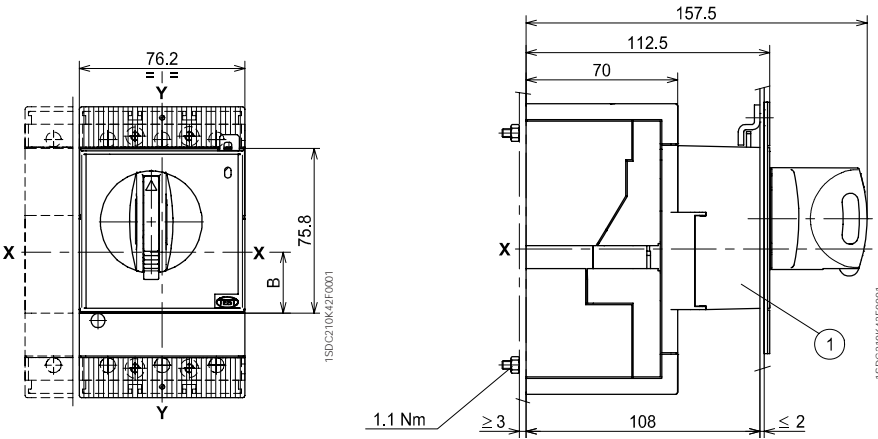

Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

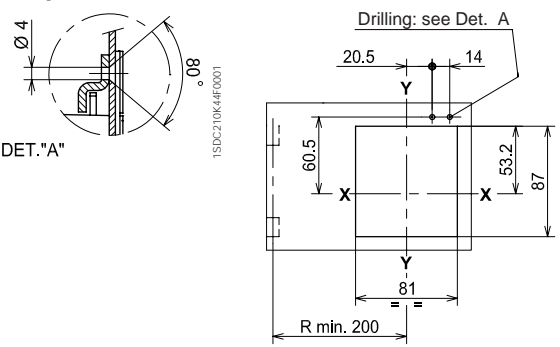

Фланец для дверцы отсека

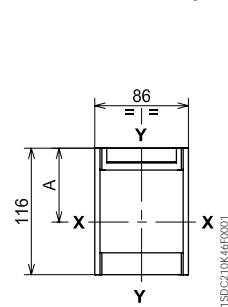




# Габаритные размеры

## Аксессуары для Tmax T1-T2-T3



### Механическая взаимная блокировка выключателей

Передняя пластина взаимной блокировки двух выключателей



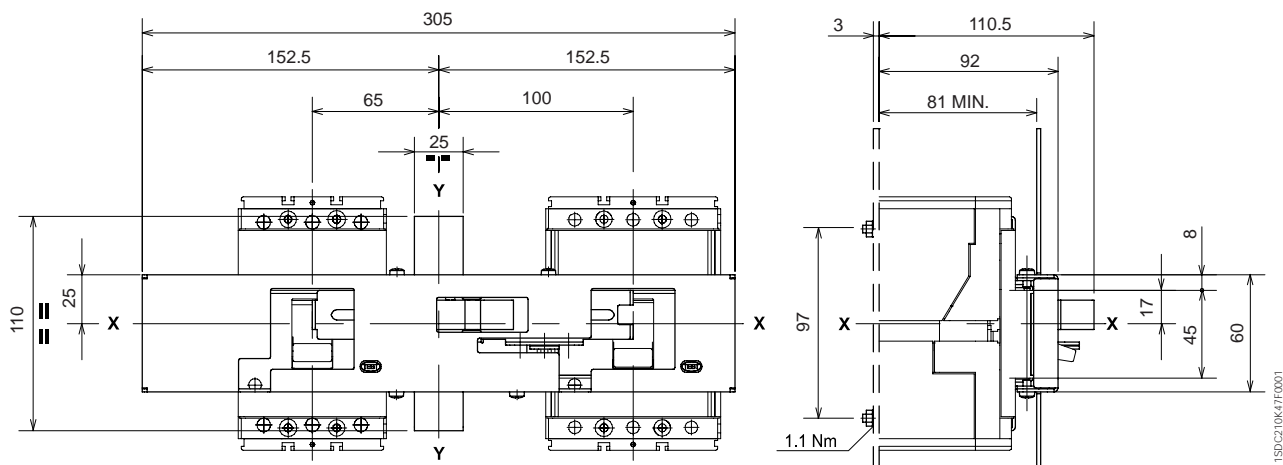


#### Надписи

- ① Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека
- ② Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

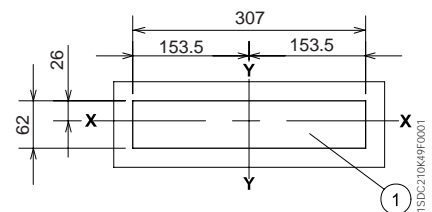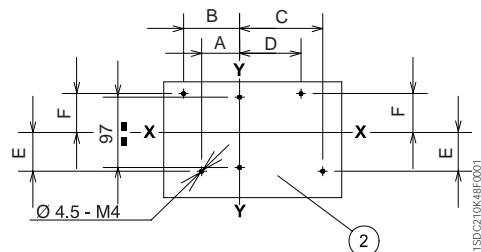

Передняя пластина взаимной блокировки трех автоматических выключателей

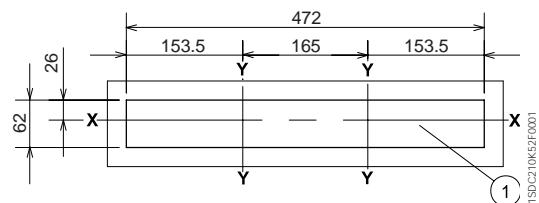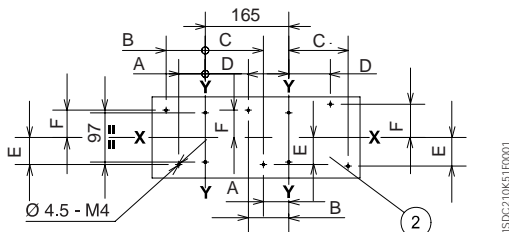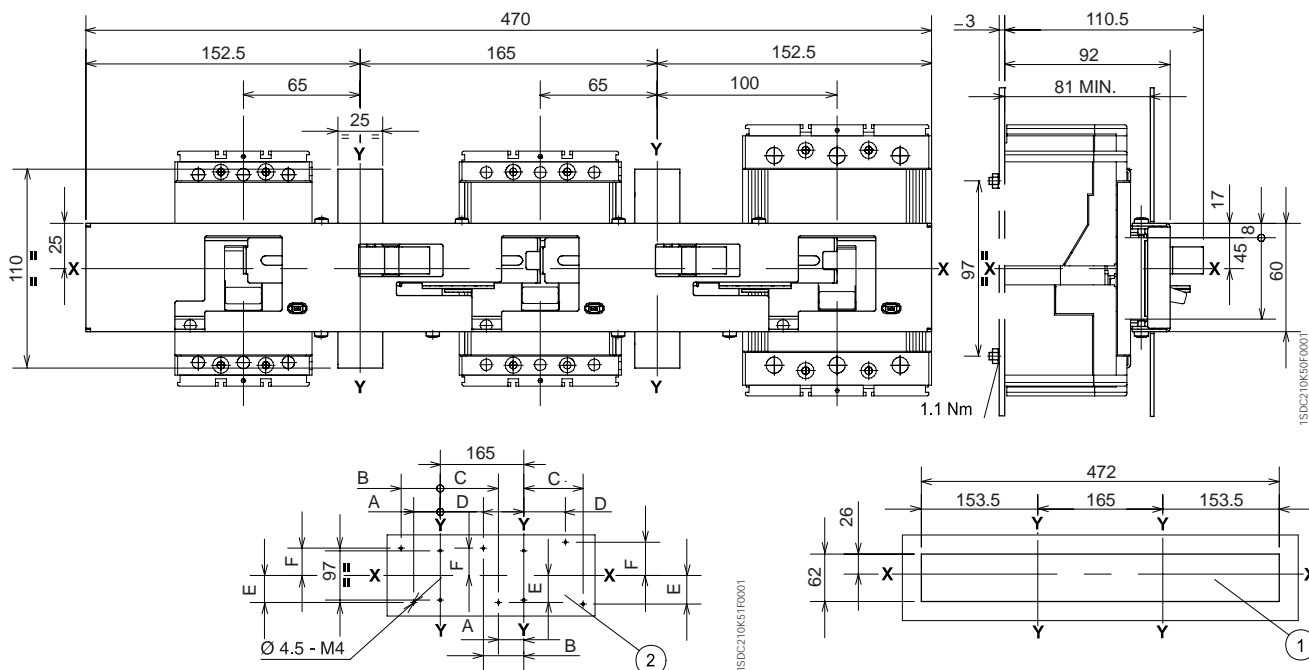


	A	B	C	D	E	F
T1	52,5	77,5	112,5	87,5	53,5	53,5
T2	50	80	115	85	53,5	53,5
T3	47,5	82,5	117,5	82,5	56,5	65,5

## Надписи

- 1 Механизм взаимной блокировки
- 2 Соединительная пластина автоматических выключателей
- 3 Шаблон для выполнения отверстий для всех исполнений выводов

### Механическая задняя взаимная блокировка двух автоматических выключателей ТЗ

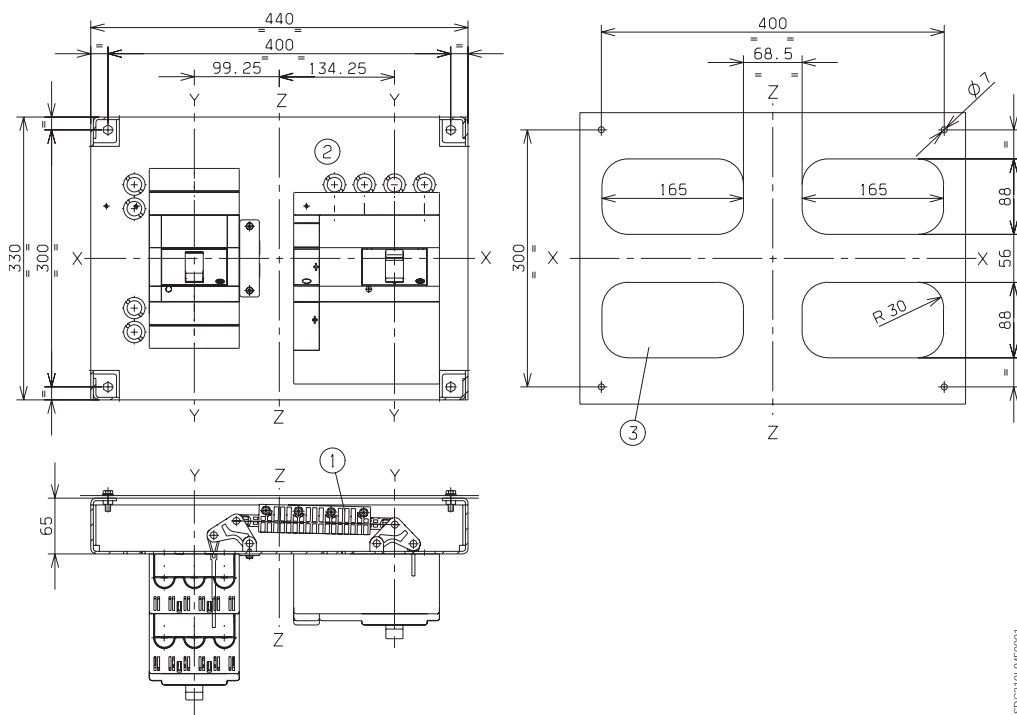


1SDC210L94F0001

## Надписи

- 1 Механизм взаимной блокировки
- 2 Соединительная пластина автоматических выключателей
- 3 Шаблон для выполнения отверстий для всех исполнений выводов

## Механическая задняя вертикальная взаимная блокировка трех автоматических выключателей ТЗ

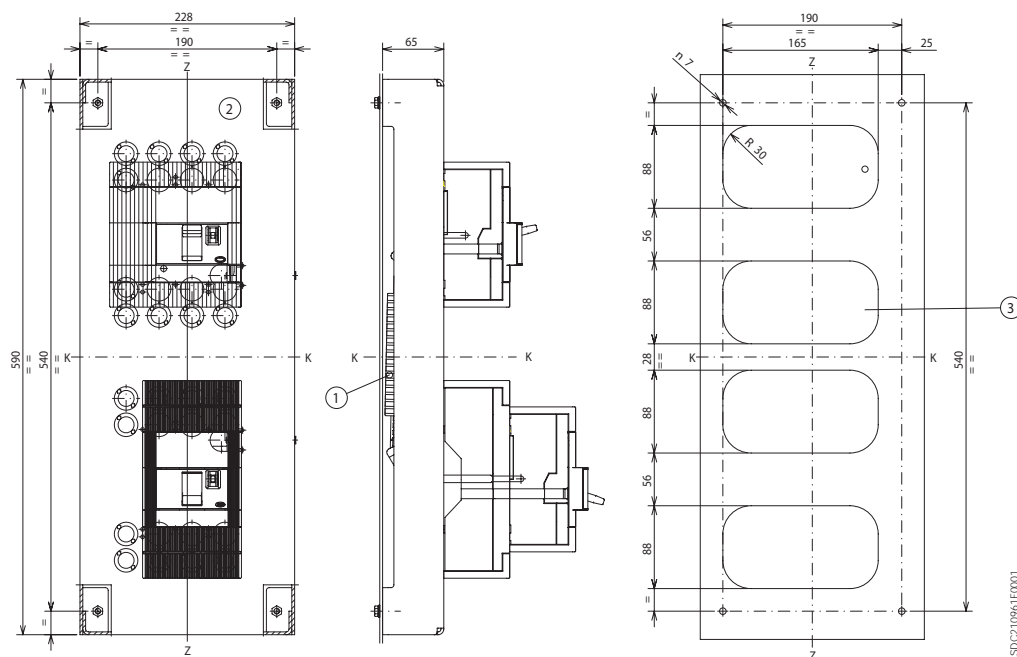

ISDC210961F0001

Механическая задняя вертикальная взаимная блокировка  $T_{\max} T_3$  является несовместимой с расцепителями токов утечки на землю RC221 и RC222.

# Габаритные размеры


## Аксессуары для Tmax T4-T5

### Стационарное исполнение


#### Надписи

- ① Передаточный узел
- ② Поворотная рукоятка с устройством блокировки дверцы
- ③ Устройство навесного замка для блокировки выключателя в отключенном состоянии (максимальное количество замков - 3, обеспечиваются пользователем)
- ④ Защита IP54 (поставляется по запросу)
- ⑤ Минимальное и максимальное расстояние от передней поверхности дверцы без учета аксессуара ④
- ⑥ Минимальное и максимальное расстояние от передней поверхности дверцы с учётом аксессуара ④
- ⑦ Размер с учётом разъема AUE (контакт раннего замыкания)

#### Поворотная рукоятка управления на дверце отсека

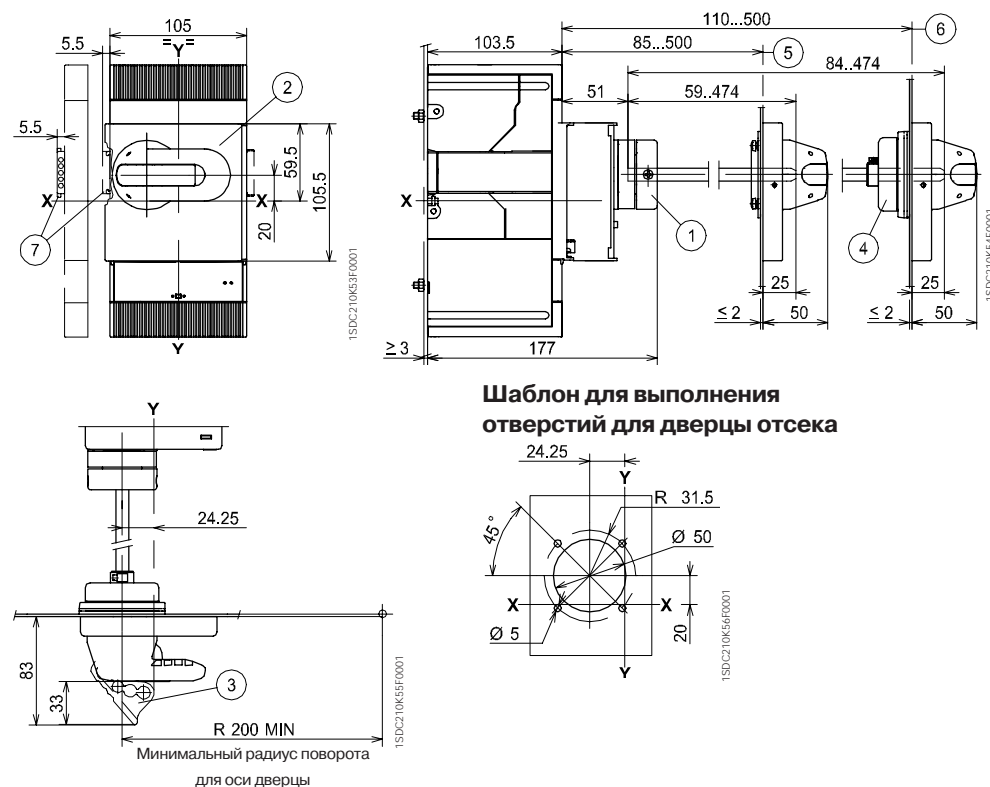


#### Шаблон для выполнения отверстий для дверцы отсека

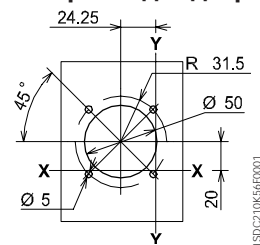


#### Надписи

- ① Поворотная рукоятка управления на автоматическом выключателе
- ② Устройство навесного замка для блокировки выключателя в отключенном состоянии (максимальное количество замков - 3, обеспечиваются пользователем)
- ③ Размер с учётом разъема AUE (контакт раннего замыкания)
- ④ Блокировка дверцы отсека


#### Поворотная рукоятка управления на автоматическом выключателе

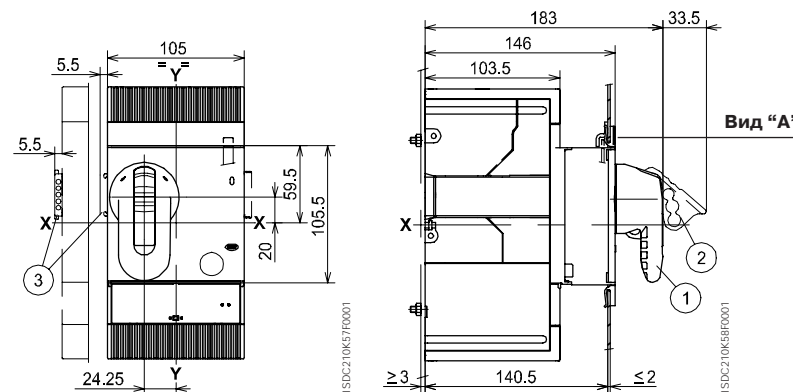


#### Вид "А"

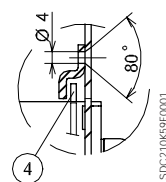

#### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

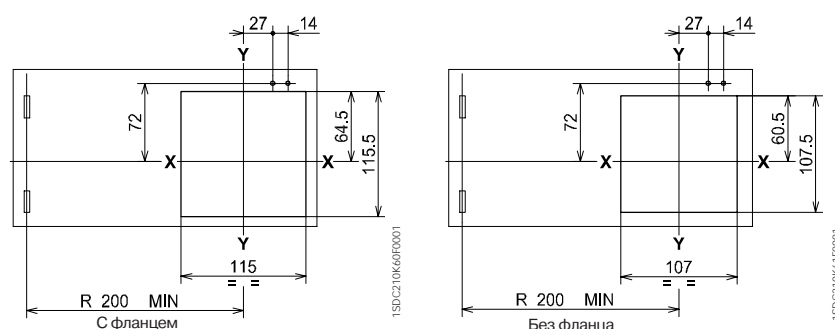


#### Фланец для дверцы отсека

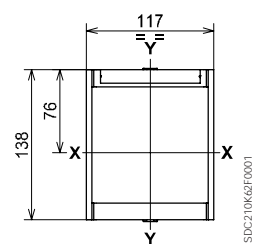


Надписи

- ① Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)


Устройство управления с электродвигателем

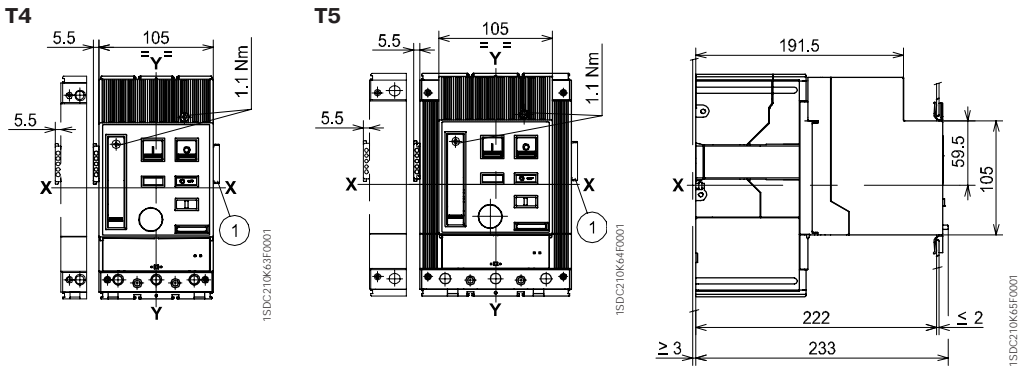


Фланец для дверцы отсека (стандартная поставка)

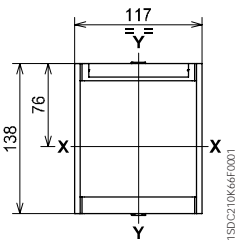

Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

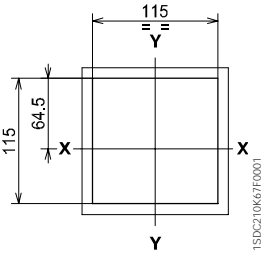


С фланцем

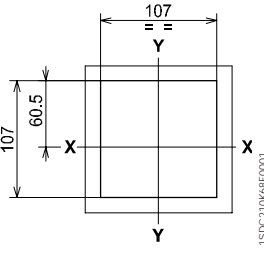

Без фланца

Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

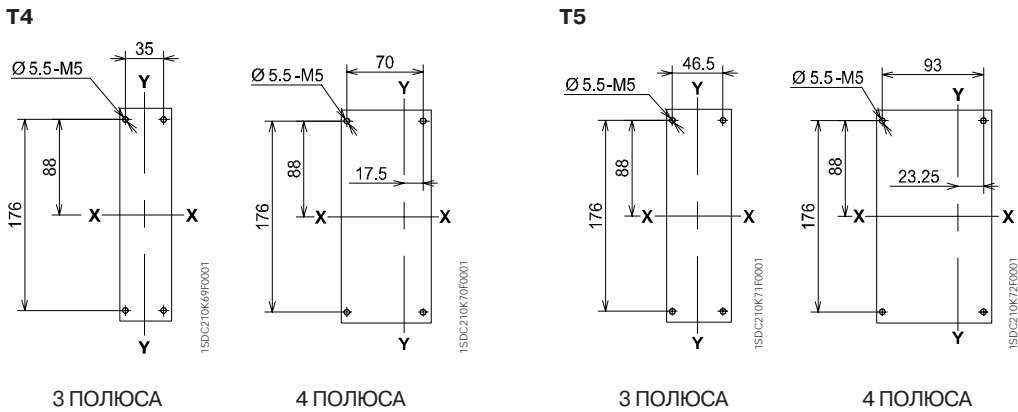

## Аксессуары для Tmax T4-T5

## Стационарное исполнение




## Надписи

- 1) Передний фланец на рычаг управления
- 2) Блокировка для дверцы отсека (поставляется по запросу)


### Передний фланец на рычаг управления

**T4**



T5

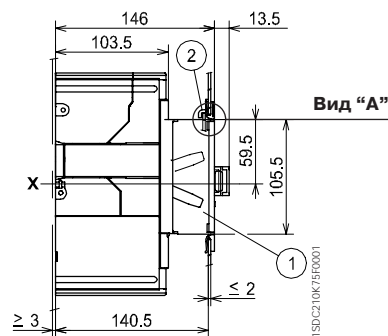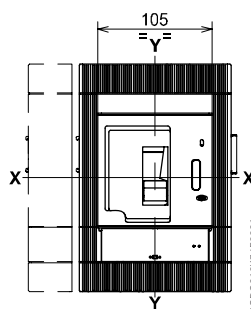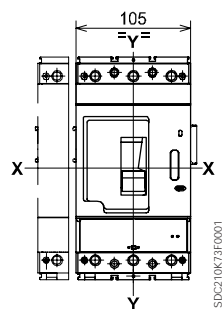


**Фланец для дверцы отсека (стандартная поставка)**

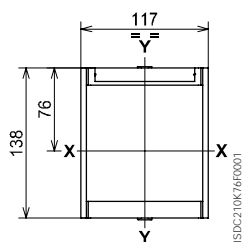

### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

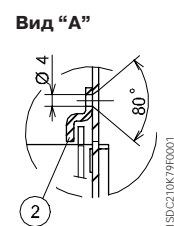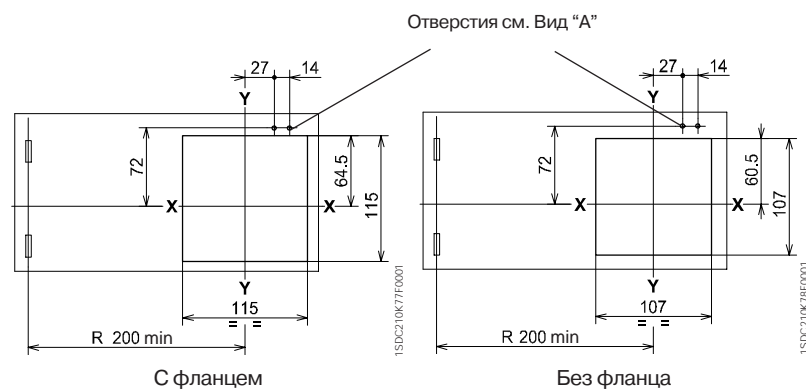

### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине


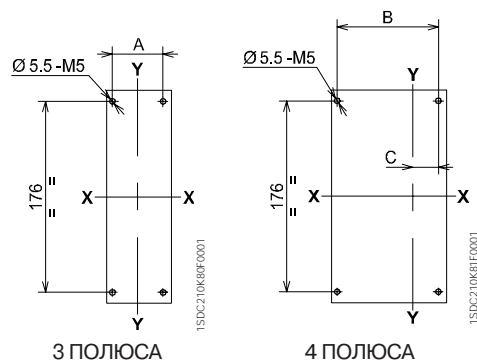


	A	B	C
T4	35	70	17,5
T5	46,5	93	23,25

## Надписи

- ① Механизм взаимной блокировки
- ② Соединительная пластина для автоматического выключателя


## Взаимная блокировка между двумя автоматическими выключателями, расположенными рядом

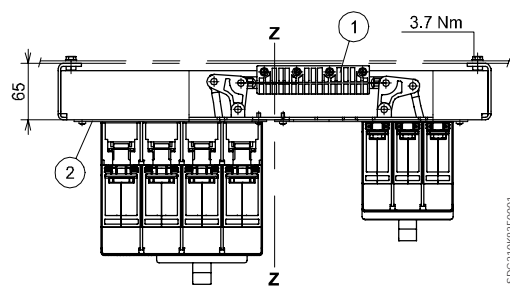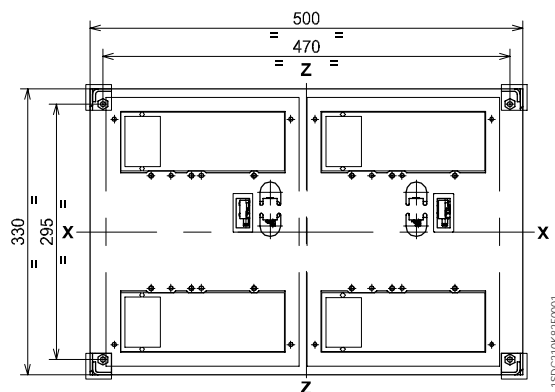

## Надписи

- ① Шаблон для выполнения отверстий для всех исполнений с задними выводами

## Шаблоны для выполнения отверстий в опорной пластине

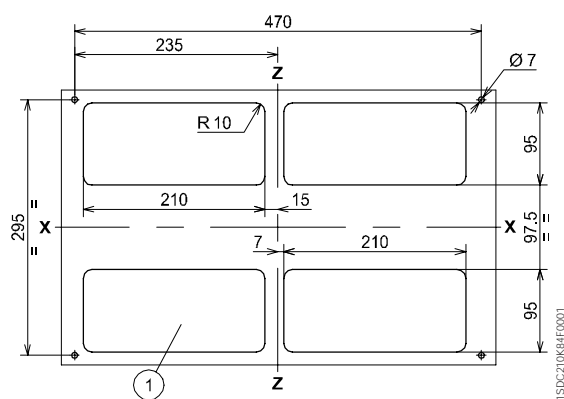


# Габаритные размеры

## Аксессуары для Tmax T4-T5

### Стационарное исполнение

Взаимная блокировка между двумя автоматическими выключателями, расположенными рядом


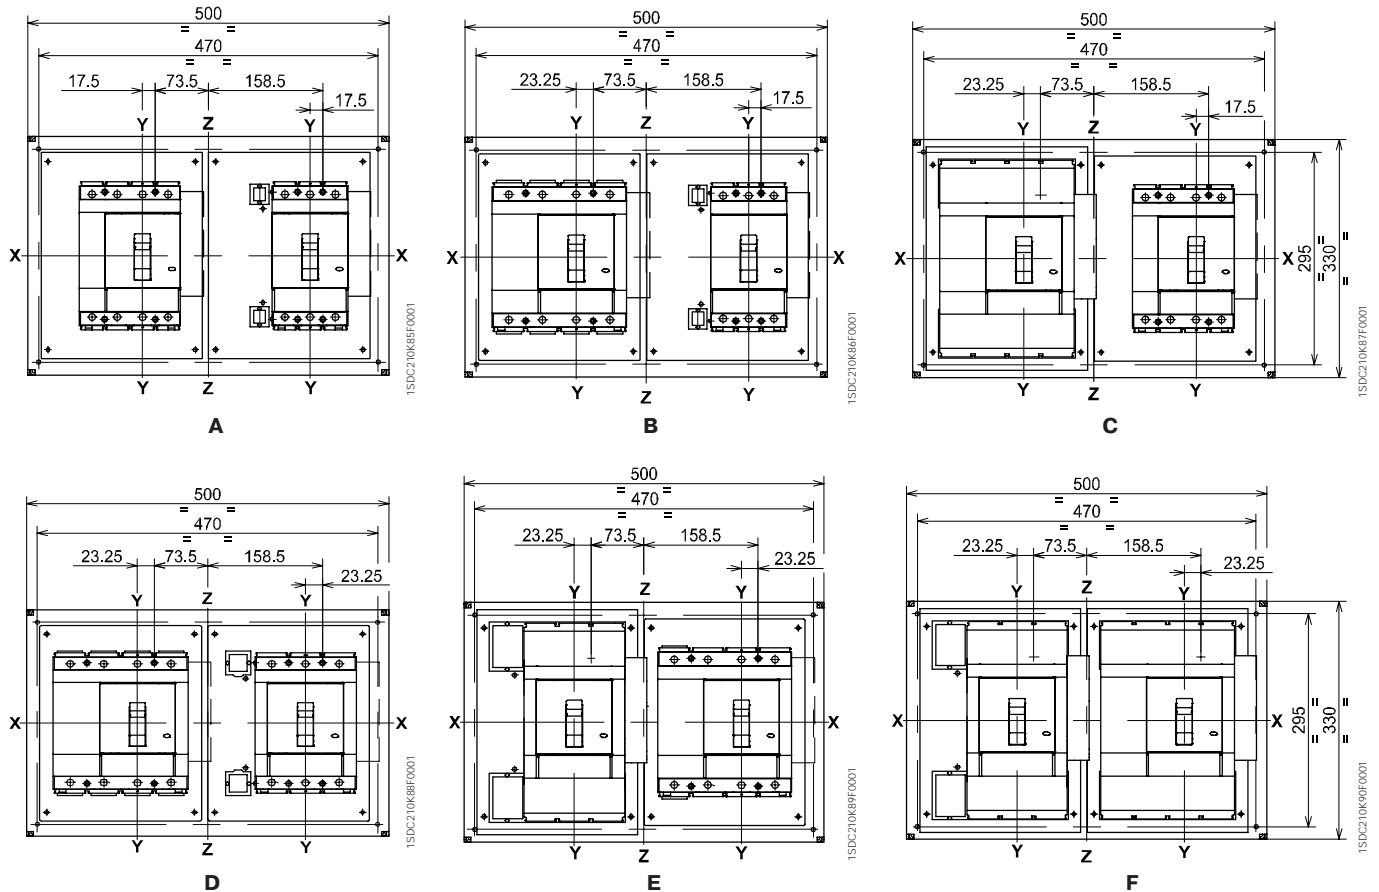


Тип	Автоматические выключатели
<b>A</b>	N° 1 T4 (F-P-W) N° 1 T4 (F-P-W)
<b>B</b>	N° 1 T4 (F-P-W) N° 1 T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)
<b>C</b>	N° 1 T4 (F-P-W) N° 1 T5 630 (P-W)
<b>D</b>	N° 1 T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F) N° 1 T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)
<b>E</b>	N° 1 T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F) N° 1 T5 630 (P-W)
<b>F</b>	N° 1 T5 630 (P-W) N° 1 T5 630 (P-W)


Примечание:  
 F) Стационарный автоматический выключатель  
 P) Втычной автоматический выключатель  
 W) Выкатной автоматический выключатель

Выкатное исполнение



Устройство управления с электродвигателем  
T4

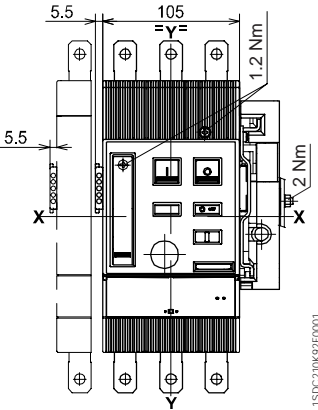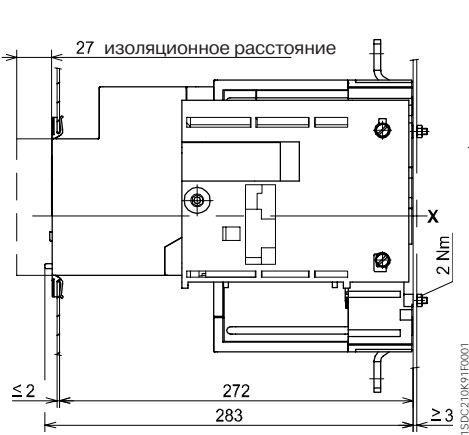


T5 (400 A)

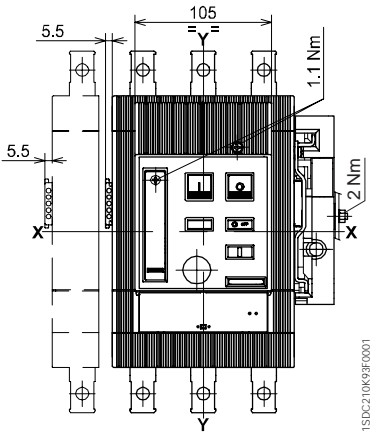


T5 (630 A)

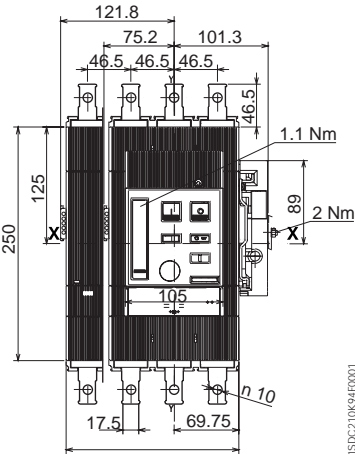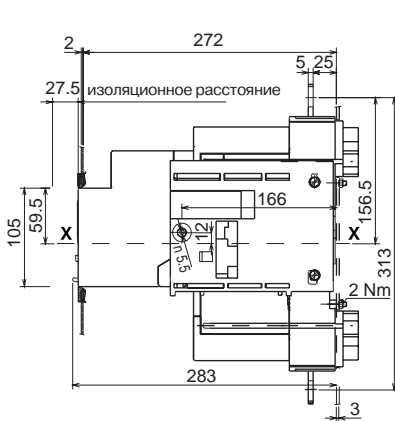

Фланец для дверцы отсека  
(стандартная поставка)

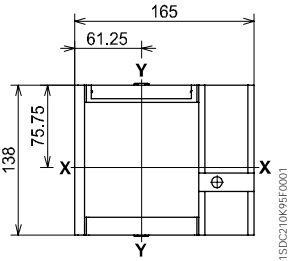

Шаблон для выполнения отверстия в дверце  
отсека и соединительный фланец

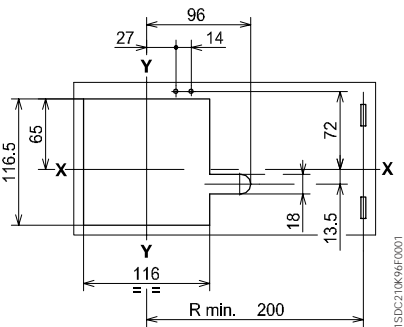



# Габаритные размеры


## Аксессуары для Tmax T4-T5

### Выкатное исполнение


#### Поворотная рукоятка управления на автоматическом выключателе

##### Надписи


- ① Устройство навесного замка для блокировки выключателя в отключенном состоянии (максимальное количество замков - 3, обеспечиваются пользователем)
- ② Блокировка для дверцы отсека
- ③ Размер с учётом разъема AUE (контакт раннего замыкания)

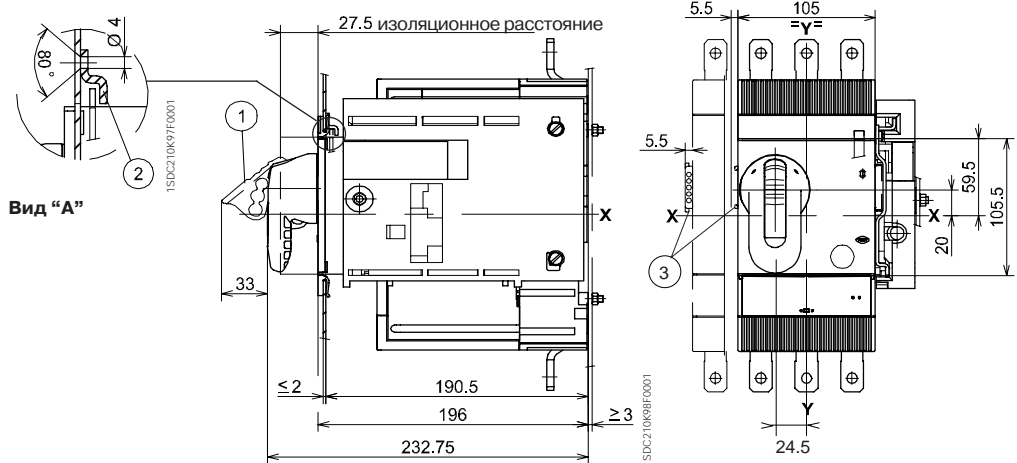

#### Фланец для дверцы отсека

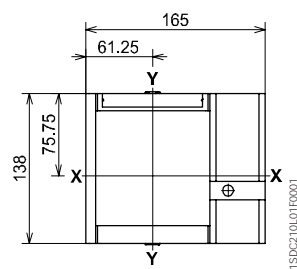

#### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека и соединительный фланец

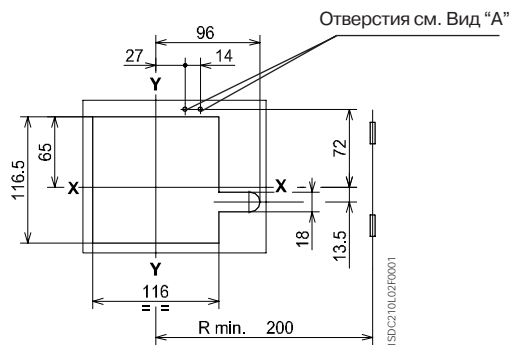



# Габаритные размеры


## Аксессуары для Tmax T6

### Стационарное исполнение


#### Надписи

- ① Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и кабелями (только 3Q 1SY)


#### Устройство управления с электродвигателем

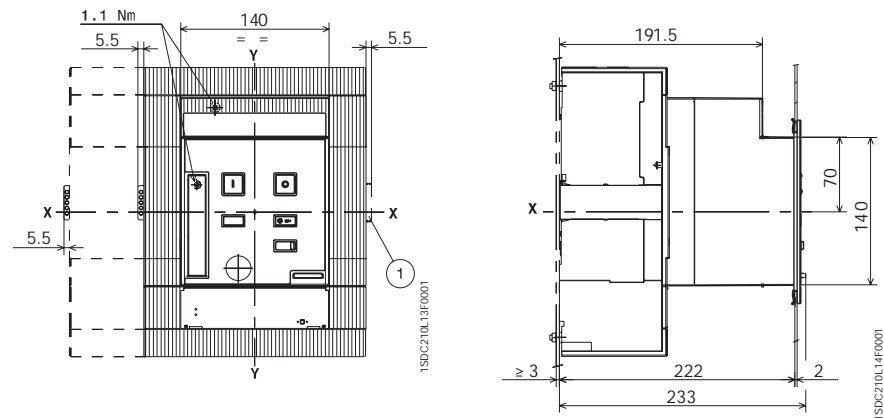

#### Фланец для дверцы отсека (стандартная поставка)

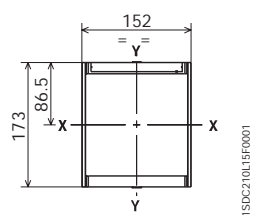


#### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

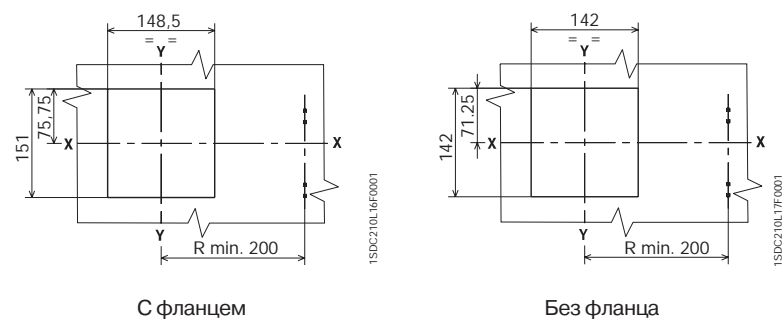

С фланцем

Без фланца

#### Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

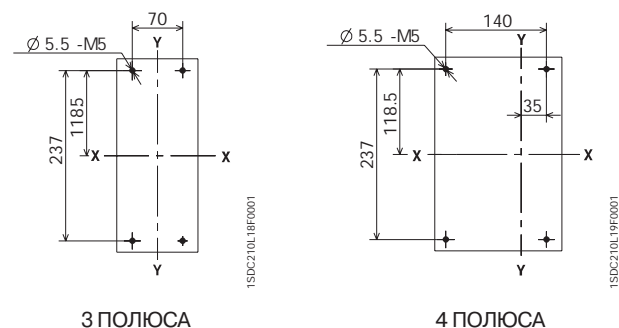


3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА


## Надписи

- ① Передний фланец на рычаг управления
- ② Блокировка для дверцы отсека


## Передний фланец на рычаг управления

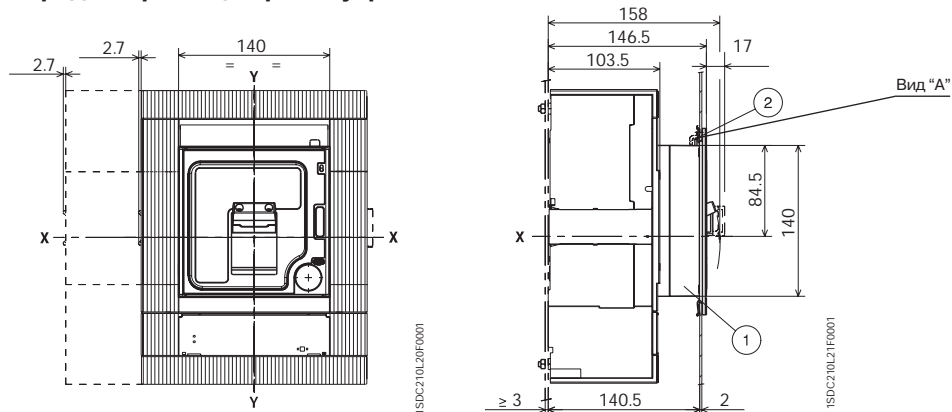


## Фланец для дверцы отсека (стандартная поставка)

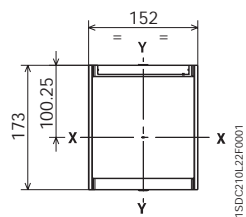

## Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека

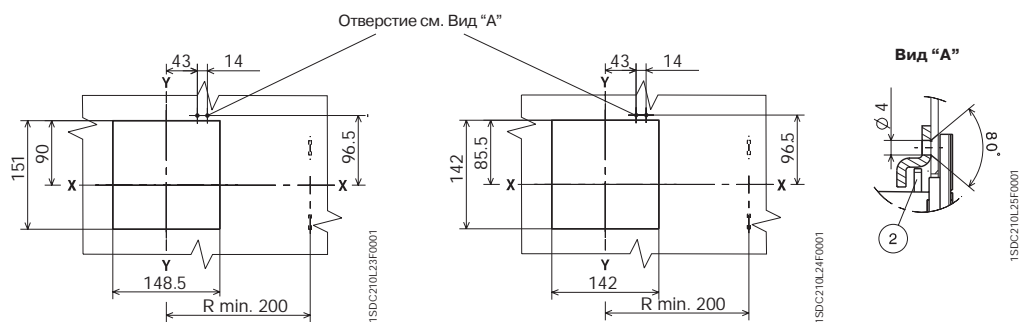

## Шаблон для выполнения отверстий в опорной пластине

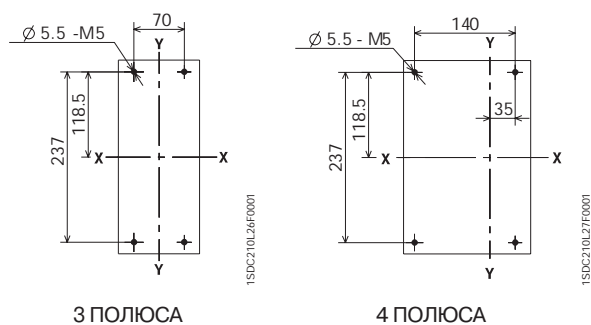


# Габаритные размеры


## Аксессуары для Tmax T6

### Выкатное исполнение


### Устройство управления с электродвигателем

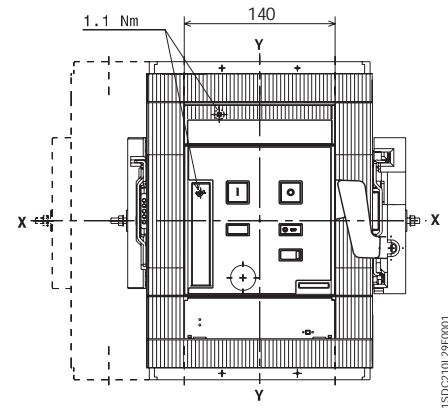

### Фланец для дверцы отсека (стандартная поставка)

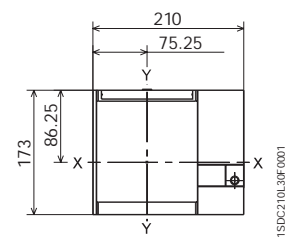


### Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека и соединительный фланец

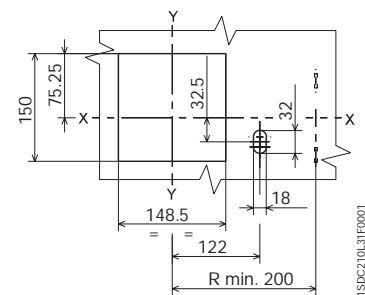


## Надписи

- ① Устройство навесного замка для блокировки выключателя в отключенном состоянии (максимальное количество замков - 3, обеспечиваются пользователем)
- ② Блокировка для дверцы отсека
- ③ Размер с учётом разъема AUE (контакт раннего замыкания)
- ④ Механизм взаимной блокировки
- ⑤ Соединительная пластина для автоматического выключателя
- ⑥ Шаблон для выполнения отверстий для всех исполнений выводов


## Поворотная рукоятка управления на автоматическом выключателе

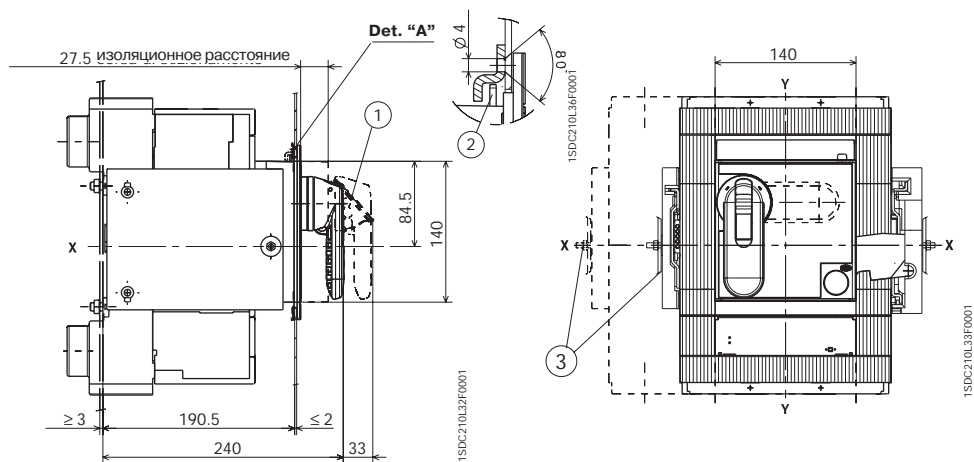


## Фланец для дверцы отсека

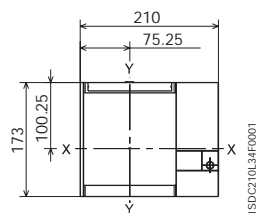

## Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека и соединительный фланец

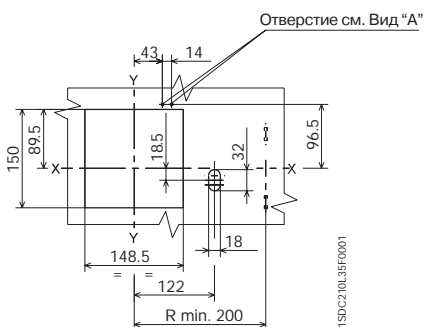


## Механическая взаимная блокировка

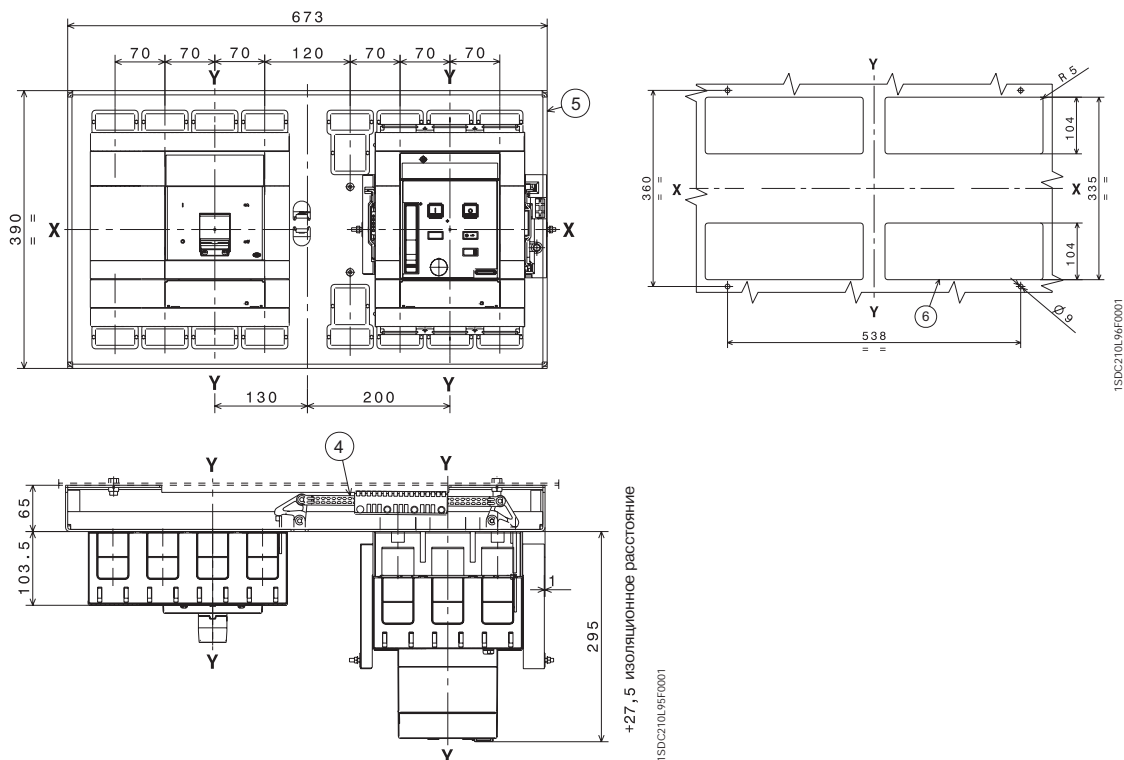



## Поворотная рукоятка управления на дверце отсека

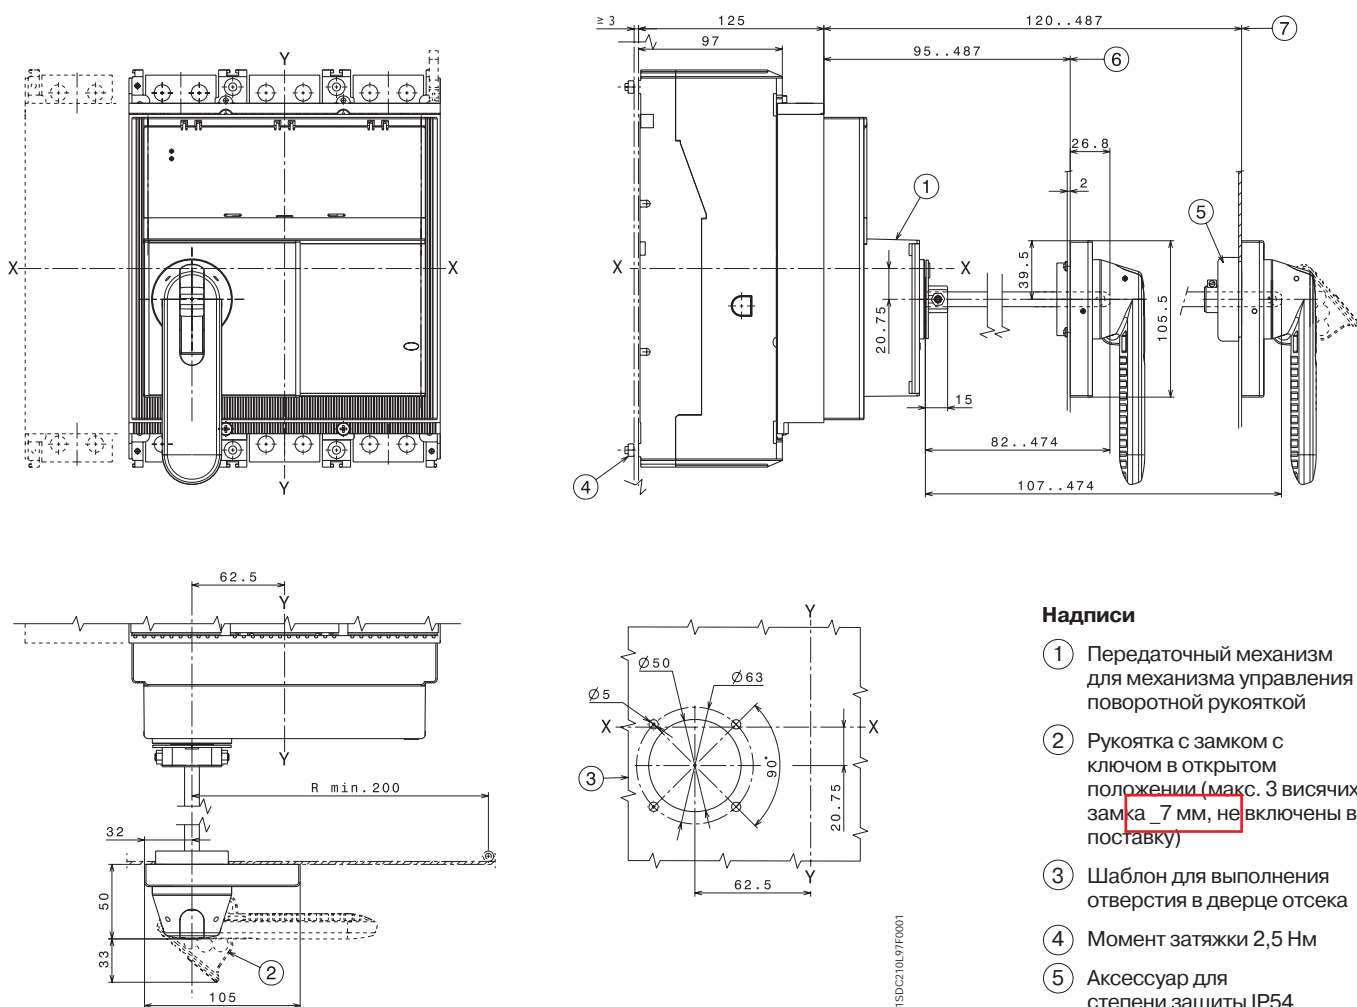

### Надписи

- ① Передаточный механизм для механизма управления поворотной рукояткой
- ② Рукоятка с замком с ключом в открытом положении (макс. 3 висячих замка 7 мм, не включены в поставку)
- ③ Шаблон для выполнения отверстия в дверце отсека
- ④ Момент затяжки 2,5 Нм
- ⑤ Аксессуар для степени защиты IP54 (предоставляется по запросу)
- ⑥ Минимальное и максимальное расстояние от передней поверхности дверцы
- ⑦ Минимальное и максимальное расстояние от передней поверхности дверцы (с аксессуаром со степенью защиты IP54)






## Надписи

- ③ Механическая вертикальная взаимная блокировка для автоматических выключателей стационарного исполнения
- ④ Механическая горизонтальная взаимная блокировка для автоматических выключателей стационарного исполнения
- ⑤ Отверстие пластины для проводов механической взаимной блокировки

## Механическая взаимная блокировка для автоматических выключателей стационарного исполнения

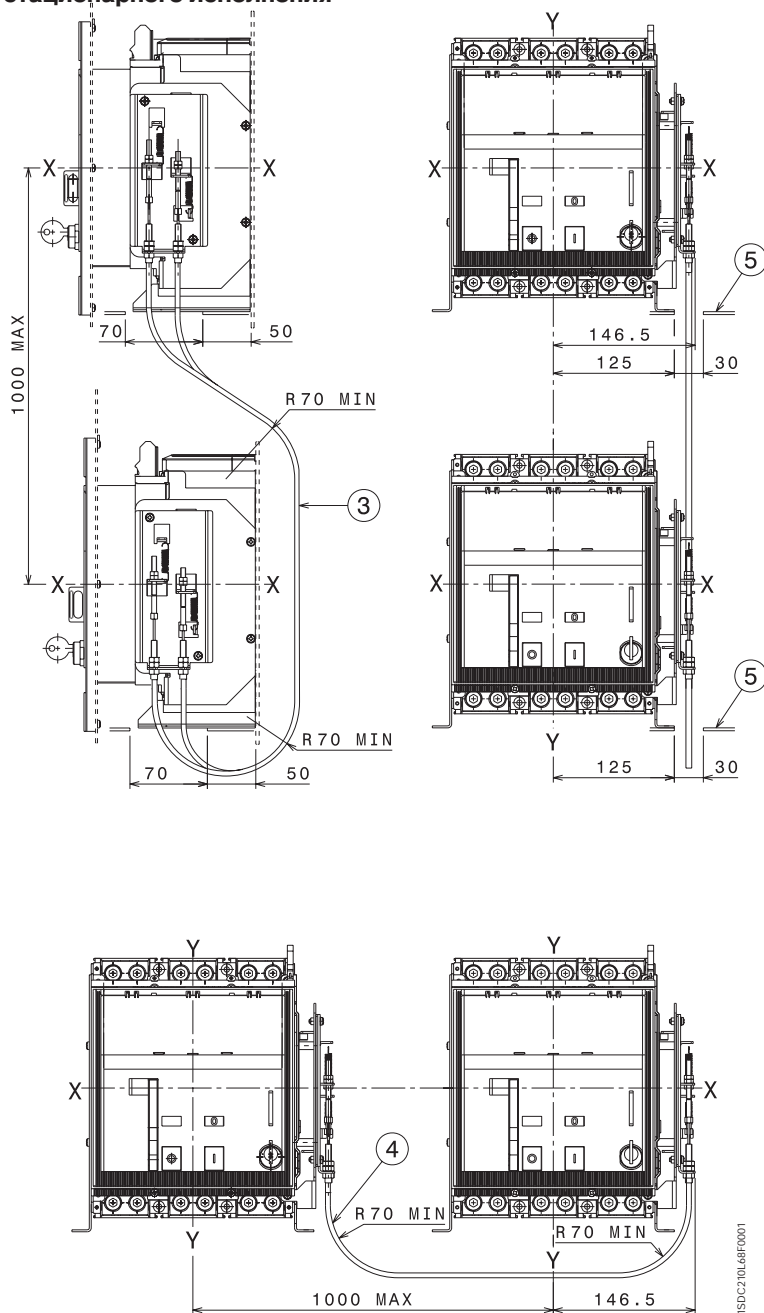


# Габаритные размеры

## Аксессуары для Tmax T7

### Надписи

- ① Механическая вертикальная взаимная блокировка для автоматических выключателей выкатного исполнения
- ② Механическая горизонтальная взаимная блокировка для автоматических выключателей выкатного исполнения
- ⑤ Отверстие пластины для проводов механической взаимной блокировки

### Механическая взаимная блокировка для автоматических выключателей выкатного исполнения

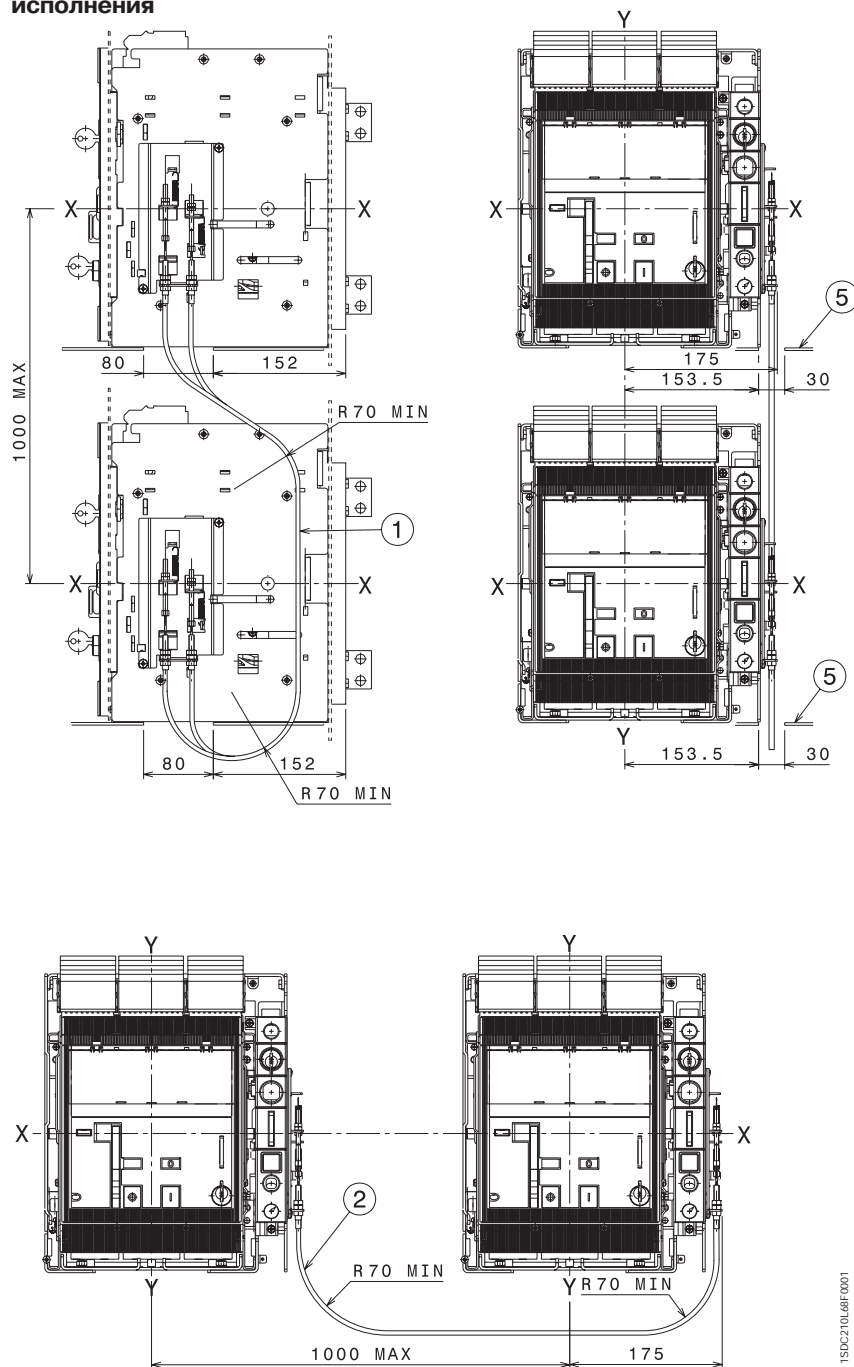

1SDC210L68F0001

# Габаритные размеры


## Расстояния, которые необходимо соблюдать

### Изоляционные расстояния для установки в металлический шкаф

	A (мм)	B (мм)	C (мм)
T1	25	20	20
T2	25	20	20
T3	50	25	20
T4	30 <sup>(*)</sup>	25	25 <sup>(*)</sup>
T5	30 <sup>(*)</sup>	25	25 <sup>(*)</sup>
T6	35 <sup>(*)</sup>	25	20
T7	50 <sup>(*)</sup>	20	10

<sup>(\*)</sup> для  $U_b \geq 440$  В и T6L всех исполнений: расстояния  $A \pm 100$  мм

**Примечание:** за информацией об изоляционном расстоянии автоматических выключателей на 1000 В обращайтесь в АББ.

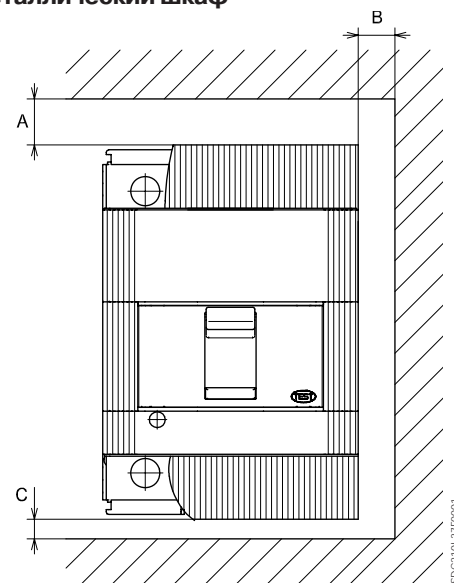


### Минимальное расстояние между центрами двух установленных рядом или друг над другом автоматических выключателей

При монтаже рядом или друг над другом убедитесь, что соединительные шины или кабели не уменьшают изолирующий воздушный промежуток

### Минимальное расстояние между центрами двух установленных рядом автоматических выключателей

	Ширина автоматического выключателя (мм)		Расстояние между центрами I (мм)	
	3 полюса	4 полюса	3 полюса	4 полюса
T1	76	102	76	102
T2	90	120	90	120
T3	105	140	105	140
T4	105	140	105	140
T5	140	184	140	184
T6	210	280	210	280
T7	210	280	210	280

<sup>(\*)</sup> Для  $U_b \geq 500$  В минимальное расстояние между центрами I (мм) 3 полюса 180, минимальное расстояние между центрами I (мм) 4 полюса 224

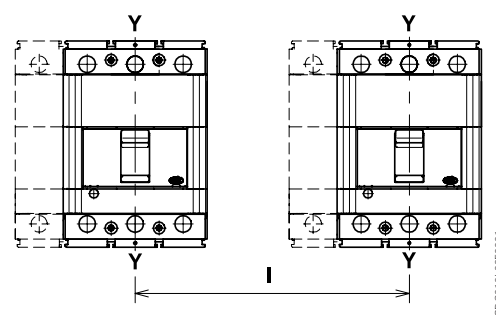


### Минимальное расстояние между центрами двух установленных друг над другом автоматических выключателей

	H (мм)
T1	60
T2	90
T3	140
T4	160
T5	160
T6	180
T7	180

### Надписи

- 1 Соединение – не изолировано
- 2 Изолированный кабель
- 3 Кабельный наконечник

**Примечание:** представленные размеры применимы для рабочего напряжения  $U_b$  до 690 В. Размеры, которые необходимо соблюдать, следует прибавить к габаритным размерам различных исполнений автоматических выключателей, включая выводы. За информацией об исполнениях для 1000 В, пожалуйста, обращайтесь в АББ SACE.

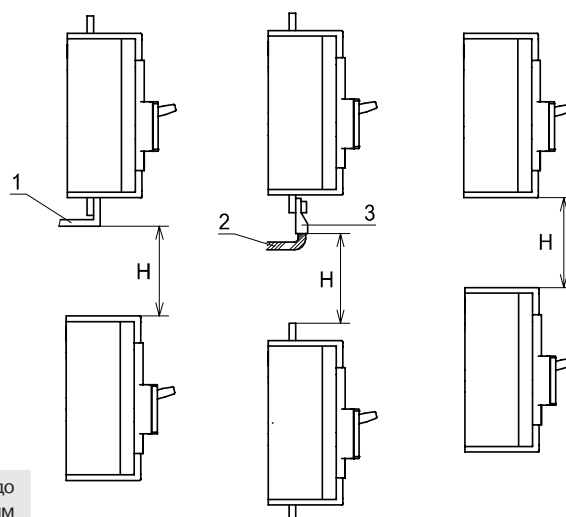

## Пояснения к заказу выключателей Tmax T6 – T7 – T7M

1. Выключатели T6 1000 могут применяться на 1000А только в стационарном исполнении и только при установке силовых выводов ES, CuAl 1000 или R как снизу, так и сверху.
2. Выключатели T7M подходят для установки мотор-редуктора взвода пружин (внутри автомата) и реле включения / отключения, а выключатели T7 с рычагом управления не могут применяться с моторным приводом, но возможна установка поворотной рукоятки. Исполнения T7 и T7M не преобразуются из одного в другое.
3. Исполнения T7 и T7M отличаются, также, по установке дополнительных контактов, стр. 3/21.

**Таблица возможных комбинаций дополнительных контактов для T7-T7M**

<b>T7</b>	SY	Q1			1Q + 1SY	<b>T7M</b>			Q2	Q3	2Q
			Q2	Q3	2Q		Q4	Q1			2Q
	SY	Q1	Q2	Q3	3Q + 1SY		Q4	Q1	Q2	Q3	4Q

Для исполнений T7 и T7M можно дополнительно установить контакт срабатывания электронного расцепителя защиты - AUX-SA 1 S51 (коды заказа - стр. 7/46).

4. При конвертировании стационарного выключателя T7 - T7M в выкатной необходимо предусмотреть заказ дополнительных контактных блоков как на подвижную, так и на фиксированную часть выкатного исполнения (коды заказа – стр. 7/42).

Контактные блоки необходимы для подключения вторичных цепей следующих аксессуаров:

### Левый блок

Электродвигатель взвода пружин  
 Контакт взвода пружин (AUX-SC)  
 Контакт готовности к замыканию (AUX-RTC)  
 Контакты раннего замыкания – AUE  
 Контакт сигнализации срабатывания  
 расцепителя защиты (AUX-SA)  
 Реле сброса аварийного состояния

### Центральный блок

PR331 (стр. 5/27-5/29)  
 PR332 (стр. 5/27-5/29)

### Правый блок

Дополнительные контакты (Q или SY)  
 Реле отключения  
 Реле включения  
 Реле минимального напряжения

















## Содержание

Общая информация .....	7/2
Инструкции по заказу .....	7/3
Автоматические выключатели для распределительных систем .....	7/7
Автоматические выключатели для зонной селективности .....	7/22
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей .....	7/23
Автоматические выключатели для применения при напряжении до 1150 В переменного тока и 1000 В постоянного тока .....	7/27
Выключатели-разъединители .....	7/32
Корпуса выключателя .....	7/35
Расцепители защиты .....	7/37
Фиксированные части, комплекты преобразования, аксессуары для фиксированных частей .....	7/40
Аксессуары .....	7/44

# Коды заказа

## Общая информация

### Сокращения, использованные для описания аппаратуры

 <b>F</b> = Передние выводы	 <b>EF</b> = Передние удлиненные выводы	 <b>ES</b> = Передние удлиненные расширенные выводы
 <b>FC Cu</b> = Передние выводы для медных кабелей	 <b>FC CuAl</b> = Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей Cu/Al	 <b>FC CuAl</b> = Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей Cu/Al(размещены снаружи)
 <b>RC CuAl</b> = Задние выводы для кабелей Cu/Al	 <b>R</b> = Задние выводы	 <b>MC</b> = Выводы для нескольких кабелей
 <b>HR для RC221/222</b> = Задние плоские горизонтальные выводы	 <b>HR</b> = Задние плоские горизонтальные выводы	 <b>VR</b> = Задние плоские вертикальные выводы
<b>HR/VR</b> = Задние плоские выводы		
<b>RS</b> = Задние расширенные выводы		
 <b>Is</b> = Ток магнитного отключения [A]	<b>Iu</b> = Номинальный ток автоматического выключателя [A]	<b>N= 50%</b> <b>N= 100%</b> = Уставка защиты нейтрали равна 50% или 100% от уставки защиты фаз, A
 <b>In</b> = Номинальный ток терромагнитного расцепителя защиты, A	<b>Icu</b> = Номинальная наибольшая отключающая способность при КЗ, A	
	<b>Icw</b> = Номинальный кратковременный выдерживаемый ток для 1 с	
<b>TMF</b> = Терромагнитный расцепитель защиты с фиксированным тепловым и магнитным порогом	<b>TMA</b> = Терромагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым и магнитным порогом	<b>MA</b> = Только магнитные расцепители защиты с регулируемым порогом
<b>TMD</b> = Терромагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым и фиксированным магнитным порогом	<b>TMG</b> = Терромагнитный расцепитель защиты генератора	<b>PR22_</b> = Электронные расцепители защиты
	<b>MF</b> = Только магнитные расцепители защиты с фиксированным порогом	<b>PR23_</b> = Электронные расцепители защиты
		<b>PR33_</b> = Электронные расцепители защиты

# Коды заказа

## Инструкции по заказу

Заказ автоматических выключателей Tmax, оснащенных указанными в каталоге аксессуарами, означает, что аксессуары должны быть указаны с использованием торговых кодов, однозначно связанных с кодом автоматического выключателя. Следующие примеры чрезвычайно важны для правильного оформления заказов на автоматические выключатели Tmax с аксессуарами.

### 1) Комплект выводов для автоматического выключателя стационарного исполнения

Для оснащения автоматического выключателя выводами, отличными от базовой версии выключателя, можно запросить полные комплекты (6 или 8 шт.) или полукомплекты (3 или 4 шт.). Для переоборудования укомплектованного автоматического выключателя необходимо указать полный комплект выводов. В случае комбинированного решения первый код указывает выводы, которые подлежат установке сверху, а второй - выводы, устанавливаемым внизу. С другой стороны, когда запрашивается полукомплект (3 или 4 штуки), важно точно указать, подлежит ли полукомплект установке в верхней (\*) или нижней части (\*\*).

#### а) Автоматические выключатели Tmax T3N 250 с верхними выводами FC Cu и нижними выводами F

	1SDA...R1
T3N 250 TMD 63 3p F F	051241
Полукомплект 1/2 KIT FC Cu T3 3p(*)	051482

#### с) Автоматические выключатели Tmax T3N 250 с верхними выводами F и нижними - FC Cu

	1SDA...R1
T3N 250 TMD 63 3p F F	051241
Полукомплект 1/2 KIT FC Cu T3 3p(**)	051482

#### д) Автоматические выключатели Tmax T3N 250 с верхними и нижними выводами FC Cu

	1SDA...R1
T3N 250 TMD 63 3p F F	051241
Комплект 1 KIT FC Cu T3 3p	051480

#### е) Автоматические выключатели Tmax T3N 250 с верхними выводами ES и нижними - FC Cu

	1SDA...R1
T3N 250 TMD 63 3p F F	051241
Полукомплект 1/2 KIT ES T3 3p(*)	051494
Полукомплект 1/2 KIT FC Cu T3 3p(**)	051482

### 2) Электрические аксессуары на подвижных частях втычных автоматических выключателей T2-T3

Для оснащения подвижных частей автоматических выключателей T2-T3 аксессуарами SOR, UVR и AUX, а также SOR-C, UVR-C и AUX-C, необходимо всегда заказывать соответствующие штепсельные гнезда, указанные в каталоге.

#### а) Подвижная часть втычного автоматического выключателя Tmax T2N 160 с дополнительными контактами

	1SDA...R1
T2N 160 F F PR221DS-LS 10 4p	051128
Комплект P MP T2 4p	051412
AUX-C 2Q 1SY	055504
6-полюсные штепсельные разъемы	051363

#### б) Подвижная часть втычного автоматического выключателя Tmax T2N 160 с дополнительными контактами и отключающей катушкой

	1SDA...R1
T2N 160 F F TMD 10 4p	050970
Комплект P MP T2 4p	051412
AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC	051369
SOR 220...240 V AC / 220...250 V DC	051336
6-полюсные штепсельные разъемы	051363
3-полюсные штепсельные разъемы	051364



# Коды заказа

## Инструкции по заказу

### 3) Электрические аксессуары подвижных частей втычных автоматических выключателей T4-T5

Для оснащения подвижных частей втычных автоматических выключателей T4-T5 аксессуарами SOR, UVR и AUX, необходимо всегда заказывать соответствующие штепсельные гнезда; т.е. в случае электрических аксессуаров SOR-C, UVR-C, AUX-C, MOE, MOE-E и AUE с подсоединенными кабелями, - адаптеры ADP, указанные в каталоге.

#### а) Подвижная часть Tmax T4H 250 втычного автоматического выключателя с дополнительными контактами

	1SDA...R1
T4L 250 F F P221DS-LS/I 100 4p	054081
Комплект P MP T4 4p	054840
AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC	051369
12-полюсные штепсельные разъемы	051362

#### б) Подвижная часть Tmax T4H 250 втычного автоматического выключателя с дополнительными контактами, с установленными кабелями

	1SDA...R1
T4L 250 F F P221DS-LS/I 100 4p	054081
Комплект P MP T4 4p	054840
AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC	054911
ADP – 12-контактный адаптер	054923

#### в) Подвижная часть Tmax T5H 630 втычного автоматического выключателя с SOR-C, MOE и AUX-C

	1SDA...R1
T4L 250 F F P221DS-LS/I 100 4p	054081
Комплект P MP T4 4p	054840
SOR-C 220...240 V AC – 220...250V DC	054873
MOE T4-T5 220...250 V AC/DC	054897
ADP – 10-контактный адаптер	054924
AU-C 1Q 1SY 250 V AC/DC	054910
ADP – 6-контактный адаптер	054922

### 4) Электрические аксессуары подвижных частей выкатных автоматических выключателей T4-T5

Оснащение подвижных частей T4-T5 выкатных автоматических выключателей можно осуществить, только используя электрические аксессуары в исполнении с установленными кабелями, т.е. SOR-C, UVR-C, AUX-C, MOE, MOE-E и AUE с адаптером ADP.

#### а) Подвижная часть Tmax T5V 630 выкатного автоматического выключателя с UVR-C и MOE

	1SDA...R1
T5V 630 F F TMA 500 4p N=100%	054495
Комплект W MP T5 630 4p	054850
UVR-C 24...30 V AC/DC	054887
MOE T4-T5 24 V DC	054894
ADP – 10-контактный адаптер	054924

#### б) Подвижная часть Tmax T4S 250 выкатного автоматического выключателя с SOR-C, RHE и AUE

	1SDA...R1
T4S 250 PR221DS-LS/I 100 4p F F	054033
Комплект W MP T4 4p	054842
RHE стандартный для автоматического выключателя выкатного исполнения	054933
AUE – 2 контакта раннего замыкания	054925
SOR-C 220...240 V AC / 220...250 V DC	054873
ADP – 10-контактный адаптер	054924

### 5) Устройство задней механической взаимной блокировки ТЗ

Устройство задней взаимной блокировки MIR для выключателей ТЗ позволяет использовать все аксессуары. Чтобы получить автоматический выключатель и/или стационарные части, устанавливаемые непосредственно на пластине взаимной блокировки, необходимо указать код 1SDA050093R1 для учета второго автоматического выключателя (или фиксированной части), подлежащего взаимной блокировке.

#### Горизонтальная механическая взаимная блокировка, выполненная между двумя выключателями ТЗS 250

		1SDA...R1
POS1	T3S 250 TMD 200 4p FF	051305
	Устройство механической взаимной блокировки сзади MIR-H для ТЗ	063324
POS2	T3S 250 TMD 160 4p FF	051304
	Дополнительный код для автоматического выключателя/стационарной части, устанавливаемой на устройстве взаимной блокировки	050093

### 6) Устройство механической взаимной блокировки Т4-Т5

Устанавливаемое сзади устройство взаимной блокировки для Т4 и Т5, состоящее из блока рамы MIR-HB или MIR-VB и пластины MIR-P, позволяет использовать все передние аксессуары, совместимые с этими выключателями. Чтобы получить автоматический выключатель, устанавливаемый непосредственно на пластине взаимной блокировки, необходимо указать код 1SDA050093R1 для учета второго автоматического выключателя (или стационарной части), подлежащего взаимной блокировке.

#### Устройство горизонтальной механической блокировки между Т4Н 320 и Т5L 630

		1SDA...R1
POS1	T4H 320 PR221DS-LS/I 320 4p F F	054137
	Блок рамы устройства горизонтальной взаимной блокировки MIR-HB	054946
	Пластины MIR-P для устройства взаимной блокировки типа C	054950
POS2	T5L 630 PR221DS-LS/I 630 4p F F	054424
	Код для автоматических выключателей, устанавливаемых на пластине	050093

### 7) PR222DS/PD Т4-Т5

Автоматические выключатели Т4 и Т5 могут быть оснащены электронным расцепителем защиты PR222DS/PD (с функциями передачи данных и встроенными функциями управления) с помощью специальных дополнительных кодов, указанных в каталоге. Автоматические выключатели, оснащенные расцепителем защиты PR222DS/PD, могут иметь только дополнительные контакты AUX-E в электронном исполнении (для передачи сигнала состояния выключателя на PR222DS/PD) и специальный механизм управления с аккумулярованием энергии MOE-E, (для дистанционного управления включением и выключением автоматического выключателя).

#### a) Т4V 250 с блоком обмена данных, дополнительными контактами и устройством управления с электродвигателем

	1SDA...R1
T4V 250 PR222DS/PD-LSIG 250 3p F F	054104
Дополнительный код - блок обмена данных для LSIG	055067
AUX-E-C 1Q 1SY	054916
MOE-E T4-T5 380 V AC	054903
X3 для PR222DS/P/PD T4-T5 F	055059

#### b) Подвижная часть Т4V 250 автоматического выключателя выкатного исполнения с блоком обмена данных, дополнительными контактами и устройством управления с электродвигателем

	1SDA...R1
T4V 250 PR222DS/PD-LSIG 250 3p F F	054104
Дополнительный код - блок обмена данных для LSIG	055067
Комплект W MP T4	054841
AUX-E-C 1Q 1SY	054916
ADP - 6-контактный адаптер	054922
MOE-E T4-T5 380 V AC	054903
ADP - 10-контактный адаптер	054924
X3 для PR222DS/P/PD T4-T5 P/W	055061

# Коды заказа

## Инструкции по заказу

### 8) Модуль номинального тока для Tmax T7

Благодаря дополнительным кодам для модуля номинального тока Tmax T7 (см. стр. 3/43) можно заказывать автоматический выключатель Tmax T7 с пониженным, по сравнению со стандартными исполнениями, номинальным током.

#### T7S 400 с PR332/P LSIG – рычажок управления

	1SDA...R1
T7S 800 PR332/P-LSIG In=800 3p F F	061968
Дополнительный код для модуля номинального тока на 400 A	063153

### 9) Скользящие контакты для Tmax T7 в выкатном исполнении

Электрические аксессуары для Tmax T7 в выкатном исполнении должны быть оснащены скользящими контактами, соответствующими подвижной и стационарной части, согласно таблице на стр. 3/4).

#### (a) T7S 1000 PR231/P в выкатном исполнении с рычажком управления, катушкой расцепления и дополнительными контактами

		1SDA...R1
POS1	T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F	062738
	Комплект МР Т7-Т7М W 3р	062162
	Катушка расцепления SOR 240...250 V AC/DC	062070
	AUX 1Q + дополнительные контакты 1SY	062104
	Правый блок скользящих контактов PM	062166
POS2	Фиксированная часть для Т7 в выкатном исполнении	062045
	Правый блок скользящих контактов PF	062169

#### (b) T7S 1250 PR332/P в выкатном исполнении с рычажком управления и реле минимального напряжения

		1SDA...R1
POS1	T7S 1250 PR332/P LSIG In=1250A 3p F F	062871
	Комплект МР Т7-Т7М W 3р	062162
	Реле минимального напряжения UVR 240...250 V AC/DC	062092
	Правый блок скользящих контактов PM	062166
	Центральный блок скользящих контактов PM	062165
POS2	Фиксированная часть для Т7 в выкатном исполнении	062045
	Правый блок скользящих контактов PF	062169
	Центральный блок скользящих контактов PF	062168

### 10) Взаимозаменяемость расцепителя защиты PR231/P для Tmax T7

#### Взаимозаменяемость T7S 800 PR231/P, с рычажком управления

	1SDA...R1
T7S 800 PR231/P LS/I In=800 A 4p F F	061973
Дополнительный код для взаимозаменяемости PR231/P	063155

### 11) Возможность использования электропривода для Tmax T7

С целью обеспечения электроприводом Tmax T7, для которого существует такая возможность, автоматический выключатель в исполнении Т7М должен быть оснащен редукторным электродвигателем для взвода пружины, катушкой расцепления и замыкающей катушкой.

#### T7S 1000 PR232/P, с электроприводом

	1SDA...R1
T7S 1000 M PR232/P LSI In=1000 A 4p F F	062763
Редукторный электродвигатель для взвода пружины 220...250 В пер./пост. тока	062116
Катушка расцепления SOR 240...250 V AC/DC	062070
Замыкающая катушка SCR 240...250 V AC/DC	062081

# Коды заказа

## Автоматические выключатели для распределительных систем

### T1 1p 160 – Стационарное исполнение (F) – 1 полюс - $I_n$ (40 °C) = 160 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)



				1SDA.....R1			
				B			
				Icu (230 V)			
				25 kA			
16	500			052616			
20	500			052617			
25	500			052618			
32	500			052619			
40	500			052620			
50	500			052621			
63	630			052622			
80	800			052623			
100	1000			052624			
125	1250			052625			
160	1600			052626			

### T1 160 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_n$ (40 °C) = 160 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)



				1SDA.....R1			
				B			
				C			
				N			

## Коды заказа

### Автоматические выключатели для систем распределения электроэнергии



1SDC210015D0202

#### T2 160 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_u$ (40 °C) = 160 A - Передние выводы (F)

		In	I <sub>Δ</sub>	1SDA.....R1			
				N	S	H	L
Термамагнитный расцепитель защиты - TMD		Icu (415 В)		36 кА	50 кА	70 кА	85 кА
	1,6	16		050940	050984	051028	051072
	2	20		050941	050985	051029	051073
	2,5	25		050942	050986	051030	051074
	3,2	32		050943	050987	051031	051075
	4	40		050944	050988	051032	051076
	5	50		050945	050989	051033	051077
	6,3	63		050946	050990	051034	051078
	8	80		050947	050991	051035	051079
	10	100		050948	050992	051036	051080
	12,5	125		050949	050993	051037	051081
	16	500		050950	050994	051038	051082
	20	500		050951	050995	051039	051083
	25	500		050952	050996	051040	051084
	32	500		050953	050997	051041	051085
	40	500		050954	050998	051042	051086
	50	500		050955	050999	051043	051087
	63	630		050956	051000	051044	051088
	80	800		050957	051001	051045	051089
	100	1000		050958	051002	051046	051090
	125	1250		050959	051003	051047	051091
	160	1600		050960	051004	051048	051092

		In	I <sub>Δ</sub>	1SDA.....R1			
				N	S		
Термамагнитный расцепитель защиты для защиты генератора - TMG <sup>(1)</sup>		Icu (415 В)		36 кА	50 кА		
	16	160		061866	061882		
	25	160		061867	061883		
	40	200		061868	061884		
	63	200		061869	061885		
	80	240		061870	061886		
	100	300		061871	061887		
	125	375		061872	061888		
	160	480		061873	061889		

		In	1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	85 кА
PR221DS-LS/I	10		051123	051133	051143	051153
PR221DS-LS/I	25		051124	051134	051144	051154
PR221DS-LS/I	63		051125	051135	051145	051155
PR221DS-LS/I	100		051126	051136	051146	051156
PR221DS-LS/I	160		051127	051137	051147	051157
PR221DS-I	10		051163	051174	051184	051194
PR221DS-I	25		051164	051175	051185	051195
PR221DS-I	63		051165	051176	051186	051196
PR221DS-I	100		051166	051177	051187	051197
PR221DS-I	160		051168	051178	051188	051198

#### Примечание

Катушка расцепления автоматического выключателя T2 с электронным расцепителем защиты PR221DS расположена в правом гнезде.

Для T2 с PR221DS имеются следующие группы дополнительных контактов:

- 1SDA053704R1 Aux-C 1S51-1Q-1SY
- 1SDA055504R1 Aux-C 2Q-1SY

<sup>(1)</sup> За информацией о наличии, пожалуйста, обращайтесь в ABB SACE

см. "Сокращения" на стр. 7/2

1SDC21003R0004


**T2 160 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса -  $I_u$  (40 °C) = 160 A - Передние выводы (F)**

		In		I <sub>Δ</sub>		1SDA.....R1			
						N	S	H	L
						36 кА	50 кА	70 кА	85 кА
Термомагнитный расцепитель защиты - TMD		Icu (415 В)							
	1,6	16				050962	051006	051050	051094
	2	20				050963	051007	051051	051095
	2,5	25				050964	051008	051052	051096
	3,2	32				050965	051009	051053	051097
	4	40				050966	051010	051054	051098
	5	50				050967	051011	051055	051099
	6,3	63				050968	051012	051056	051100
	8	80				050969	051013	051057	051101
	10	100				050970	051014	051058	051102
	12,5	125				050971	051015	051059	051103
	16	500				050972	051016	051060	051104
	20	500				050973	051017	051061	051105
	25	500				050974	051018	051062	051106
	32	500				050975	051019	051063	051107
	40	500				050976	051020	051064	051108
	50	500				050977	051021	051065	051109
	63	630				050978	051022	051066	051110
	80	800				050979	051023	051067	051111
	100	1000				050980	051024	051068	051112
N=50%	125	1250				050981	051025	051069	051113
N=50%	160	1600				050982	051026	051070	051114
N=100%	125	1250				051115	051117	051119	051121
N=100%	160	1600				051116	051118	051120	051122

		In		I <sub>Δ</sub>		1SDA.....R1			
						N	S		
						36 кА	50 кА		
Термомагнитный расцепитель защиты генератора - TMG <sup>(1)</sup>		Icu (415 В)							
	16	160				061874	061890		
	25	160				061875	061891		
	40	200				061876	061892		
	63	200				061877	061893		
	80	240				061878	061894		
	100	300				061879	061895		
	125	375				061880	061896		
	160	480				061881	061897		

		In		I <sub>Δ</sub>		1SDA.....R1			
						N	S	H	L
						36 кА	50 кА	70 кА	85 кА
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)							
PR221DS-LS/I	10					051128	051138	051148	051158
PR221DS-LS/I	25					051129	051139	051149	051159
PR221DS-LS/I	63					051130	051140	051150	051160
PR221DS-LS/I	100					051131	051141	051151	051161
PR221DS-LS/I	160	N=50%				051132	051142	051152	051162
PR221DS-LS/I	160	N=100%				051613	051614	051615	051616
PR221DS-I	10					051169	051179	051189	051199
PR221DS-I	25					051170	051180	051190	051200
PR221DS-I	63					051171	051181	051191	051201
PR221DS-I	100					051172	051182	051192	051202
PR221DS-I	160	N=50%				051173	051183	051193	051203
PR221DS-I	160	N=100%				051617	051618	051619	051620

**Примечание**

Катушка расцепления автоматического выключателя T2 с электронным расцепителем защиты PR221DS расположена в правом гнезде.

Для T2 с PR221DS имеются следующие группы дополнительных контактов:

– 1SDA053704R1 Aux-C 1S51-1Q-1SY

– 1SDA055504R1 Aux-C 2Q-1SY

<sup>(1)</sup> За информацией о наличии, пожалуйста, обращайтесь в ABB SACE

# Коды заказа

## Автоматические выключатели для распределительных систем

1SDC21004R004



**T3 250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса** -  $I_u$  (40 °C) = 250 A  
- Передние выводы (F)

		In	I <sub>3</sub>	1SDA.....R1					
				N	S				
Термамагнитный расцепитель защиты - TMD		Icu (415 В)		36 кА	50 кА				
	63	630		051241	051263				
	80	800		051242	051264				
	100	1000		051243	051265				
	125	1250		051244	051266				
	160	1600		051245	051267				
	200	2000		051246	051268				
	250	2500		051247	051269				

		In	I <sub>3</sub>	1SDA.....R1					
				N	S				
Термамагнитный расцепитель защиты генератора - TMG			Icu (415 В)	36 кА	50 кА				
	63	400		055105	055119				
	80	400		055106	055120				
	100	400		055107	055121				
	125	400		055108	055122				
	160	480		055109	055123				
	200	600		055110	055124				
	250	750		055111	055125				

**T3 250 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса** -  $I_u$  (40 °C) = 250 A  
- Передние выводы (F)

		<div>In</div>	<div>I<sub>3</sub></div>	1SDA.....R1					
				N	S				
Термамагнитный расцепитель защиты - TMD			Icu (415 В)	36 кА	50 кА				
	63	630		051252	051274				
	80	800		051253	051275				
	100	1000		051254	051276				
N=50%	125	1250		051255	051277				
N=50%	160	1600		051256	051278				
N=50%	200	2000		051257	051279				
N=50%	250	2500		051258	051280				
N=100%	125	1250		051303	051307				
N=100%	160	1600		051304	051308				
N=100%	200	2000		051305	051309				
N=100%	250	2500		051306	051310				

		In	I <sub>3</sub>	1SDA.....R1					
				N	S				
Термамагнитный расцепитель защиты генератора - TMG			Icu (415 В)	36 кА	50 кА				
	63	400		055112	055126				
	80	400		055113	055127				
	100	400		055114	055128				
	125	400		055115	055129				
	160	480		055116	055130				
	200	600		055117	055131				
	250	750		055118	055132				

см. "Сокращения" на стр. 7/2

1SDC210005F0004


**T4 250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 250 A - Передние выводы (F)**

		In		1SDA.....R1					
				N	S	H	L	V	
Термомагнитный расцепитель защиты - TMD и TMA		Icu (415 В)		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА	
20	320			054171	054189	054207	054225	054243	
32	320			054172	054190	054208	054226	054244	
50	500			054173	054191	054209	054227	054245	
80	400...800			054174	054192	054210	054228	054246	
100	500...1000			054175	054193	054211	054229	054247	
125	625...1250			054176	054194	054212	054230	054248	
160	800...1600			054177	054195	054213	054231	054249	
200	1000...2000			054178	054196	054214	054232	054250	
250	1250...2500			054179	054197	054215	054233	054251	

		In		1SDA.....R1					
				N	S	H	L	V	
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА	
PR221DS-LS/I	100			053997	054021	054045	054069	054093	
PR221DS-LS/I	160			053998	054022	054046	054070	054094	
PR221DS-LS/I	250			053999	054023	054047	054071	054095	
PR221DS-I	100			054000	054024	054048	054072	054096	
PR221DS-I	160			054001	054025	054049	054073	054097	
PR221DS-I	250			054002	054026	054050	054074	054098	
PR222DS/P-LSI	100			054003	054027	054051	054075	054099	
PR222DS/P-LSI	160			054004	054028	054052	054076	054100	
PR222DS/P-LSI	250			054005	054029	054053	054077	054101	
PR222DS/P-LSIG	100			054006	054030	054054	054078	054102	
PR222DS/P-LSIG	160			054007	054031	054055	054079	054103	
PR222DS/P-LSIG	250			054008	054032	054056	054080	054104	
PR223DS	100			059489	059497	059505	059513	059521	
PR223DS	160			059491	059499	059507	059515	059523	
PR223DS	250			059493	059501	059509	059517	059525	



# Коды заказа

## Автоматические выключатели для распределительных систем

### T4 250 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_u$ (40 °C) = 250 A - Передние выводы (F)

1SDC2100570004



			1SDA.....R1					
			N		S		H	
			L		V			
			36 кА		50 кА		70 кА	
			120 кА		200 кА			
Термомангнитный расцепитель защиты - TMD и TMA			$I_{cu}$ (415 В)					
	20	320	054180		054198		054216	
	32	320	054181		054199		054217	
	50	500	054182		054200		054218	
	80	400...800	054183		054201		054219	
	100	500...1000	054184		054202		054220	
N=50%	125	625...1250	054185		054203		054221	
N=50%	160	800...1600	054186		054204		054222	
N=50%	200	1000...2000	054187		054205		054223	
N=50%	250	1250...2500	054188		054206		054224	
N=100%	125	625...1250	054271		054275		054279	
N=100%	160	800...1600	054272		054276		054280	
N=100%	200	1000...2000	054273		054277		054281	
N=100%	250	1250...2500	054274		054278		054282	

			1SDA.....R1					
			N		S		H	
			L		V			
			36 кА		50 кА		70 кА	
			120 кА		200 кА			
Электронный расцепитель защиты			$I_{cu}$ (415 В)					
PR221DS-LS/I	100		054009		054033		054057	
PR221DS-LS/I	160		054010		054034		054058	
PR221DS-LS/I	250		054011		054035		054059	
PR221DS-I	100		054012		054036		054060	
PR221DS-I	160		054013		054037		054061	
PR221DS-I	250		054014		054038		054062	
PR222DS/P-LSI	100		054015		054039		054063	
PR222DS/P-LSI	160		054016		054040		054064	
PR222DS/P-LSI	250		054017		054041		054065	
PR222DS/P-LSIG	100		054018		054042		054066	
PR222DS/P-LSIG	160		054019		054043		054067	
PR222DS/P-LSIG	250		054020		054044		054068	
PR223DS	100		059490		059498		059506	
PR223DS	160		059492		059500		059508	
PR223DS	250		059494		059502		059510	

см. "Сокращения" на стр. 7/2

1SDC210035F0004


**T4 320 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 320 A - Передние выводы (F)**

<div>In</div>		1SDA.....R1					
		N	S	H	L	V	
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-LS/I	320	054117	054125	054133	054141	054149	
PR221DS-I	320	054118	054126	054134	054142	054150	
PR222DS/P-LSI	320	054119	054127	054135	054143	054151	
PR222DS/P-LSIG	320	054120	054128	054136	054144	054152	
PR223DS	320	059495	059503	059511	059519	059527	

**T4 320 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 320 A - Передние выводы (F)**

		In	1SDA.....R1				
			N	S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-LS/I	320		054121	054129	054137	054145	054153
PR221DS-I	320		054122	054130	054138	054146	054154
PR222DS/P-LSI	320		054123	054131	054139	054147	054155
PR222DS/P-LSIG	320		054124	054132	054140	054148	054156
PR223DS	320		059496	059504	059512	059520	059528

## Коды заказа

### Автоматические выключатели для распределительных систем

#### T5 400 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_u$ (40 °C) = 400 A - Передние выводы (F)

		<div>In</div>	<div>I<sub>3</sub></div>	1SDA.....R1				
				N	S	H	L	V
Термамагнитный расцепитель защиты - TMDA		I <sub>cu</sub> (415 В)		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
320	1600...3200			054436	054440	054444	054448	054452
400	2000...4000			054437	054441	054445	054449	054453

		<b>In</b>	<b>1SDA.....R1</b>				
			<b>N</b>	<b>S</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>V</b>
<i>Электронный расцепитель защиты</i>		<b>Icu (415 В)</b>	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-LS/I	320		054316	054332	054348	054364	054380
PR221DS-LS/I	400		054317	054333	054349	054365	054381
PR221DS-I	320		054318	054334	054350	054366	054382
PR221DS-I	400		054319	054335	054351	054367	054383
PR222DS/P-LSI	320		054320	054336	054352	054368	054384
PR222DS/P-LSI	400		054321	054337	054353	054369	054385
PR222DS/P-LSIG	320		054322	054338	054354	054370	054386
PR222DS/P-LSIG	400		054323	054339	054355	054371	054387
PR223DS	320		059529	059535	059541	059547	059553
PR223DS	400		059531	059537	059543	059549	059555

#### T5 400 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_u$ (40 °C) = 400 A - Передние выводы (F)

		In	I <sub>Δ</sub>	1SDA.....R1				
				N	S	H	L	V
Термамагнитный расцепитель защиты - TMDA		I <sub>cu</sub> (415 В)		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
N=50%	320 1600...3200			054438	054442	054446	054450	054454
N=50%	400 2000...4000			054439	054443	054447	054451	054455
N=100%	320 1600...3200			054477	054479	054481	054483	054485
N=100%	400 2000...4000			054478	054480	054482	054484	054486

		In	1SDA.....R1				
			N	S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-LS/I	320		054324	054340	054356	054372	054388
PR221DS-LS/I	400		054325	054341	054357	054373	054389
PR221DS-I	320		054326	054342	054358	054374	054390
PR221DS-I	400		054327	054343	054359	054375	054391
PR222DS/P-LSI	320		054328	054344	054360	054376	054392
PR222DS/P-LSI	400		054329	054345	054361	054377	054393
PR222DS/P-LSIG	320		054330	054346	054362	054378	054394
PR222DS/P-LSIG	400		054331	054347	054363	054379	054395
PR223DS	320		059530	059536	059542	059548	059554
PR223DS	400		059532	059538	059544	059550	059556

1SDC210050004


**T5 630 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса -  $I_u$  (40 °C) = 630 A - Передние выводы (F)**

		1SDA.....R1					
		N	S	H	L	V	
Термомагнитный расцепитель защиты - TMDA		$I_{cu}$ (415 B)	36 kA	50 kA	70 kA	120 kA	200 kA
500	2500...5000	054456	054461	054465	054469	054473	

		In	1SDA.....R1				
			N	S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-LS/I	630		054396	054404	054412	054420	054428
PR221DS-I	630		054397	054405	054413	054421	054429
PR222DS/P-LSI	630		054398	054406	054414	054422	054430
PR222DS/P-LSIG	630		054399	054407	054415	054423	054431
PR223DS	630		059533	059539	059545	059551	059557

**T5 630 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса -  $I_u$  (40 °C) = 630 A - Передние выводы (F)**

			1SDA.....R1					
			N	S	H	L	V	
Термомагнитный расцепитель защиты - TMDA			I <sub>cu</sub> (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
N=50%	500	2500...5000	054459	054463	054467	054471	054475	
N=100%	500	2500...5000	054487	054489	054491	054493	054495	

<div>In</div>		1SDA.....R1					
		N	S	H	L	V	
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-LS/I	630		054400	054408	054416	054424	054432
PR221DS-I	630		054401	054409	054417	054425	054433
PR222DS/P-LSI	630		054402	054410	054418	054426	054434
PR222DS/P-LSIG	630		054403	054411	054419	054427	054435
PR223DS	630		059534	059540	059546	059552	059558

# Коды заказа

## Автоматические выключатели для распределительных систем



1SDC2100130001

### T6 630 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_u$ (40 °C) = 630 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Термамагнитный расцепитель защиты - TMDA			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
630	3150...6300	Icu (415 В)	060202	060204	060206	060208

			1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
PR221DS-LS/I	630	Icu (415 В)	060226	060236	060246	060256
PR221DS-I	630		060227	060237	060247	060257
PR222DS/P-LSI	630		060228	060238	060248	060258
PR222DS/P-LSIG	630		060229	060239	060249	060259
PR223DS	630		060230	060240	060250	060260

### T6 630 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_u$ (40 °C) = 630 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Термамагнитный расцепитель защиты - TMA			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
N=50%	630	3150...6300	060203	060205	060207	060209
N=100%	630	3150...6300	060210	060211	060212	060213

			1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
PR221DS-LS/I	630	Icu (415 В)	060231	060241	060251	060262
PR221DS-I	630		060232	060242	060252	060263
PR222DS/P-LSI	630		060233	060243	060253	060264
PR222DS/P-LSIG	630		060234	060244	060254	060265
PR223DS	630		060235	060245	060255	060266

### T6 800 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_u$ (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Термамагнитный расцепитель защиты - TMDA			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
800	4000...8000	Icu (415 В)	060214	060216	060218	060220

			1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
PR221DS-LS/I	800	Icu (415 В)	060268	060278	060289	060299
PR221DS-I	800		060269	060279	060290	060300
PR222DS/P-LSI	800		060270	060280	060291	060301
PR222DS/P-LSIG	800		060271	060281	060292	060302
PR223DS	800		060272	060282	060293	060303

см. "Сокращения" на стр. 7/2



**T6 800 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)**

				1SDA.....R1			
				N	S	H	L
Термамагнитный расцепитель защиты - TMDA		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	100 кА	
N=50%	800	4000...8000	060215	060217	060219	060221	
N=100%	800	4000...8000	060222	060223	060224	060225	

**T6 800 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)**

				1SDA.....R1			
				N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	100 кА	
PR221DS-LS/I	800		060273	060283	060294	060305	
PR221DS-I	800		060274	060284	060295	060306	
PR222DS/P-LSI	800		060275	060285	060296	060307	
PR222DS/P-LSIG	800		060276	060286	060297	060308	
PR223DS	800		060277	060287	060298	060309	

**T6 1000 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)**

				1SDA.....R1			
				N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	100 кА	
PR221DS-LS/I	1000		060537	060547	060561	060574	
PR221DS-I	1000		060538	060548	060562	060575	
PR222DS/P-LSI	1000		060539	060552	060563	060576	
PR222DS/P-LSIG	1000		060540	060554	060564	060577	
PR223DS	1000		060541	060555	060565	060578	

Примечание: один тип вывода из ES - FC CuAl - R должен быть обязательно установлен на автоматическом выключателе T6 1000 A.

**T6 1000 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 1000 A**

				1SDA.....R1			
				N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	100 кА	
PR221DS-LS/I	1000		060542	060556	060566	060580	
PR221DS-I	1000		060543	060557	060567	060581	
PR222DS/P-LSI	1000		060544	060558	060568	060582	
PR222DS/P-LSIG	1000		060545	060559	060569	060583	
PR223DS	1000		060546	060560	060570	060584	

Примечание: один тип вывода из ES - FC CuAl - R должен быть обязательно установлен на автоматическом выключателе T6 1000 A.

# Коды заказа

## Автоматические выключатели для распределительных систем



### T7800 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1				
		In				
		S				
		H				
		L				
		V				
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	800	061963	062642	062674	062706	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	800	061962	062641	062673	062705	
PR232/P LSI	800	061964	062643	062675	062707	
PR331/P LSIG	800	061965	062644	062676	062708	
PR332/P LI	800	061966	062645	062677	062709	
PR332/P LSI	800	061967	062646	062678	062710	
PR332/P LSIG	800	061968	062647	062679	062711	
PR332/P LSIRc	800	061969	062648	062680	062712	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 800 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1				
		In				
		S				
		H				
		L				
		V				
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	800	061973	062650	062682	062714	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	800	061972	062649	062681	062713	
PR232/P LSI	800	061974	062651	062683	062715	
PR331/P LSIG	800	061975	062652	062684	062716	
PR332/P LI	800	061976	062653	062685	062717	
PR332/P LSI	800	061977	062654	062686	062718	
PR332/P LSIG	800	061978	062655	062687	062719	
PR332/P LSIRc	800	061979	062656	062688	062720	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1000 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1				
		In				
		S				
		H				
		L				
		V				
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1000	062738	062770	062802	062834	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1000	062737	062769	062801	062833	
PR232/P LSI	1000	062739	062771	062803	062835	
PR331/P LSIG	1000	062740	062772	062804	062836	
PR332/P LI	1000	062741	062773	062805	062837	
PR332/P LSI	1000	062742	062774	062806	062838	
PR332/P LSIG	1000	062743	062775	062807	062839	
PR332/P LSIRc	1000	062744	062776	062808	062840	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1000 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1				
		In				
		S				
		H				
		L				
		V				
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1000	062746	062778	062810	062842	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1000	062745	062777	062809	062841	
PR232/P LSI	1000	062747	062779	062811	062843	
PR331/P LSIG	1000	062748	062780	062812	062844	
PR332/P LI	1000	062749	062781	062813	062845	
PR332/P LSI	1000	062750	062782	062814	062846	
PR332/P LSIG	1000	062751	062783	062815	062847	
PR332/P LSIRc	1000	062752	062784	062816	062848	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

см. "Сокращения" на стр. 7/2



1SD210001

### T7 1250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 1250 A - Передние выводы (F)

<div>In</div>		1SDA.....R1							
		S		H		L		V	
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)	50 кА		70 кА		120 кА		150 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1250	062866		062898		062930		062962	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1250	062865		062897		062929		062961	
PR232/P LSI	1250	062867		062899		062931		062963	
PR331/P LSIG	1250	062868		062900		062932		062964	
PR332/P LI	1250	062869		062901		062933		062965	
PR332/P LSI	1250	062870		062902		062934		062966	
PR332/P LSIG	1250	062871		062903		062935		062967	
PR332/P LSIRc	1250	062872		062904		062936		062968	


<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1250 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 1250 A - Передние выводы (F)

		In	1SDA.....R1			
			S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)		50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1250		062874	062906	062938	062970
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1250		062873	062905	062937	062969
PR232/P LSI	1250		062875	062907	062939	062971
PR331/P LSIG	1250		062876	062908	062940	062972
PR332/P LI	1250		062877	062909	062941	062973
PR332/P LSI	1250		062878	062910	062942	062974
PR332/P LSIG	1250		062879	062911	062943	062975
PR332/P LSIRc	1250		062880	062912	062944	062976

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1600 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 1600 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1					
			S		H		L	
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)		50 кА		70 кА		120 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1600		062994		063026		063058	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1600		062993		063025		063057	
PR232/P LSI	1600		062995		063027		063059	
PR331/P LSIG	1600		062996		063028		063060	
PR332/P LI	1600		062997		063029		063061	
PR332/P LSI	1600		062998		063030		063062	
PR332/P LSIG	1600		062999		063031		063063	
PR332/P LSIRc	1600		063000		063032		063064	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1600 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 1600 A - Передние выводы (F)

		In	1SDA.....R1						
			S		H		L		
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)		50 кА		70 кА		120 кА		
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1600		063002		063034		063066		
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1600		063001		063033		063065		
PR232/P LSI	1600		063003		063035		063067		
PR331/P LSIG	1600		063004		063036		063068		
PR332/P LI	1600		063005		063037		063069		
PR332/P LSI	1600		063006		063038		063070		
PR332/P LSIG	1600		063007		063039		063071		
PR332/P LSIRc	1600		063008		063040		063072		

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

см. "Сокращения" на стр. 7/2



# Коды заказа

## Автоматические выключатели для распределительных систем



### T7 800 M – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты	Icu (415 B)	1SDA.....R1			
		In			
		S	H	L	V
		50 kA	70 kA	120 kA	150 kA
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	800	061981	062658	062690	062722
PR231/P I <sup>(1)</sup>	800	061980	062657	062689	062721
PR232/P LSI	800	061982	062659	062691	062723
PR331/P LSIG	800	061983	062660	062692	062724
PR332/P LI	800	061984	062661	062693	062725
PR332/P LSI	800	061985	062662	062694	062726
PR332/P LSIG	800	061986	062663	062695	062727
PR332/P LSIRc	800	061987	062664	062696	062728

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для их взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 800 M – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты	Icu (415 B)	1SDA.....R1			
		In			
		S	H	L	V
		50 kA	70 kA	120 kA	150 kA
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	800	061989	062666	062698	062730
PR231/P I <sup>(1)</sup>	800	061988	062665	062697	062729
PR232/P LSI	800	061990	062667	062699	062731
PR331/P LSIG	800	061991	062668	062700	062732
PR332/P LI	800	061992	062669	062701	062733
PR332/P LSI	800	061993	062670	062702	062734
PR332/P LSIG	800	061994	062671	062703	062735
PR332/P LSIRc	800	061995	062672	062704	062736

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для его взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1000 M – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты	Icu (415 B)	1SDA.....R1			
		In			
		S	H	L	V
		50 kA	70 kA	120 kA	150 kA
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1000	062754	062786	062818	062850
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1000	062753	062785	062817	062849
PR232/P LSI	1000	062755	062787	062819	062851
PR331/P LSIG	1000	062756	062788	062820	062852
PR332/P LI	1000	062757	062789	062821	062853
PR332/P LSI	1000	062758	062790	062822	062854
PR332/P LSIG	1000	062759	062791	062823	062855
PR332/P LSIRc	1000	062760	062792	062824	062856

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для его взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1000 M – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты	Icu (415 B)	1SDA.....R1			
		In			
		S	H	L	V
		50 kA	70 kA	120 kA	150 kA
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1000	062762	062794	062826	062858
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1000	062761	062793	062825	062857
PR232/P LSI	1000	062763	062795	062827	062859
PR331/P LSIG	1000	062764	062796	062828	062860
PR332/P LI	1000	062765	062797	062829	062861
PR332/P LSI	1000	062766	062798	062830	062862
PR332/P LSIG	1000	062767	062799	062831	062863
PR332/P LSIRc	1000	062768	062800	062832	062864

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для его взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

см. "Сокращения" на стр. 7/2



1SDC2100690001

### T7 1250 M – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 1250 A - Передние выводы (F)

		In	1SDA.....R1							
			S		H		L		V	
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)		50 кА		70 кА		120 кА		150 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1250		062882		062914		062946		062978	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1250		062881		062913		062945		062977	
PR232/P LSI	1250		062883		062915		062947		062979	
PR331/P LSIG	1250		062884		062916		062948		062980	
PR332/P LI	1250		062885		062917		062949		062981	
PR332/P LSI	1250		062886		062918		062950		062982	
PR332/P LSIG	1250		062887		062919		062951		062983	
PR332/P LSIRc	1250		062888		062920		062952		062984	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для его взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1250 M – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 1250 A - Передние выводы (F)

		In	1SDA.....R1							
			S		H		L		V	
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	50 кА		70 кА		120 кА		150 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1250		062890		062922		062954		062986	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1250		062889		062921		062953		062985	
PR232/P LSI	1250		062891		062923		062955		062987	
PR331/P LSIG	1250		062892		062924		062956		062988	
PR332/P LI	1250		062893		062925		062957		062989	
PR332/P LSI	1250		062894		062926		062958		062990	
PR332/P LSIG	1250		062895		062927		062959		062991	
PR332/P LSIRc	1250		062896		062928		062960		062992	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для его взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1600 M – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - Iu (40 °C) = 1600 A - Передние выводы (F)

<div>In</div>		1SDA.....R1							
		S		H		L			
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)	50 kA		70 kA		120 kA			
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1600	063010		063042		063074			
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1600	063009		063041		063073			
PR232/P LSI	1600	063011		063043		063075			
PR331/P LSIG	1600	063012		063044		063076			
PR332/P LI	1600	063013		063045		063077			
PR332/P LSI	1600	063014		063046		063078			
PR332/P LSIG	1600	063015		063047		063079			
PR332/P LSIRc	1600	063016		063048		063080			

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для его взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

### T7 1600 M – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - Iu (40 °C) = 1600 A - Передние выводы (F)

		In	1SDA.....R1					
			S		H		L	
Электронный расцепитель защиты	Icu (415 В)		50 кА		70 кА		120 кА	
PR231/P LS/I <sup>(1)</sup>	1600		063018		063050		063082	
PR231/P I <sup>(1)</sup>	1600		063017		063049		063081	
PR232/P LSI	1600		063019		063051		063083	
PR331/P LSIG	1600		063020		063052		063084	
PR332/P LI	1600		063021		063053		063085	
PR332/P LSI	1600		063022		063054		063086	
PR332/P LSIG	1600		063023		063055		063087	
PR332/P LSIRc	1600		063024		063056		063088	

<sup>(1)</sup> Чтобы обеспечить взаимозаменяемость PR231, заказ автоматических выключателей T7-T7M следует производить с указанием специальных дополнительных кодов для его взаимозаменяемости. См. стр. 7/59.

см. "Сокращения" на стр. 7/2

## Коды заказа

### Автоматические выключатели для зонной селективности

#### T4L 250 – Стационарное исполнение (F) – $I_n (40^\circ\text{C}) = 250\text{ A}$ - Передние выводы (F)

	$I_n$	1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu} (415\text{ В})$	120 кА	120 кА
PR223EF	160	059477	059478
PR223EF	250	059479	059480

#### T4L 320 – Стационарное исполнение (F) – $I_n (40^\circ\text{C}) = 320\text{ A}$ - Передние выводы (F)

	$I_n$	1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu} (415\text{ В})$	120 кА	120 кА
PR223EF	320	059481	059482

#### T5L 400 – Стационарное исполнение (F) - $I_n (40^\circ\text{C}) = 400\text{ A}$ - Передние выводы (F)

	$I_n$	1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu} (415\text{ В})$	120 кА	120 кА
PR223EF	320	059483	059484
PR223EF	400	059485	059486

#### T5L 630 – Стационарное исполнение (F) - $I_n (40^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$ - Передние выводы (F)

	$I_n$	1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu} (415\text{ В})$	120 кА	120 кА
PR223EF	630	059487	059488

#### T4L 630 – Стационарное исполнение (F) – $I_n (40^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$ - Передние выводы (F)

	$I_n$	1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu} (415\text{ В})$	100 кА	100 кА
PR223EF	630	060261	060267

#### T4L 800 – Стационарное исполнение (F) – $I_n (40^\circ\text{C}) = 800\text{ A}$ - Передние выводы (F)

	$I_n$	1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu} (415\text{ В})$	100 кА	100 кА
PR223EF	800	060304	060310

#### T6L 1000 – Стационарное исполнение (F) – $I_n (40^\circ\text{C}) = 1000\text{ A}$

	$I_n$	1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu} (415\text{ В})$	100 кА	100 кА
PR223EF	1000	060579	060585

Примечание: один тип вывода из ES - FC CuAl - R должен быть обязательно установлен на автоматическом выключателе T6 1000 A.

# Коды заказа

## Автоматические выключатели для защиты электродвигателей



1SDC210030R0004

### T2 160 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, $I_n$ (40 °C) = 160 A - Передние выводы (F)

		In		I <sub>Δ</sub>		1SDA.....R1			
						N	S	H	L
Только магнитный расцепитель защиты - MF и MA				Icu (415 В)		36 кА	50 кА	70 кА	85 кА
	1	13				053110	053121	053132	053143
	1,6	21				053111	053122	053133	053144
	2	26				053112	053123	053134	053145
	2,5	33				053113	053124	053135	053146
	3,2	42				053114	053125	053136	053147
	4	52				053115	053126	053137	053148
	5	65				053116	053127	053138	053149
	6,5	84				053117	053128	053139	053150
	8,5	110				053118	053129	053140	053151
	11	145				053119	053130	053141	053152
	12,5	163				053120	053131	053142	053153
	20	120...240				051207	051216	051224	051232
	32	192...384				051208	051217	051225	051233
	52	312...624				051209	051218	051226	051234
	80	480...960				051210	051219	051227	051235
	100	600...1200				051211	051220	051228	051236

		In		I <sub>Δ</sub>		1SDA.....R1			
						N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты				Icu (415 В)		36 кА	50 кА	70 кА	85 кА
PR221DS-I	10					051163	051174	051184	051194
PR221DS-I	25					051164	051175	051185	051195
PR221DS-I	63					051165	051176	051186	051196
PR221DS-I	100					051166	051177	051187	051197
PR221DS-I	160					051168	051178	051188	051198

**Примечание:** катушка расцепления автоматического выключателя T2 с электронным расцепителем защиты PR221DS расположена в правом гнезде.  
 Для T2 с PR 221DS имеются следующие группы дополнительных контактов:  
 - 1SDA053704R1 Aux-C 1S51-1Q-1SY  
 - 1SDA055504R1 Aux-C 2Q-1SY

### T3 250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_n$ (40 °C) = 250 A - Передние выводы (F)

		In		I <sub>Δ</sub>		1SDA.....R1			
						N	S		
Только магнитный расцепитель защиты - MA				Icu (415 В)		36 кА	50 кА		
	100	600...1200				051315	051320		
	125	750...1500				051316	051321		
	160	960...1920				051317	051322		
	200	1200...2400				051318	051323		

**Примечание:** автоматические выключатели T2, T4, T5 и T6 в трехполюсном исполнении, оснащенные электронными расцепителями защиты PR221DS-I, и T7 в трехполюсном исполнении с электронными расцепителями защиты PR231/P-I могут быть использованы для защиты электродвигателя.

см. "Сокращения" на стр. 7/2

# Коды заказа

## Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

1SDC210005F0004



### T4 250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 250 A - Передние выводы (F)

		In	I <sub>3</sub>	1SDA.....R1					
				N	S	L			
Только магнитный расцепитель защиты - MA				Icu (415 В)	36 кА	50 кА	120 кА		
	10	60...140		055068	055071	055074			
	25	150...350		055069	055072	055075			
	52	312...728		055070	055073	055076			
	80	480...1120		054296	054302	054308			
	100	600...1400		054297	054303	054309			
	125	750...1750		054298	054304	054310			
	160	960...2240		054299	054305	054311			
	200	1200..2800		054300	054306	054312			

<div>In</div>		1SDA.....R1				
		N	S	L		
Электронный расцепитель защиты электродвигателя		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	120 кА	
PR222MP	100	054522	054525	054528		
PR222MP	160	054523	054526	054529		
PR222MP	200	054524	054527	054530		

<div>In</div>		1SDA.....R1					
		N	S	H	L	V	
Электронный расцепитель защиты		Icu (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-I	100		054000	054024	054048	054072	054096
PR221DS-I	160		054001	054025	054049	054073	054097
PR221DS-I	250		054002	054026	054050	054074	054098

### T4 320 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, I<sub>u</sub> (40 °C) = 320 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1				
		N	S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты	I <sub>cu</sub> (415 В)	36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-I	320	054118	054126	054134	054142	054150

**Примечание:** автоматические выключатели T2, T4, T5 и T6 в трехполюсном исполнении, оснащенные электронными расцепителями защиты PR221DS-I, и T7 в трехполюсном исполнении с электронными расцепителями защиты PR231/P-I могут быть использованы для защиты электродвигателя.

см. "Сокращения" на стр. 7/2


**T5 400 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса** -  $I_u (40^\circ\text{C}) = 400\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		$I_{cu} (415\text{ V})$	1SDA.....R1		
			N	S	L
Электронный расцепитель защиты электродвигателя			36 кА	50 кА	120 кА
PR222MP	320		054551	054553	054555
PR222MP	400		054552	054554	054556

		$I_{cu} (415\text{ V})$	1SDA.....R1				
			N	S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-I	320		054318	054334	054350	054366	054382
PR221DS-I	400		054319	054335	054351	054367	054383

**T5 630 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса**, -  $I_u (40^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		$I_{cu} (415\text{ V})$	1SDA.....R1				
			N	S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	200 кА
PR221DS-I	630		054397	054405	054413	054421	054429

**T6 630 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса**,  $I_u (40^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		$I_{cu} (415\text{ V})$	1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
PR221DS-I	630		060227	060237	060247	060257

**T6 800 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса**,  $I_u (40^\circ\text{C}) = 800\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		$I_{cu} (415\text{ V})$	1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты электродвигателя			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
PR222MP	630		060311	060312	060313	060314

		$I_{cu} (415\text{ V})$	1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
PR221DS-I	800		060269	060279	060290	060300

**T6 1000 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса**, -  $I_u (40^\circ\text{C}) = 1000\text{ A}$ 

		$I_{cu} (415\text{ V})$	1SDA.....R1			
			N	S	H	L
Электронный расцепитель защиты			36 кА	50 кА	70 кА	100 кА
PR221DS-I	1000		060538	060548	060562	060575


**Примечание:** один тип вывода из ES - FC CuAl - R должен быть обязательно установлен на автоматическом выключателе T6 1000 A.

**Примечание:** автоматические выключатели T2, T4, T5 и T6 в трехполюсном исполнении, оснащенные электронными расцепителями защиты PR221DS-I, и T7 в трехполюсном исполнении с электронными расцепителями защиты PR231/P-I могут быть использованы для защиты электродвигателя.


## Коды заказа

### Автоматические выключатели для защиты электродвигателей


#### T7 800 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, $I_n$ (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		$I_{cu}$ (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
PR231/P I	800		061962	062641	062673	062705


#### T7 1000 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, $I_n$ (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		$I_{cu}$ (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
PR231/P I	1000		062737	062769	062801	062833


#### T7 1250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, $I_n$ (40 °C) = 1250 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		$I_{cu}$ (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
PR231/P I	1250		062865	062897	062929	062961


#### T7 1600 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, $I_n$ (40 °C) = 1600 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		$I_{cu}$ (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	
PR231/P I	1600		062993	063025	063057	

#### T7 800 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, $I_n$ (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		$I_{cu}$ (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
PR231/P I	800		061980	062657	062689	062721

#### T7 1000 M – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса, $I_n$ (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

			1SDA.....R1			
			S	H	L	V
Электронный расцепитель защиты		$I_{cu}$ (415 В)	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
PR231/P I	1000		062753	062785	062817	062849

**Примечание:** автоматические выключатели T2, T4, T5 и T6 в трехполюсном исполнении, оснащенные электронными расцепителями защиты PR221DS-I, и T7 в трехполюсном исполнении с электронными расцепителями защиты PR231/P-I могут быть использованы для защиты электродвигателя.

см. "Сокращения" на стр. 7/2

## Коды заказа

Автоматические выключатели для применения при напряжении до 1150 В (перем. тока) и 1000 В (пост. тока)



### T4 250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_n$ (40 °C) = 250 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	1SDA.....R1						
			L	V					
			Icu (1000 В пер. тока)	12 кА	20 кА				
			Icu (1150 В пер. тока)		12 кА				
Электронный расцепитель защиты									
PR221DS-LS/I	100		054505		054513				
PR221DS-I	100		054506		054514				
PR222DS/P-LSI	100		054507		054515				
PR222DS/P-LSIG	100		054508		054516				
PR221DS-LS/I	250		054509		054517				
PR221DS-I	250		054510		054518				
PR222DS/P-LSI	250		054511		054519				
PR222DS/P-LSIG	250		054512		054520				
PR222MP	100		063434						
PR222MP	160		063435						
PR222MP	200		063436						

### T4 250 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_n$ (40 °C) = 250 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	1SDA.....R1					
			L	V				
		Icu (1000 В пер. тока)	12 кА	20 кА				
		Icu (1150 В пер. тока)		12 кА				
Электронный расцепитель защиты								
PR221DS-LS/I	100		063418	063426				
PR221DS-I	100		063419	063427				
PR222DS/P-LSI	100		063420	063428				
PR222DS/P-LSIG	100		063421	063429				
PR221DS-LS/I	250		063422	063430				
PR221DS-I	250		063423	063431				
PR222DS/P-LSI	250		063424	063432				
PR222DS/P-LSIG	250		063425	063433				

### T4 250 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_n$ (40 °C) = 250 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	I <sub>3</sub>	1SDA.....R1					
				V					
		$I_{cu}$ (1000 В пер. тока)	20 кА						
		$I_{cu}$ (1150 В пер. тока)	12 кА						
Термоманитный расцепитель защиты - TMD и TMA									
	32	320		063410					
	50	500		063411					
	80	800		063412					
	100	500...1000		063413					
	125	625...1250		063414					
	160	800...1600		063415					
	200	1000...2000		063416					
	250	1250...2500		063417					



## Коды заказа

Автоматические выключатели для применения при напряжении до 1150 В (перем. тока) и 1000 В (пост. тока)



1SDC21024F0004



1SDC21024F0004

### T4 250 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_n$ (40 °C) = 250 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	I <sub>Δ</sub>	1SDA.....R1					
				V					
				I <sub>cu</sub>					
				(1000 В пер. тока)	20 кА				
				I <sub>cu</sub>					
				(1150 В пер. тока)	12 кА				
				I <sub>cu</sub>					
				(1000 В пост. тока)	40 кА				
		32	320		054497				
		50	500		054498				
		80	800		054499				
		100	500...1000		054500				
		125	625...1250		054501				
		160	800...1600		054502				
		200	1000...2000		054503				
		250	1250...2500		054504				

### T5 400 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_n$ (40 °C) = 400 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	1SDA.....R1					
				L	V			
				I <sub>cu</sub>				
				(1000 В пер. тока)	12 кА	20 кА		
				I <sub>cu</sub>		12 кА		
				(1150 В пер. тока)				
PR221DS-LS/I	320			063477	063485			
PR221DS-I	320			063478	063486			
PR222DS/P-LSI	320			063479	063487			
PR222DS/P-LSIG	320			063480	063488			
PR221DS-LS/I	400			054535	054539			
PR221DS-I	400			054536	054540			
PR222DS/P-LSI	400			054537	054541			
PR222DS/P-LSIG	400			054538	054542			
PR222MP	320			063456				
PR222MP	400			063457				

### T5 400 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_n$ (40 °C) = 400 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	1SDA.....R1					
				L	V			
				I <sub>cu</sub>				
				(1000 В пер. тока)	12 кА	20 кА		
				I <sub>cu</sub>		12 кА		
				(1150 В пер. тока)				
PR221DS-LS/I	320			063481	063489			
PR221DS-I	320			063482	063490			
PR222DS/P-LSI	320			063483	063491			
PR222DS/P-LSIG	320			063484	063492			
PR221DS-LS/I	400			063440	063444			
PR221DS-I	400			063441	063445			
PR222DS/P-LSI	400			063442	063446			
PR222DS/P-LSIG	400			063443	063447			



1SDC210047R0004

**T5 400 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 400 A**  
 - Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	I <sub>3</sub>	1SDA.....R1							
				V							
Термомагнитный расцепитель защиты - ТМА				I <sub>cu</sub>							
				(1000 В пер. тока)	20 кА						
				I <sub>cu</sub>	12 кА						
				(1150 В пер. тока)							
	320	1600...3200			063437						
	400	2000...4000			063438						

**T5 400 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - I<sub>u</sub> (40 °C) = 400 A**  
 - Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	I <sub>3</sub>	1SDA.....R1						
				V						
Термомагнитный расцепитель защиты - ТМА				I <sub>cu</sub>						
				(1000 В пер. тока)	20 кА					
				I <sub>cu</sub>	12 кА					
				(1150 В пер. тока)	40 кА					
				I <sub>cu</sub>						
			(1000 В пост. тока)							
	320	1600...3200		054531						
	400	2000...4000		054532						

## Коды заказа

Автоматические выключатели для применения при напряжении до 1150 В (перем. тока) и 1000 В (пост. тока)



1SDC210015D0202

### T5 630 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_u$ (40 °C) = 630 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	1SDA.....R1					
			L	V				
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu}$	(1000 В пер. тока)	12 кА	20 кА				
	$I_{cu}$	(1150 В пер. тока)		12 кА				
PR221DS-LS/I	630		054543	054547				
PR221DS-I	630		054544	054548				
PR222DS/P-LSI	630		054545	054549				
PR222DS/P-LSIG	630		054546	054550				

### T5 630 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_u$ (40 °C) = 630 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	1SDA.....R1					
			L	V				
Электронный расцепитель защиты	$I_{cu}$	(1000 В пер. тока)	12 кА	20 кА				
	$I_{cu}$	(1150 В пер. тока)		12 кА				
PR221DS-LS/I	630		063448	063452				
PR221DS-I	630		063449	063453				
PR222DS/P-LSI	630		063450	063454				
PR222DS/P-LSIG	630		063451	063455				

### T5 630 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса - $I_u$ (40 °C) = 630 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	I <sub>Δ</sub>	1SDA.....R1					
				V					
Термамагнитный расцепитель защиты - TMA	$I_{cu}$	(1000 В пер. тока)		20 кА					
	$I_{cu}$	(1150 В пер. тока)		12 кА					
	500	2500...5000		063439					

### T5 630 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса - $I_u$ (40 °C) = 630 A

- Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

		In	I <sub>Δ</sub>	1SDA.....R1					
				V					
Термамагнитный расцепитель защиты - TMA	$I_{cu}$	(1000 В пер. тока)		20 кА					
	$I_{cu}$	(1150 В пер. тока)		12 кА					
	$I_{cu}$	(1150 В пер. тока)		40 кА					
	$I_{cu}$	(1000 В пост. тока)							
	500	2500...5000		054533					

см. "Сокращения" на стр. 7/2


**T6 630 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса** -  $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		In	1SDA.....R1						
			L						
		Icu (1000 В (перем. тока))	12 kA						
Электронный расцепитель защиты									
PR221DS-LS/I	630		060319						
PR221DS-I	630		060320						
PR222DS/P-LSI	630		060321						
PR222DS/P-LSIG	630		060322						

**T6 630 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса** -  $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		<b>In</b>		<b>I<sub>3</sub></b>		<b>1SDA.....R1</b>					
						<b>L</b>					
<i>Термомагнитный расцепитель защиты - TMA</i>		Icu									
		(1000 В пер. тока)		12 kA							
		Icu									
		(1000 В пост. тока)		40 kA							
	630	3150...6300		060315							

**T6 800 – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса** -  $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		<div>In</div>	1SDA.....R1						
			L						
			Icu (1000 В (перем. тока))	12 kA					
Электронный расцепитель защиты									
PR221DS-LS/I	800		060323						
PR221DS-I	800		060324						
PR222DS/P-LSI	800		060325						
PR222DS/P-LSIG	800		060326						

**T6 800 – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса** -  $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$  - Передние выводы (F)

		<b>In</b>		<b>I<sub>3</sub></b>		<b>1SDA.....R1</b>				
						<b>L</b>				
<i>Термомагнитный расцепитель защиты - ТМА</i>		<b>I<sub>cu</sub></b>		<b>I<sub>cu</sub></b>						
		<b>(1000 В пер. тока)</b>		<b>(1000 В пер. тока)</b>		12 кА				
		<b>(1000 В пост. тока)</b>		<b>(1000 В пост. тока)</b>		40 кА				
	800	4000...8000				060317				

# Коды заказа

## Выключатели-разъединители



1SDC210027004



1SDC210049004



1SDC210049004



1SDC210068004

**T1D 160** – Стационарное исполнение (F) - lth (40 °C) = 160 A - Передние выводы для медных кабелей (FC Cu)

1SDA.....R1			
	3 полюса	4 полюса	
Icw	2 кА	2 кА	
	051325	051326	

**T3D 250** – Стационарное исполнение (F) - lth (40 °C) = 250 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
	3 полюса	4 полюса	
Icw	3,6 кА	3,6 кА	
	051327	051328	

**T4D 250** – Стационарное исполнение (F) - lth (40 °C) = 250 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
	3 полюса	4 полюса	
Icw	3,6 кА	3,6 кА	
	057172	057173	

**T4D 320** – Стационарное исполнение (F) - lth (40 °C) = 320 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
	3 полюса	4 полюса	
Icw	3,6 кА	3,6 кА	
	054597	054598	

**T5D 400** – Стационарное исполнение (F) - lth (40 °C) = 400 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
	3 полюса	4 полюса	
Icw	6 кА	6 кА	
	054599	054600	

**T5D 630** – Стационарное исполнение (F) - lth (40 °C) = 630 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
	3 полюса	4 полюса	
Icw	6 кА	6 кА	
	054601	054602	

см. "Сокращения" на стр. 7/2



1SDC210046001



1SDC210045001

**T6D 630** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 630 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
		3 полюса	4 полюса
Icw		15 кА	15 кА
		060343	060344

**T6D 800** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 800 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
		3 полюса	4 полюса
Icw		15 кА	15 кА
		060345	060346

**T6D 1000** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 1000 A

1SDA.....R1			
		3 полюса	4 полюса
Icw		15 кА	15 кА
		060594	060595

Примечание: один тип вывода из ES - FC CuAl - R должен быть обязательно установлен на автоматическом выключателе T6 1000 A.

**T7D 1000** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
		3 полюса	4 полюса
Icw		20 кА	20 кА
		062032	062033

**T7D 1250** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 1250 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
		3 полюса	4 полюса
Icw		20 кА	20 кА
		062036	062037

**T7D 1600** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 1600 A - Передние выводы (F)

1SDA.....R1			
		3 полюса	4 полюса
Icw		20 кА	20 кА
		062040	062041

# Коды заказа

## Выключатели-разъединители



**T7D 1000** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 1000 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Icw		20 кА	20 кА
		062034	062035

**T7D 1250 M** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 1250 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Icw		20 кА	20 кА
		062038	062039

**T7D 1600 M** – Стационарное исполнение (F) - Ith (40 °C) = 1600 A - Передние выводы (F)

		1SDA.....R1	
		3 полюса	4 полюса
Icw		20 кА	20 кА
		062042	062043

см. "Сокращения" на стр. 7/2

# Коды заказа

## Корпуса выключателя

### T4 250 - F = Передние выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T4N 250	054557	054562
Корпус выключателя T4S 250	054558	054563
Корпус выключателя T4H 250	054559	054564
Корпус выключателя T4L 250	054560	054565
Корпус выключателя T4V 250	054561	054566

### T4 320 - F = Передние выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T4N 320	054567	054572
Корпус выключателя T4S 320	054568	054573
Корпус выключателя T4H 320	054569	054574
Корпус выключателя T4L 320	054570	054575
Корпус выключателя T4V 320	054571	054576

### T5 400 - F = Передние выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T5N 400	054577	054582
Корпус выключателя T5S 400	054578	054583
Корпус выключателя T5H 400	054579	054584
Корпус выключателя T5L 400	054580	054585
Корпус выключателя T5V 400	054581	054586

### T5 630 - F = Передние выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T5N 630	054587	054592
Корпус выключателя T5S 630	054588	054593
Корпус выключателя T5H 630	054589	054594
Корпус выключателя T5L 630	054590	054595
Корпус выключателя T5V 630	054591	054596



# Коды заказа

## Корпуса выключателя

### T5 630 - F = Передние выводы

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
Корпус выключателя T6N 630	060327		060331	
Корпус выключателя T6S 630	060328		060332	
Корпус выключателя T6H 630	060329		060333	
Корпус выключателя T6L 630	060330		060334	

### T5 800 - F = Передние выводы

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
Корпус выключателя T6N 800	060335		060339	
Корпус выключателя T6S 800	060336		060340	
Корпус выключателя T6H 800	060337		060341	
Корпус выключателя T6L 800	060338		060342	

### T6 1000

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
Корпус выключателя T6N 1000	060586		060590	
Корпус выключателя T6S 1000	060587		060591	
Корпус выключателя T6H 1000	060588		060592	
Корпус выключателя T6L 1000	060589		060593	

**Примечание:** один из типов вывода ES - FC CuAl - R должен быть обязательно установлен на автоматическом выключателе 1000 A.

# Коды заказа

## Расцепители защиты

1SDC210185T004



### Расцепители защиты для T4

		<div>In</div>	<div>I<sub>Δ</sub></div>	1SDA ..... R1			
				3 полюса		4 полюса	
Термомагнитный расцепитель защиты - TMD и TMA						N= 50%	N= 100%
TMD 20-200	20	320	054651				054660
TMD 32-320	32	320	054652				054661
TMD 50-500	50	500	054653				054662
TMA 80-800	80	400...800	054654				054663
TMA 100-1000	100	500...1000	054655				054664
TMA 125-1250	125	625...1250	054656		054665		054671
TMA 160-1600	160	800...1600	054657		054666		054672
TMA 200-2000	200	1000...2000	054658		054667		054673
TMA 250-2500	250	1250...2500	054659		054668		054674

		1SDA ..... R1			
Электронный расцепитель защиты	In	3 полюса		4 полюса	
PR221DS-LS/I	100	054603		054615	
PR221DS-LS/I	160	054604		054616	
PR221DS-LS/I	250	054605		054617	
PR221DS-LS/I	320	054627		054631	
PR221DS-I	100	054606		054618	
PR221DS-I	160	054607		054619	
PR221DS-I	250	054608		054620	
PR221DS-I	320	054628		054632	
PR222DS/P-LSI	100	054609		054621	
PR222DS/P-LSI	160	054610		054622	
PR222DS/P-LSI	250	054611		054623	
PR222DS/P-LSI	320	054629		054633	
PR222DS/P-LSIG	100	054612		054624	
PR222DS/P-LSIG	160	054613		054625	
PR222DS/P-LSIG	250	054614		054626	
PR222DS/P-LSIG	320	054630		054634	
PR222DS/PD-LSI	100	054635		054641	
PR222DS/PD-LSI	160	054636		054642	
PR222DS/PD-LSI	250	054637		054643	
PR222DS/PD-LSI	320	054647		054649	
PR222DS/PD-LSIG	100	054638		054644	
PR222DS/PD-LSIG	160	054639		054645	
PR222DS/PD-LSIG	250	054640		054646	
PR222DS/PD-LSIG	320	054648		054650	
PR223DS	100	059559		059560	
PR223DS	160	059561		059562	
PR223DS	250	059563		059564	
PR223DS	320	059565		059566	

<i>Электронный расцепитель защиты электродвигателя</i>	<b>In</b>	<b>1SDA.....R1</b>				
		<b>3 полюса</b>				
PR222MP	100	054688				
PR222MP	160	054689				
PR222MP	200	054690				

<div><div>In</div><div>I<sub>Δ</sub></div></div>			1SDA ..... R1				
			3 полюса	4 полюса			
Только магнитный расцепитель защиты - MA				N= 50%		N= 100%	
MA 10-140	10	60...140	055077				055080
MA 25-350	25	150...350	055078				055081
MA 52-728	52	312...728	055079				055082
MA 80-1120	80	480...1120	054676				054682
MA 100-1400	100	600...1400	054677				054683
MA 125-1750	125	750...1750	054678		054684		
MA 160-2240	160	960...2240	054679		054685		
MA 200-2800	200	1200...2800	054680		054686		

см. "Сокращения" на стр. 7/2

# Коды заказа

## Расцепители защиты

1SDC2101 08P004



### Расцепители защиты для T5

		In	I <sub>3</sub>	1SDA ..... R1			
				3 полюса	4 полюса		
Термомагнитный расцепитель защиты - TMA					N= 50%	N= 100%	
TMA 320-3200	320	1600...3200	054723		054725	054731	
TMA 400-4000	400	2000...4000	054724		054726	054732	
TMA 500-5000	500	2500...5000	054727		054729	054733	

Термомагнитный расцепитель защиты генератора - TMG	In	I <sub>a</sub>	1SDA.....R1			
			3 полюса	4 полюса		
TMG 320-1600	320	800...1600	055093	055101		
TMG 400-2000	400	1000...2000	055098	055102		
TMG 500-2500	500	1250...2500	055099	055103		

In		1SDA.....R1				
Электронный расцепитель защиты		3 полюса		4 полюса		
PR221DS-LS/I	320	054691		054699		
PR221DS-LS/I	400	054692		054700		
PR221DS-LS/I	630	054707		055159		
PR221DS-I	320	054693		054701		
PR221DS-I	400	054694		054702		
PR221DS-I	630	054708		055160		
PR222DS/P-LSI	320	054695		054703		
PR222DS/P-LSI	400	054696		054704		
PR222DS/P-LSI	630	054709		055161		
PR222DS/P-LSIG	320	054697		054705		
PR222DS/P-LSIG	400	054698		054706		
PR222DS/P-LSIG	630	054710		055162		
PR222DS/PD-LSI	320	054711		054715		
PR222DS/PD-LSI	400	054712		054716		
PR222DS/PD-LSI	630	054719		054721		
PR222DS/PD-LSIG	320	054713		054717		
PR222DS/PD-LSIG	400	054714		054718		
PR222DS/PD-LSIG	630	054720		054722		
PR223DS	320	059567		059568		
PR223DS	400	059569		059570		
PR223DS	630	059571		059572		

Электронный расцепитель защиты электродвигателя		In	1SDA.....R1			
			3 полюса			
PR222MP	320		054735			
PR222MP	400		054736			

см. "Сокращения" на стр. 7/2

1SDC2100067001



## Расцепители защиты для Т6

			1SDA ..... R1			
			3 полюса		4 полюса	
Термомагнитный расцепитель защиты - TMA				N= 50%	N= 100%	
TMA 630-6300	630	3150...6300	060347	060348	060472	
TMA 800-8000	800	4000...8000	060349	060350	060473	

			1SDA ..... R1			
			3 полюса		4 полюса	
Электронный расцепитель защиты						
PR221DS-LS/I	630		060351	060357		
PR221DS-LS/I	800		060363	060369		
PR221DS-LS/I	1000		060596	060602		
PR221DS-I	630		060352	060358		
PR221DS-I	800		060364	060370		
PR221DS-I	1000		060597	060603		
PR222DS/P-LSI	630		060353	060359		
PR222DS/P-LSI	800		060365	060371		
PR222DS/P-LSI	1000		060598	060604		
PR222DS/P-LSIG	630		060354	060360		
PR222DS/P-LSIG	800		060366	060372		
PR222DS/P-LSIG	1000		060599	060605		
PR222DS/PD-LSI	630		060355	060361		
PR222DS/PD-LSI	800		060367	060373		
PR222DS/PD-LSI	1000		060600	060606		
PR222DS/PD-LSIG	630		060356	060362		
PR222DS/PD-LSIG	800		060368	060374		
PR222DS/PD-LSIG	1000		060601	060607		
PR223DS	630		060376	060377		
PR223DS	800		060378	060379		
PR223DS	1000		060608	060609		

			1SDA ..... R1			
			3 полюса			
Электронный расцепитель защиты электродвигателя						
PR222MP	630		060375			

**Примечание:** один из типов вывода ES - FC CuAl - R должен быть обязательно установлен на автоматическом выключателе 1000 А.

## Расцепители защиты для Т7-Т7М

			1SDA ..... R1			
Электронный расцепитель защиты						
PR231/P-LS/I 3p <sup>(1)</sup>			063128			
PR231/P-I 3p <sup>(1)</sup>			063129			
PR231/P-LS/I 4p <sup>(1)</sup>			064179			
PR231/P-I 4p <sup>(1)</sup>			064180			
PR232/P-LSI			063130			
PR331/P-LSIG			063133			
PR332/P-LI			063134			
PR332/P-LSI			063135			
PR332/P-LSIG			063136			
PR332/P-LSIRc T7			063137			
PR332/P-LSIRc T7M			064190			

**Примечание:** расцепители защиты со свободным расцеплением для Т7-Т7М поставляются без модуля номинального тока. Для Т7-Т7М в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для стационарной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/42.

<sup>(1)</sup> Чтобы иметь возможность замены PR231 другим электронным расцепителем защиты, необходимо заказать специальный разъем. Следует указать дополнительный код 1SDA063140R1 для взаимозаменяемости PR231.

1SDC2108100001



## Коды заказа

Фиксированные части, комплекты преобразования и аксессуары для фиксированных частей

1SDC2101975004



### Втычное исполнение (P) – Фиксированная часть

F = Передние выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T2 P FP F <sup>(1)</sup>	051329	051330
T3 P FP F <sup>(2)</sup>	051331	051332

<sup>(1)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 144 A

<sup>(2)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 225 A

EF = Передние удлиненные выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 P FP EF	054737	054740
T5 400 P FP EF	054749	054752
T5 630 P FP EF <sup>(1)</sup>	054762	054765

<sup>(1)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 570 A

VR = Задние плоские вертикальные выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 P FP VR	054738	054741
T5 400 P FP VR	054750	054753
T5 630 P FP VR <sup>(1)</sup>	054763	054766

<sup>(1)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 570 A

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 P FP HR	054739	054742
T5 400 P FP HR	054751	054754
T5 630 P FP HR <sup>(1)</sup>	054764	054767

<sup>(1)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 570 A

FC Cu = Передние выводы для медных кабелей

	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 250 P FP 1000 V AC	063458	063459
T5 400 P FP 1000 V AC	063462	063463

1SDC21010BFG004



## Выкатное исполнение (W) – Фиксированная часть

EF = Передние удлиненные выводы

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
T4 W FP EF	054743		054746	
T5 400 W FP EF	054755		054758	
T5 630 W FP EF <sup>(1)</sup>	054768		054771	
T6 W FP EF	060384		060387	
T7-T7M W FP EF	062045		062049	

<sup>(1)</sup> Для автоматического выключателя выкатного исполнения  $I_n \max = 570 \text{ A}$

VR = Задние плоские вертикальные выводы

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
T4 W FP VR	054744		054747	
T5 400 W FP VR	054756		054759	
T5 630 W FP VR <sup>(1)</sup>	054769		054772	
T6 W FP VR	060386		060389	

<sup>(1)</sup> Для автоматического выключателя выкатного исполнения  $I_n \max = 570 \text{ A}$

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
T4 W FP HR	054745		054748	
T5 400 W FP HR	054757		054761	
T5 630 W FP HR <sup>(1)</sup>	054770		054774	
T6 W FP HR	060385		060388	

<sup>(1)</sup> Для автоматического выключателя выкатного исполнения  $I_n \max = 570 \text{ A}$

HR/VR = Задние плоские выводы

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
T7-T7M W FP HR	062044		062048	

**Примечание:** фиксированные части автоматического выключателя T7-T7M с задними выводами, как стандартный вариант, поставляются с выводами, установленными горизонтально. Для заказа выводов, установленных вертикально, необходимо указать дополнительный код 1SDA063571R1.

FC Cu = Передние выводы для медных кабелей

	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
T4 250 W FP 1000 V AC	063460		063461	
T5 400 W FP 1000 V AC	063464		063465	

1SDC210M6F001



## Коды заказа

### Фиксированные части, комплекты преобразования и аксессуары для фиксированных частей

#### Преобразование исполнения

Комплект преобразования фиксированной части в подвижную для T2...T5 втычного исполнения

Тип	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Комплект P MP T2 <sup>(1)</sup>	051411	051412
Комплект P MP T3 <sup>(2)</sup>	051413	051414
Комплект P MP T4	054839	054840
Комплект P MP T5 400	054843	054844
Комплект P MP T5 630 <sup>(3)</sup>	054847	054848

**Примечание:** выключатель втычного исполнения должен быть составлен из следующих компонентов:

- a) Стационарный автоматический выключатель
- b) Комплект преобразования фиксированной части в подвижную втычного исполнения
- c) Фиксированная часть втычного исполнения

<sup>(1)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 144 A

<sup>(2)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 225 A

<sup>(3)</sup> Для втычного автоматического выключателя In max = 570 A

Комплект преобразования фиксированной части в подвижную, для T4...T7 втычного исполнения

Тип	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Комплект W MP T4	054841	054842
Комплект W MP T5 400	054845	054846
Комплект W MP T5 630 <sup>(1)</sup>	054849	054850
Комплект W MP T6 630/800	060390	060391
Комплект W MP T7-T7M	062162	062163

**Примечание:** выкатной автоматический выключатель должен быть составлен из следующих компонентов:

- a) Стационарный автоматический выключатель
- b) Комплект преобразования фиксированной части в подвижную часть выкатного исполнения
- c) Фиксированная часть выкатного исполнения
- d) Передний фланец на рычаг управления, поворотная рукоятка или устройство управления с электродвигателем (только T4, T5 и T6)
- e) Блоки скользящих контактов, если выключатель является автоматическим или оснащен электрическими аксессуарами (только для T7)

<sup>(1)</sup> Для выкатных автоматических выключателей In max = 570 A.


Блоки скользящих контактов для T7

Тип	1SDA.....R1
Левый блок - MP T7 - T7M	062164
Центральный блок - MP T7 - T7M	062165
Правый блок - MP T7 - T7M	062166
Левый блок - FP T7	063572
Левый блок - FP T7M	062167
Центральный блок - FP T7 - T7M	062168
Правый блок - FP T7 - T7M	062169

**Примечание:** подвижная часть автоматического выключателя, оснащенная электронными аксессуарами или электронными расцепителями защиты PR331/P и PR332/P, как стандартный вариант поставляется с блоками для соединения, в то время как блоки для фиксированной части необходимо заказывать.

Комплект преобразования стационарного исполнения во втычное для RC222 и RC223

Тип	1SDA.....R1	
	4 полюса	
Комплект P MP RC T4	054851	
Комплект P MP RC T5 400	054852	
Комплект P MP RC T5 630	054853	

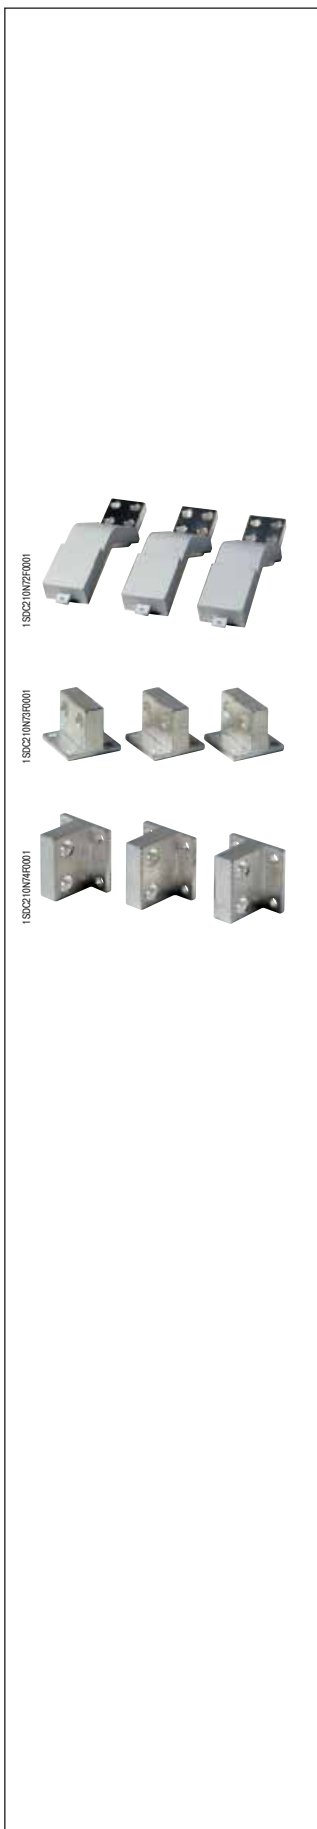

#### Комплект преобразования втычного исполнения в выкатное для RC222 и RC223

Тип	1SDA.....R1	
	4 полюса	
Комплект W MP RC T4-T5	055366	

#### Комплект преобразования фиксированной части втычного исполнения в фиксированную часть выкатного исполнения

Тип	1SDA.....R1	
Комплект FP P in FP W T4	054854	
Комплект FP P in FP W T5	054855	

#### Выводы для стационарных частей выключателей T4...T7

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.		4 шт.	
<b>Передние удлиненные выводы - EF</b>				
EF T6	013984		013985	
EF T7-T7M	062171		062172	
<b>Передние удлиненные расширенные выводы - ES</b>				
ES T5 (630 A)	055271		055272	
<b>Передние выводы для медных кабелей - FC Cu</b>				
FC Cu T4 1x185mm <sup>2</sup>	054831		054832	
FC Cu T5 1x240mm <sup>2</sup>	054833		054834	
<b>Передние выводы для медных-алюминиевых кабелей - FC CuAl</b>				
FC CuAl T4 1x185mm <sup>2</sup>	054835		054836	
FC CuAl T5 1x240mm <sup>2</sup>	054837		054838	
<b>Задние плоские вертикальные выводы - VR</b>				
VR T6	013988		013989	
<b>Задние плоские горизонтальные выводы - HR</b>				
HR T6	013986		013987	
<b>Задние плоские выводы - HR/VR</b>				
HR/VR T7-T7M	063089		063090	
<b>Задние расширенные выводы - RS</b>				
RS T7-T7M	063577		063578	

Примечание: выводы FC Cu и FC CuAl поставляются с изолирующими крышками силовых выводов для фиксированных частей TC-FP.

#### Замок для фиксированной части автоматического выключателя выкатного исполнения

Тип	1SDA.....R1	
	T4-T5-T6	
KLF-D FP - Особый ключ для каждого автоматического выключателя	055230	
KLF-S FP - Единый ключ для различных групп автоматических выключателей	055231	
PLL FP - Блокировка навесными замками	055232	
KLF-D Ronis FP - Устройство блокировки типа Ronis	055233	

#### Крышки силовых выводов для фиксированной части - TC-FP

Тип	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
TC-FP T4	054857	054858
TC-FP T5	054859	054861



# Коды заказа

## Аксессуары

### Дополнительные реле

#### Реле отключения – SOR

Тип	1SDA.....R1		
	T1-T2-T3	T4-T5-T6	T7-T7M
<b>Исполнение без кабелей</b>			
SOR 12 V DC	053000	054862	
SOR 24 V AC / DC			062065
SOR 24...30 V AC / DC	051333	054863	
SOR 30 V AC / DC			062066
SOR 48 V AC / DC			062067
SOR 48...60 V AC / DC	051334	054864	
SOR 60 V AC / DC			062068
SOR 110...120 V AC / DC			062069
SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC	051335	054865	
SOR 120...127 V AC / DC			063547
SOR 220...240 V AC / DC			063548
SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC	051336	054866	
SOR 240...250 V AC / DC			062070
SOR 380...400 V AC			062071
SOR 380...440 V AC	051337	054867	
SOR 415...440 V AC			062072
SOR 480...525 V AC	051338	054868	
<b>Исполнение с установленными кабелями</b>			
SOR-C 12 V DC	053001	054869	
SOR-C 24...30 V AC / DC	051339	054870	
SOR-C 48...60 V AC / DC	051340	054871	
SOR-C 110...127 V AC - 110...125 V DC	051341	054872	
SOR-C 220...240 V AC - 220...250 V DC	051342	054873	
SOR-C 380...440 V AC	051343	054874	
SOR-C 480...525 V AC	051344	054875	

**Примечание:** для T7-T7M в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для стационарной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/42.

#### Блок тестирования SOR

Тип	1SDA.....R1
T7-T7M	050228

#### Реле включения – SCR

Тип	1SDA.....R1	
	T7M	
<b>Исполнение с установленными кабелями</b>		
SCR 24 V AC / DC	062076	
SCR 30 V AC / DC	062077	
SCR 48 V AC / DC	062078	
SCR 60 V AC / DC	062079	
SCR 110...120 V AC / DC	062080	
SCR 120...127 V AC / DC	063549	
SCR 220...240 V AC / DC	063550	
SCR 240...250 V AC / DC	062081	
SCR 380...400 V AC	062082	
SCR 415...440 V AC	062083	

**Примечание:** для T7-T7M в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для стационарной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/42.

см. "Сокращения" на стр. 7/2



T4 - T5 - T6



T7

## Реле минимального напряжения – UVR

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T4-T5-T6	T7-T7M	
<b>Исполнение без кабелей</b>				
UVR 24 V AC / DC			062087	
UVR 24...30 V AC / DC	051345	054880		
UVR 30 V AC / DC			062088	
UVR 48 V AC / DC	051346	054881	062089	
UVR 60 V AC/DC	052333	054882	062090	
UVR 110...120 V AC / DC			062091	
UVR 110...127 V AC – 110...125 V DC	051347	054883		
UVR 120...127 V AC / DC			063551	
UVR 220...240 V AC / DC			063552	
UVR 220...240 V AC - 220...250 V DC	051348	054884		
UVR 240...250 V AC / DC			062092	
UVR 380...400 V AC			062093	
UVR 380...440 V AC	051349	054885		
UVR 415...440 V AC			062094	
UVR 480...525 V AC	051350	054886		
<b>Исполнение с установленным кабелем</b>				
UVR-C 24...30 V AC/DC	051351	054887		
UVR-C 48 V AC / DC	051352	054888		
UVR-C 60 V AC/DC	052335	054889		
UVR-C 110...127 V AC - 110...125 V DC	051353	054890		
UVR-C 220...240 V AC - 220...250 V DC	051354	054891		
UVR-C 380...440 V AC	051355	054892		
UVR-C 480...525 V AC	051356	054893		

**Примечание:** для T7-T7M в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для стационарной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/42.

## Реле отключения постоянного действия – PS-SOR

Тип	1SDA.....R1	
	T4-T5-T6	
<b>Исполнение без кабелей</b>		
PS-SOR 24 V AC/DC	054876	
PS-SOR 110...120 V AC	054877	
<b>Исполнение с установленными кабелями</b>		
PS-SOR-C 24 V AC/DC	054878	
PS-SOR-C 110...120 V AC	054879	

## Соединители и штепсельные разъемы для электрических аксессуаров

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	T4-T5-T6
Штепсельный разъем, 12 полюсов	051362	051362
Штепсельный разъем, 6 полюсов	051363	051363
Штепсельный разъем 3 полюса	051364	051364
3-контактный разъем для второго SOR-C		055273

## Свободные кабели

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	
Комплект из 12 кабелей L=2 м для AUX	051365	
Комплект из 6 кабелей L=2 м для AUX	051366	
Комплект из 2 кабелей L=2 м для SOR-UVR	051367	

см. "Сокращения" на стр. 7/2

# Коды заказа

## Аксессуары

### Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения – UVD

Тип	1SDA.....R1		
	T1...T6		T7-T7M
UVD 24...30 V AC / DC	051357		038316
UVD 48 V AC / DC			038317
UVD 48...60 V AC / DC	051358		
UVD 60 V AC / DC			038318
UVD 110...125 V AC / DC	051360		038319
UVD 220...250 V AC / DC	051361		038320

### Электрические блоки сигнализации

#### Дополнительные контакты - AUX

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T4-T5-T6	T7	T7M
<b>Исполнение без кабелей<sup>(1)</sup></b>				
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	051368	051368		
AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC	051369	051369		
AUX 1Q 1SY 400 V AC			062104	
AUX 2Q 400 V AC			062102	062102
AUX 1Q 1SY 24 V DC			062103	
AUX 3Q 1SY 24 V DC	054914	054914		
AUX 2Q 24 V DC			062101	062101

#### Исполнение с установленными кабелями<sup>(1)</sup> длиной 1 м

AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC	051370	054910		
AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC	051371	054911		
AUX-C 1Q 1SY 400 V AC		054912		
AUX-C 2Q 400 V AC		054913		
AUX-C 3Q 1SY 24 V DC	055361	054915		

#### Исполнение с установленными кабелями для выключателя T2 с электронным расцепителем защиты PR221 DS

AUX-C 1 S51 1Q SY	053704			
AUX-C 2Q 1SY	055504			

#### Контакт, с установленным кабелем, сигнализации срабатывания расцепителя с отключающей катушкой

AUX-SA 1 S51 T4-T5		055050		
AUX-SA 1 S51 T6 <sup>(2)</sup>		060393		
AUX-SA 1 S51 T7-T7M			062105	063553

#### Контакт, с установленным кабелем, для сигнализации Ручное/дистанционное управление

AUX-MO-C <sup>(3)</sup>		054917		
-------------------------	--	--------	--	--

#### Автоматический выключатель с контактом, с установленным кабелем, в состоянии готовности к включению

AUX-RTC 24V DC				062108
AUX-RTC 250V AC/DC				062109

#### Контакт, с установленным кабелем, сигнализирующий о взводе пружины

AUX-MC 24V DC				062106
AUX-MC 250V AC/DC				062107

#### Контакты, с установленными кабелями, в электронном исполнении

AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5 <sup>(4)</sup>		054916		
AUX-E-C 1Q 1SY T6 <sup>(4)</sup>		064161		


**Примечание:** для T7-T7M в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для фиксированной и подвижной частей. См. стр. 3/4 и 7/42.

<sup>(1)</sup> Нельзя применять в комбинации с автоматическим выключателем T2, оснащенным электронным расцепителем защиты PR221DS.

<sup>(2)</sup> Имеются только установленные на автоматическом выключателе.

<sup>(3)</sup> Для T4, T5 и T6 во втычном/выкатном исполнении необходимо заказывать 3-полюсный штепсельный разъем 1SDA051364R1

<sup>(4)</sup> Только с автоматическими выключателями, оснащенными расцепителями защиты PR222DS/PD и PR223DS.

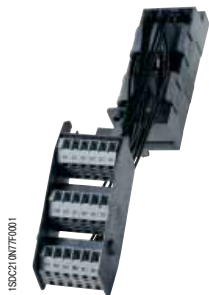

## Дополнительные контакты положения – AUP

Тип	1SDA.....R1			
	T2-T3	T4-T5-T6	T7-T7M	
AUP T2-T3 - 1 контакт положения «задвинут» автоматических выключателей	051372			
AUP-I T4-T5 24 V DC - 1 контакт положения «задвинут» автоматических выключателей		054920		
AUP-I T4-T5 400 V AC/DC - 1 контакт положения «задвинут» автоматических выключателей		054918		
AUP-R T4-T5 24 V DC - 1 контакт положения «выдвинут» автоматических выключателей		054921		
AUP-R T4-T5 400 V AC/DC - 1 контакт положения «выдвинут» автоматических выключателей		054919		
AUP T7-T7M 24 V DC			062110	
AUP T7-T7M 250 V AC			062111	

## Дополнительные контакты раннего замыкания – AUE

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T4-T5	T6	T7
AUE - контакты раннего замыкания	051374	054925	060394	062112

**Примечание:** для T7, дополнительные контакты раннего замыкания (AUE) могут быть заказаны только установленными на автоматическом выключателе. Для T7-T7M в выкатном исполнении, необходимы блоки скользящих контактов для стационарной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/42.

## Адаптеры – ADP

Тип	1SDA.....R1	
	T4-T5-T6	
ADP – 5-контактные адаптеры	055173	
ADP - 6-контактные адаптеры	054922	
ADP - 12-контактные адаптеры	054923	
ADP - 10-контактные адаптеры	054924	

## Удлинитель для испытания

Тип	1SDA.....R1	
	T4-T5-T6	
5-контактный удлинитель для контрольных испытаний дополнительных расцепителей на выключателях T4-T5-T6 P/W	055351	
6-контактный удлинитель для контрольных испытаний дополнительных контактов (1+1) на T4-T5-T6 P/W	055063	
дополнительных расцепителей и расцепителей токов утечки на землю	055064	
12-контактный удлинитель для контрольных испытаний дополнительных контактов T4-T5-T6 P/W (3+1)	055065	
5-контактный удлинитель для контрольных испытаний на T4-T5-T6 P/W устройства управления с электродвигателем и контактов раннего замыкания		

## Устройство возврата в исходное состояние при срабатывании

Тип	1SDA.....R1	
	T7M	
Устройство возврата в исх. состояние 24-30 V AC/DC	063554	
Устройство возврата в исх. состояние 110-130 V AC/DC	062118	
Устройство возврата в исх. состояние 200-240 V AC/DC	062119	

**Примечание:** для T7-T7M в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для стационарной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/42.

см. "Сокращения" на стр. 7/2

# Коды заказа

## Аксессуары

### Механические устройства сигнализации

Механический счетчик числа переключений

Тип	1SDA.....R1	
	T7M	
Механический счетчик числа переключений	062160	

### Устройство управления с электродвигателем

Электромагнитное устройство управления – MOS

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	
MOS 5 кабелей, расположение - поверх выключателя 48...60 В пост. тока	059596	
MOS 5 кабелей, расположение - поверх выключателя 110...250 В пер./пост. тока	059597	
Примечание: Всегда оснащается обжатými кабелями		
MOS 5 кабелей T1-T2, расположение - рядом, 48...60 В пост. тока	059598	
MOS 5 кабелей T1-T2, расположение - рядом, 110...250 В пер./пост. тока	059599	
Примечание: всегда оснащается штепсельным разъемом.		

### Моторный привод – MOE

Тип	1SDA.....R1		
	T4-T5		T6
MOE 24 V DC	054894		060395
MOE 48...60 V DC	054895		060396
MOE 110...125 V AC/DC	054896		060397
MOE 220...250 V AC/DC	054897		060398
MOE 380 V AC	054898		060399

### Моторный привод, оснащенный электроникой - MOE-E

Тип	1SDA.....R1		
	T4-T5		T6
MOE-E 24 V DC	054899		060400
MOE-E 48...60 V DC	054900		060401
MOE-E 110...125 V AC/DC	054901		060402
MOE-E 220...250 V AC/DC	054902		060403
MOE-E 380 V AC	054903		060404



Примечание: всегда поставляется укомплектованным электронным дополнительным контактом AUX-E-C.

### Электродвигатель для взвода пружины

Тип	1SDA.....R1	
	T7M	
Электродвигатель для взвода пружины 24...30 В пер./пост. тока	062113	
Электродвигатель для взвода пружины 48...60 В пер./пост. тока	062114	
Электродвигатель для взвода пружины 100...130 В пер./пост. тока	062115	
Электродвигатель для взвода пружины 220...250 В пер./пост. тока	062116	
Электродвигатель для взвода пружины 380...415 В пер. тока	062117	

Примечание: для T7-T7M в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для стационарной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/42.



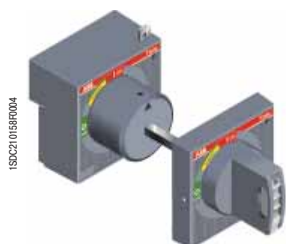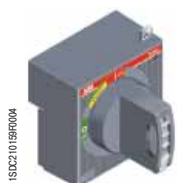

## Поворотная рукоятка

### Прямого действия - RHD

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T4-T5	T6	T7
Стандартная рукоятка RHD для стационарного и втычного исполнения	051381	054926	060405	062120
RHD_EM – рукоятка аварийного отключения для автоматических выключателей стационарного и втычного исполнений	051382	054927	060406	062121
RHD – стандартная рукоятка для выключателей выкатного исполнения		054928	060407	062120
RHD_EM – рукоятка аварийного отключения для выключателей выкатного исполнения		055234	060408	062121

### На дверь – RHE

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T4-T5	T6	T7
Стандартная рукоятка RHE для стационарного и втычного исполнений	051383	054929	060409	062122
RHE_EM – рукоятка аварийного отключения для выключателей стационарного и втычного исполнений	051384	054930	060410	062123
RHE – стандартная рукоятка для выключателей выкатного исполнения		054933	060411	062122
RHE_EM – рукоятка аварийного отключения для выключателей выкатного исполнения		054934	060412	062123
<b>Отдельные компоненты</b>				
RHE_B только основание для RHE, для выключателей стационарного и втычного исполнений	051385	054931	060413	062124
RHE_B – только основание для RHE, для выключателей выкатного исполнения		054935	060414	062124
RHE_S – только стержень 500 мм для RHE	051386	054932	054932	064104
RHE_H только рукоятка для RHE	051387	054936	060415	062125
RHE_H_EM – только рукоятка аварийного отключения для RHE	051388	054937	060416	062126

### Комплект защиты IP54 для поворотной рукоятки

Тип	1SDA.....R1		
	T1-T2-T3	T4-T5-T6	T7
RHE_IP54 комплект защиты IP54	051392	054938	054938

# Коды заказа

## Аксессуары

### Механизмы управления и блокировки

Блокировка навесным замком для рычажка управления – PLL

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T7	T7M	
PLL – втычное исполнение, в отключенном состоянии	051393			
PLL для T1 1р – втычное исполнение, в отключенном состоянии	060199			
PLL – пластина, в отключенном/включенном состоянии	051394			
PLL – пластина, в отключенном состоянии	060534			
PLL – навесной замок, в отключенном положении		062150	062151	

**Примечание:** для T7 навесной замок является альтернативой замка с ключом

Замок с ключом «Ronis» на автоматический выключатель для блокировки в отключенном положении - KLC <sup>(1)</sup>

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	
<b>Стандартное исполнение</b>		
Единый ключ KLC - T1	053528	
Единый ключ KLC - T2	053529	
Единый ключ KLC - T3	053530	
<b>Исполнение с ключом, вынимаемым в обоих положениях</b>		
Единый ключ KLC-S - T1	051395	
Единый ключ KLC-S - T2	052015	
Единый ключ KLC-S - T3	052016	

<sup>(1)</sup> Не может быть установлен, если на передней панели имеется механизм управления, поворотная рукоятка, устройство управления с электродвигателем или устройство дифференциального тока RC221/RC222, а также, только в случае трехполюсных автоматических выключателей, с дополнительными расцепителями (UVR и SOR).

Замок с ключом на автоматический выключатель для блокировки в отключенном состоянии – KLC

Тип	1SDA.....R1	
	T7	T7M
KLC-D - особый ключ	062134	062141
KLC-S - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20005)	062135	062142
KLC-S - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20006)	062136	062143
KLC-S - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20007)	062137	062144
KLC-S - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20008)	062138	062145
KLC-R - компоновка замка с ключом Ronis	062139	062146
KLC-P - компоновка замка с ключом Profalux	062140	062146

Замок с ключом для поворотной рукоятки – RHL

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	
RHL – с особыми ключами для каждого автоматического выключателя, блокировка в отключенном состоянии	051389	
RHL - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20005)	051390	
RHL - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20006)	060147	
RHL - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20007)	060148	
RHL - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20008)	060149	
RHL - особые ключи для каждого автоматического выключателя/ в положении включен/ выключен	052021	

см. "Сокращения" на стр. 7/2



1SDC210N65F004



1SDC210N65F004



### Замок с ключом для передней панели/поворотной рукоятки – KLF

Тип	1SDA.....R1			
	T4-T5	T6	T7	
KLF-D - особый ключ	054939	060658	063555	
KLF-S - единый ключ для различных групп выключателей (№ 20005)	054940	060659	063556	
KLF-S - единый ключ для различных групп выключателей (№ 20006)	054941	060660	063557	
KLC-S - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20007)	054942	060661	063558	
KLF-S - единый ключ для различных групп выключателей (№ 20008)	054943	060662	063559	
KLC-R - компоновка замка с ключом Ronis			063560	
KLC-R - компоновка замка с ключом Ronis			063561	

### Замок с ключом для устройства управления с электродвигателем – MOL

Тип	1SDA.....R1		
	T4-T5	T6	
MOL-D – особый ключ	054904	060611	
MOL-S – единый ключ для различных групп выключателей (№ 20005)	054905	060612	
MOL-S – единый ключ для различных групп выключателей (№ 20006)	054906	060613	
MOL-S – единый ключ для различных групп выключателей (№ 20007)	054907	060614	
KLC-S - единый ключ для различных групп автоматических выключателей (№ 20008)	054908	060615	
MOL-M – блокировка только ручного управления, единый ключ	054909	054909	

### Блокировка ключом в положении “задвинут/изолирован для испытания/выдвинут”

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Для 1 автоматического выключателя - особый ключ	062153	
Для групп автоматических выключателей - единый ключ (№ 20005)	062154	
Для групп автоматических выключателей - единый ключ (№ 20006)	062155	
Для групп автоматических выключателей - единый ключ (№ 20007)	062156	
Для групп автоматических выключателей - единый ключ (№ 20008)	062157	
Компоновка для замка с ключом “Ronis”	063567	
Компоновка для замка с ключом Profalux	063570	
Компоновка для замка с ключом Castell	063568	
Компоновка для замка с ключом Kirk	063569	

**Примечание:** фиксированная часть может быть оснащена двумя различными замками с ключами.

### Аксессуар для блокировки в положении “выдвинут”


Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Устройство блокировки в положении “выдвинут”	062158	

**Примечание:** заказ для комплектации автоматического выключателя устройством блокировки в положении “задвинут/изолирован для испытания/выдвинут”



# Коды заказа

## Аксессуары

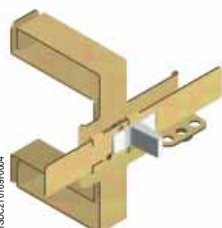

### Механическое устройство блокировки дверцы отсека

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Механическое устройство блокировки дверцы отсека с кабелями для T7-T7M <sup>(1)</sup>	062159	
Механическое устройство блокировки дверцы отсека (крепление к стенке) для T7-T7M F	063722	
Механическое устройство блокировки дверцы отсека (крепление к полу) для T7-T7M F	063723	
Механическое устройство блокировки дверцы отсека для T7-T7M W	063724	

**Примечание:** автоматический выключатель, оснащенный устройством механической блокировки дверцы отсека, не может быть взаимно блокирован с другим выключателем.

<sup>(1)</sup> Следует заказывать комплект кабелей и пластин для взаимной блокировки в соответствии с типом автоматического выключателя.

### Передний фланец для рычажка управления – FLD

Тип	1SDA.....R1		
	T4-T5	T6	
FLD – для стационарного и втычного исполнения	054944	060417	
FLD - для выкатного исполнения	054945	060418	

### Устройство механической взаимной блокировки – MIF

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	
MIF– передняя пластина взаимной блокировки между двумя автоматическими выключателями	051396	
MIF– передняя пластина взаимной блокировки трех автоматических выключателей	052165	

### Устройство механической взаимной блокировки – MIR

Тип	1SDA.....R1	
	T4-T5	
MIR-HB – блок рамы для горизонтальной взаимной блокировки	054946	
MIR-VB - блок рамы для вертикальной блокировки	054947	
MIR-P - пластина для взаимной блокировки типа A T4 (F-P-W) + T4 (F-P-W)	054948	
MIR-P - пластина для взаимной блокировки типа B T4 (F-P-W) + T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)	054949	
MIR-P - пластина для взаимной блокировки типа C T4 (F-P-W) + T5 630 (P-W)	054950	
MIR-P - пластина для взаимной блокировки типа D T5 400 (F-P-W), или T5 630 (F) + T5 400 (F-P-W), или T5 630 (F)	054951	
MIR-P - пластина для взаимной блокировки типа E T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F) + T5 630 (P-W)	054952	
MIR-P - пластина для взаимной блокировки типа F T5 630 (P-W) + T5 630 (P-W)	054953	

**Примечание:** для взаимной блокировки двух автоматических выключателей необходимо заказать блок рамы и пластину (типа A, B, C, D, E или F).

### Устройство механической взаимной блокировки – MIR

Тип	1SDA.....R1		
	T3	T6	
Горизонтальная взаимная блокировка	063324	060685	
Вертикальная взаимная блокировка	063325	060686	



## Механическая взаимная блокировка с помощью кабелей, между двумя автоматическими выключателями

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Комплект кабелей для взаимной блокировки	062127	
Пластина для автоматического выключателя в стационарном исполнении	062129	
Пластина для выключателя в выкатном исполнении	062131	

**Примечание:** для взаимной блокировки двух автоматических выключателей необходимо заказать комплект кабелей и две пластины, в зависимости от исполнения выключателя

## Пломбируемое устройство блокировки регулятора порога тепловой защиты

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	
Блокировка (с пломбированием) регулятора расцепителя TMD	051397	

## Прозрачная защита для кнопок

Тип	1SDA.....R1	
	T7M	
Прозрачная защита для кнопок	062132	
Прозрачная защита для кнопок - индивидуальная	062133	

## Защита дверцы IP54

Тип	1SDA.....R1	
	T7M	
Защита дверцы IP54	062161	

## Расцепители токов утечки на землю

SACE RC221, SACE RC222, SACE RC223

Тип	1SDA.....R1		
	3 полюса		4 полюса
RC222/1 MOD 200 мм для T1			053869
RC221/1 для T1	051398		051401
RC222/1 для T1	051400		051402
RC221/2 для T2	051403		051405
RC222/2 для T2	051404		051406
RC221/3 для T3	051407		051409
RC222/3 для T3	051408		051410
RC222/4 для T4			054954
RC223/4 для T4 250			054956
RC222/5 для T5			054955

**Примечание:** расцепители токов утечки на землю для автоматических выключателей T2 и T3 всегда поставляются с комплектом выводов FC Cu.

# Коды заказа

## Аксессуары

1SDC210172R004



### SACE RCQ

Тип	1SDA.....R1	
	T1...T7-T7M	
Реле и замкнутый тороидальный трансформатор - диаметр 60 мм	037388	
Реле и замкнутый тороидальный трансформатор - диаметр 110 мм	037389	
Реле и замкнутый тороидальный трансформатор - диаметр 185 мм	050542	
Реле и тороидальный трансформатор, который может быть разомкнут - диаметр 110 мм	037390	
Реле и тороидальный трансформатор, который может быть разомкнут - диаметр 180 мм	037391	
Реле и тороидальный трансформатор, который может быть разомкнут - диаметр 230 мм	037392	
Только реле	037393	
Только замкнутый тороидальный трансформатор - диаметр 60 мм	037394	
Только замкнутый тороидальный трансформатор - диаметр 110 мм	037395	
Только замкнутый тороидальный трансформатор - диаметр 185 мм	050543	
Тороидальный трансформатор, который может быть разомкнут - диам. 110 мм	037396	
Тороидальный трансформатор, который может быть разомкнут - диаметр 180 мм	037397	
Тороидальный трансформатор, который может быть разомкнут - диаметр 230 мм	037398	

**Примечание:** катушку расцепления и катушку минимального напряжения следует заказывать отдельно.

### Аксессуары для монтажа

Скоба для крепления на рейке DIN

Тип	1SDA.....R1	
	T1-T2-T3	
DIN50022 T1-T2	051437	
DIN50022 T3	051439	
DIN 50022 T1 - T2 для RC221/RC222	051937	
DIN 50022 T3 для RC221/RC222	051938	
DIN 50022 T1 - T2 для MOS, установка рядом	051939	
DIN 50022 T1 для RC222 мод. 200 мм	053940	

1SDC210172R004



### Выводы для соединения

Высокие изолирующие крышки силовых выводов - HTC

Тип	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
HTC T1	051415	051416
HTC T2	051417	051418
HTC T3	051419	051420
HTC T4	054958	054959
HTC T5	054960	054961
HTC T6	014040	014041
HTC T7-T7M	063091	063092

1SDC210124R004



Защита для высоких изолирующих крышек силовых выводов – HTC-P

Тип	1SDA.....R1	
	3 полюса	4 полюса
HTC-P T4	054962	054963
HTC-P T5	054964	054965

см. "Сокращения" на стр. 7/2



## Низкие изолирующие крышки силовых выводов – LTC

Тип	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
LTC T1	051421		051422	
LTC T2	051423		051424	
LTC T3	051425		051426	
LTC T4	054966		054967	
LTC T5	054968		054969	
LTC T6	014038		014039	
LTC T7-T7M F	063093		063094	


## Комплект передней защиты для зажимных выводов IP40 – STC

Тип	1SDA.....R1			
	3 полюса		4 полюса	
STC T1	051431		051432	
STC T2	051433		051434	
STC T3	051435		051436	



## Пломбируемые винты для крышек силовых выводов

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3-T4-T5		T6-T7-T7M	
Пломбируемые винты	051504		013699	

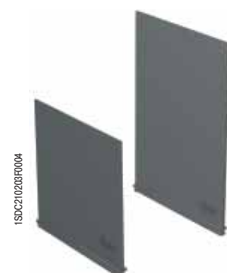

## Перегородки – PB

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T4-T5	T6	T7-T7M
Низкая перегородка PB100 (H=100 мм) - 4 шт. - 3 п.	051427	054970	050696	054970
Низкая перегородка PB100 (H=100 мм) - 6 шт. - 4 п.	051428	054971	050697	054971
Высокая перегородка PB200 (H=200 мм) - 4 шт. - 3 п.	051429	054972		054972
Высокая перегородка PB200 (H=200 мм) - 6 шт. - 4 п.	051430	054973		054973



## Передние удлиненные выводы - EF

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
EF T1	051442	051443	051440	051441
EF T2	051466	051467	051464	051465
EF T3	051490	051491	051488	051489
EF T4	055000	055001	054998	054999
EF T5	055036	055037	055034	055035
EF T6 630	023379	023389	013920	013921
EF T6 800	023383	023393	013954	013955
EF T7-T7M	063103	063104	063105	063106

# Коды заказа

## Аксессуары



### Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
FC CuAl T1 50mm <sup>2</sup> - внешний вывод	064186	064187	064188	064189
FC CuAl T1 95mm <sup>2</sup> - внешний вывод	051446	051447	051444	051445
FC CuAl T2 95mm <sup>2</sup>	051458	051459	051456	051457
FC CuAl T2 2x95mm <sup>2</sup> - внешний вывод	055153	055154	055151	055152
FC CuAl T2 185mm <sup>2</sup> - внешний вывод	051462	051463	051460	051461
FC CuAl T3 2x150mm <sup>2</sup> - внешний вывод	055157	055158	055155	055156
FC CuAl T3 185mm <sup>2</sup>	051486	051487	051484	051485
FC CuAl T3 150...240mm <sup>2</sup> - внешний вывод	051940	051941	051942	051943
FC CuAl T4 1x50mm <sup>2</sup>	054984	054985	054982	054983
FC CuAl T4 2x150mm <sup>2</sup> - внешний вывод	054992	054993	054990	054991
FC CuAl T4 1x185mm <sup>2</sup>	054988	054989	054986	054987
FC CuAl T5 400 2x120mm <sup>2</sup> - внешний вывод	055028	055029	055026	055027
FC CuAl T5 400 1x240mm <sup>2</sup>	055020	055021	055018	055019
FC CuAl T5 400 1x300mm <sup>2</sup>	055024	055025	055022	055023
FC CuAl T5 2x240mm <sup>2</sup> - внешний вывод	055032	055033	055030	055031
FC CuAl T6 630 2x240mm <sup>2</sup>	023380	023390	013922	013923
FC CuAl T6 800 3x185mm <sup>2</sup> - внешний вывод	023384	023394	013956	013957
FC CuAl T6 1000 4x150mm <sup>2</sup> - внешний вывод	060687	060688	060689	060690
FC CuAl T7 1250-T7M 1250 4x240mm <sup>2</sup> - внешний вывод	063112	063113	063114	063115
FC CuAl T7 1250-T7M 1250 2x240mm <sup>2</sup> - внешний вывод	063865	063866	063867	063868

### Передние выводы - F <sup>(1)</sup>

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
F T2 - вставки с винтами	051450	051451	051448	051449
F T3 - вставки с винтами	051478	051479	051476	051477
F T4 - вставки с винтами	054976	054977	054974	054975
F T5 - вставки с винтами	055012	055013	055010	055011
F T6 630-800 - вставки с винтами	060421	060422	060423	060424
F T7-T7M - вставки с винтами	063099	063100	063101	063102

<sup>(1)</sup> Следует заказывать в виде отдельного комплекта

### Передние удлиненные расширенные выводы - ES

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
ES T2	051470	051471	051468	051469
ES T3	051494	051495	051492	051493
ES T4	055004	055005	055002	055003
ES T5	055040	055041	055038	055039
ES T6 (полукомплект для верхней части)	050692			
ES T6 (полукомплект для нижней части)	050704			
ES T6		050693	050688	050689
ES T7-T7M (полукомплект для верхней части)	063107			
ES T7-T7M (полукомплект для нижней части)	063108			
ES T7-T7M		063109	063110	063111

см. "Сокращения" на стр. 7/2



1SDC21038F0004

#### Передние выводы для медных кабелей - FC Cu

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
FC Cu T2	051454	051455	051452	051453
FC Cu T3	051482	051483	051480	051481
FC Cu T4 1x185mm <sup>2</sup>	054980	054981	054978	054979
FC Cu T5 1x240mm <sup>2</sup>	055016	055017	055014	055015
FC Cu T5 2x240mm <sup>2</sup>	055364	055365	055362	055363

#### Задние выводы для медных/алюминиевых кабелей - RC CuAl

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
RC CuAl T6 630 2x150mm <sup>2</sup>	023381	023391	013924	013925
RC CuAl T6 800 3x240mm <sup>2</sup>	023385	023395	013958	013959

Примечание: для уточнения метода заказа, обращайтесь в АББ.

#### Передние выводы для нескольких кабелей – MC

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
MC CuAl T4 6x35mm <sup>2</sup>	054996	054997	054994	054995
MC CuAl T5 6x50mm <sup>2</sup>	064182	064183	064184	064185

#### Задние выводы

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
R T2	051474	051475	051472	051473
R T3	051498	051499	051496	051497
R T4	055008	055009	055006	055007
R T5	055044	055045	055042	055043
R T6	060425	060426	060427	060428
R T7	063116	063117	063118	063119

#### Задние плоские горизонтальные выводы - HR

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
HR T7-T7M	063120	063121	063122	063123

#### Задние плоские вертикальные выводы - VR

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
VR T7-T7M	063124	063125	063126	063127

#### Задние плоские горизонтальные выводы - HR


Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
HR T1	053865	053866	053867	053868
HR RC221/222 T1		053987		



1SDC21039F0004



1SDC210C59F0001



1SDC210481F0004



1SDC210N52F0004

# Коды заказа

## Аксессуары



1SDC21032F0004

### Комплект для подключения электропитания к вспомогательным устройствам

Тип	1SDA.....R1			
	3 шт.		4 шт.	
AuxV T2 FC Cu	051500		051501	
AuxV T3 FC Cu	051502		051503	
AuxV T4-T5 FC Cu	055046		055047	
AuxV T4-T5 F	055048		055049	

**Примечание:** поставляются только для автоматических выключателей стационарного исполнения.

### Блок дисплея передней панели – FDU

Тип	1SDA.....R1			
	T4-T5		T6	
Блок дисплея FDU с PR222 или PR223	055051		060429	

### Блок ABP - ATS010

Тип	1SDA.....R1			
ATS010 для T4, T5, T6, T7 и T7M			052927	

### Интерфейс HMI030 на передней панели распределительного щита

Тип	1SDA.....R1			
			T4...T7-T7M	
Интерфейс HMI030 на передней панели распределительного щита			063143	

**Примечание:** нельзя использовать с автоматическим выключателем, оснащённым расцепителем защиты PR222DS/PD, PR223EF, PR223DS, PR331/P и PR332/P.

### Модули для электронного расцепителя защиты PR33x

Тип	1SDA.....R1			
	T7		T7M	
Модуль измерения напряжения PR330/V	063144		063574	
Модуль связи PR330/D-M (Modbus RTU)	063145		063145	
Модуль исполнительного механизма PR330/R	063146		063146	
Внешний беспроводной модуль связи BT030	058259		058259	
Блок электропитания PR030B	058258		058258	
Внутренний разъем напряжения для PR332/P с модулем PR330/M <sup>(1)</sup>	063573		063573	

<sup>(1)</sup> Можно заказать только установленными на автоматических выключателях. См. стр. 3/42.

### Диалоговый блок PR222DS/PD

Тип	1SDA.....R1			
			T4-T5-T6	
LSI			055066	
LSIG			055067	

**Примечание:** следует указывать только в дополнение к коду автоматического выключателя, оснащённого аналогичным расцепителем максимального тока (PR222DS/P). Чтобы заказать расцепитель защиты отдельно, см. стр. 7/37.

см. "Сокращения" на стр. 7/2

ISDC210N6PR004



## Дополнительный код для взаимозаменяемости PR231

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Дополнительный код для взаимозаменяемости PR231	063140	

**Примечание:** для замены PR231 другим электронным расцепителем защиты необходимо заказать специальный разъем; следует указать дополнительный код 1SDA063140R1 для взаимозаменяемости расцепителя защиты PR231.

## Адаптеры расцепителей защиты для PR33x

Тип	1SDA.....R1		
	T7		T7M
Адаптеры для PR331-PR332	063141		
Адаптеры для PR33x			063142

**Примечание:** всегда поставляется с автоматическим выключателем.

## СТ для внешней нейтрали

Тип	1SDA.....R1
СТ для внешней нейтрали - T4 320	055055
СТ для внешней нейтрали - T4 250	055054
СТ для внешней нейтрали - T4 160	055053
СТ для внешней нейтрали - T4 100	055052
СТ для внешней нейтрали - T5 400	055057
СТ для внешней нейтрали - T5 320	055056
СТ для внешней нейтрали - T5 630	055058
СТ для внешней нейтрали - T6 630	060430
СТ для внешней нейтрали - T6 800	060431
СТ для внешней нейтрали - T6 1000	060610

**Примечание:** разъем X4 не включен, его следует заказывать отдельно.

## Датчик тока для внешней нейтрали

Тип	1SDA.....R1
Датчик тока для внешней нейтрали - T7-T7M 400...1600	063159

**Примечание:** разъем X4 не включен, его следует заказывать отдельно.

## Модуль номинального тока

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
In = 400 A	063147	
In = 630 A	063148	
In = 800 A	063149	
In = 1000 A	063150	
In = 1250 A	063151	
In = 1600 A	063152	
In = 400 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063725	
In = 630 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063726	
In = 800 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063727	
In = 1000 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063728	
In = 1250 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063731	
In = 1600 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063732	

<sup>(1)</sup> Для PR332/P LSIRc, PR332/P LSIG с PR330/V и тороидальным трансформатором RC.

ISDC210P01F004





# Коды заказа

## Аксессуары

### Дополнительный код для модуля номинального тока

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
In = 400 A	063153	
In = 630 A	063154	
In = 800 A	063155	
In = 1000 A	063156	
In = 1250 A	063157	
In = 400 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063733	
In = 630 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063734	
In = 800 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063735	
In = 1000 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063736	
In = 1250 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	063737	
In = 1600 A для защиты RC <sup>(1)</sup>	064288	

**Примечание:** следует указывать только в дополнение к коду автоматического выключателя.

<sup>(1)</sup> Для PR332/P LSIRc

### Униполярный тороидальный трансформатор для защиты от дифференциального тока

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Тороидальный трансформатор RC	063869	

### Униполярный датчик для провода заземления основного источника питания

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Датчик	059145	

### Аксессуары для электронных расцепителей

Тип	1SDA.....R1		
	T4-T5-T6	T7-T7M	
Разъем X3 для автоматического выключателя стационарного исполнения, оснащенного PR222DS или PR223DS	055059		
Разъем X3 автоматического выключателя втычного/выкатного исполнения	055061		
Разъем X4 для выключателя стационарного исполнения	055060		
Разъем X4 для выключателя втычного/выкатного исполнения	055062		
TT1 - Блок тестирования <sup>(1)</sup>	037121		
TT1 - Блок тестирования электронных расцепителей защиты PR231/P, PR232/P		037121	
PR010/T - Блок тестирования и настройки электронных расцепителей защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS или PR222MP	048964		
PR010/T - Блок тестирования и настройки электронного расцепителя защиты PR33x и PR232		048964	
PR021/K - Блок сигнализации для электронных расцепителей защиты PR222DS/PD, PR223DS и PR222MP	059146		
PR212/CI - Блок управления контактором для PR222MP	050708		
EP010 - Модуль интерфейса для PR222/PD	059469		
EP010 - Модуль интерфейса для электронного расцепителя защиты PR332/P		060198	
EP010 - Модуль интерфейса для PR223/DS	063166		
Измерительный модуль VM210 для PR223DS и PR223EF	059602		
Модуль взаимной блокировки IM210 для PR223EF и PR12x	059603		

**Примечание:** об использовании разъемов X3 и X4 - см. стр. 3/46

<sup>(1)</sup> Имеются также для T2.





## Запасные части

### Фланцы для дверцы отсека

Тип	1SDA.....R1	
Фланец для дверцы отсека для T1-T2-T3	051509	
Фланец для дверцы отсека для MOS или RHD T1-T2-T3	051510	
Фланец для дверцы отсека для T1 с RC221 или RC222 (3 п.)	051511	
Фланец для дверцы отсека для T2 с RC221 или RC222 (3 п.)	051512	
Фланец для дверцы отсека для T3 с RC221 или RC222 (3 п.)	051513	
Фланец для дверцы отсека для T1-T2-T3 с RC221 или RC222 (4 п.)	051514	
Фланец для дверцы отсека для T4-T5 стационарного или втычного исполнения	055094	
Фланец для дверцы отсека для T4-T5 выкатного исполнения	055095	
Фланец для дверцы отсека для RC222 для T4-T5	055096	
Фланец для дверцы отсека T6	060432	
Фланец для дверцы отсека T6 выкатного исполнения	060433	
Фланец для дверцы отсека T6 стационарного исполнения с MOE/MOE-E, RHD и FLD	060434	
Фланец для дверцы отсека для T7-T7M стационарного исполнения	063160	
Фланец для дверцы отсека для T7-T7M выкатного исполнения	063161	
Фланец для дверцы отсека для T7 стационарного исполнения с поворотной рукояткой	063162	

### Электромагнитный механизм управления для устройства дифференциального тока

Тип	1SDA.....R1	
RC221/RC222 для T1	051506	
RC221/RC222 для T2	051507	
RC221/RC222 для T3	051508	
RC222/RC223 для T4-T5	055097	

### Выводы для подсоединения электрических аксессуаров

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Комплект из 5 соединительных выводов	062170	

**Примечание:** для получения подробной информации по имеющимся запасным частям для семейства автоматических выключателей Tmax, пожалуйста, смотрите "Каталог запасных частей".

### Программное обеспечение SD-View 2000

Тип	1SDA.....R1	
Программное обеспечение SD-View 2000	060549	
Программное обеспечение SD-View 2000 - лицензия на 5000 тегов	060550	
Программное обеспечение SD-View 2000 - лицензия на 10000 тегов	060551	
Программное обеспечение SD-View 2000 - лицензия на 20000 тегов	064106	

