


ВР-280-46 — ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение вентилятора	Размеры, мм																п, шт.
	A	h	D	D1	L max	L1	C	C1	C2	C3	c	a	M	b	d	d1	
ВР-280-46-2,0	130	250	200	230	470	120	370	235	220	70	70	138	160	20	9	10	6
ВР-280-46-2,25	145	265	225	255	525	130	413	305	230	80		156	178				
ВР-280-46-2,5	160	300	250	280	575	140	454	340	250	88	80	173	195				
ВР-280-46-2,8	180	335	280	310	540	150	433	320	250	100		194	216				8
ВР-280-46-3,15	205	355	315	345	580	162	483	340	260	112	100	219	241				
ВР-280-46-3,55	230	400	355	385	685	195	547	420	280	145		247	269				
ВР-280-46-4,0	260	475	400	430	740	210	668	420	350	180		278	300				10
ВР-280-46-4,5	292	530	450	480	925	230	764	600	380	200		313	335				
ВР-280-46-5,0	325	600	500	530	1020	245	881	650	420	215	348	370					
ВР-280-46-5,6	364	630	560	590	1010	270	863	650	420	240	390	412					
ВР-280-46-6,3	410	710	630	660	1215	290	1052	750	510	260	120	439	461				30
ВР-280-46-7,1	460	800	710	740	1310	335	1159	850	460	305		496	533				
ВР-280-46-8,0	520	900	800	830	1420	365	1264	950	590	335	130	558	595				

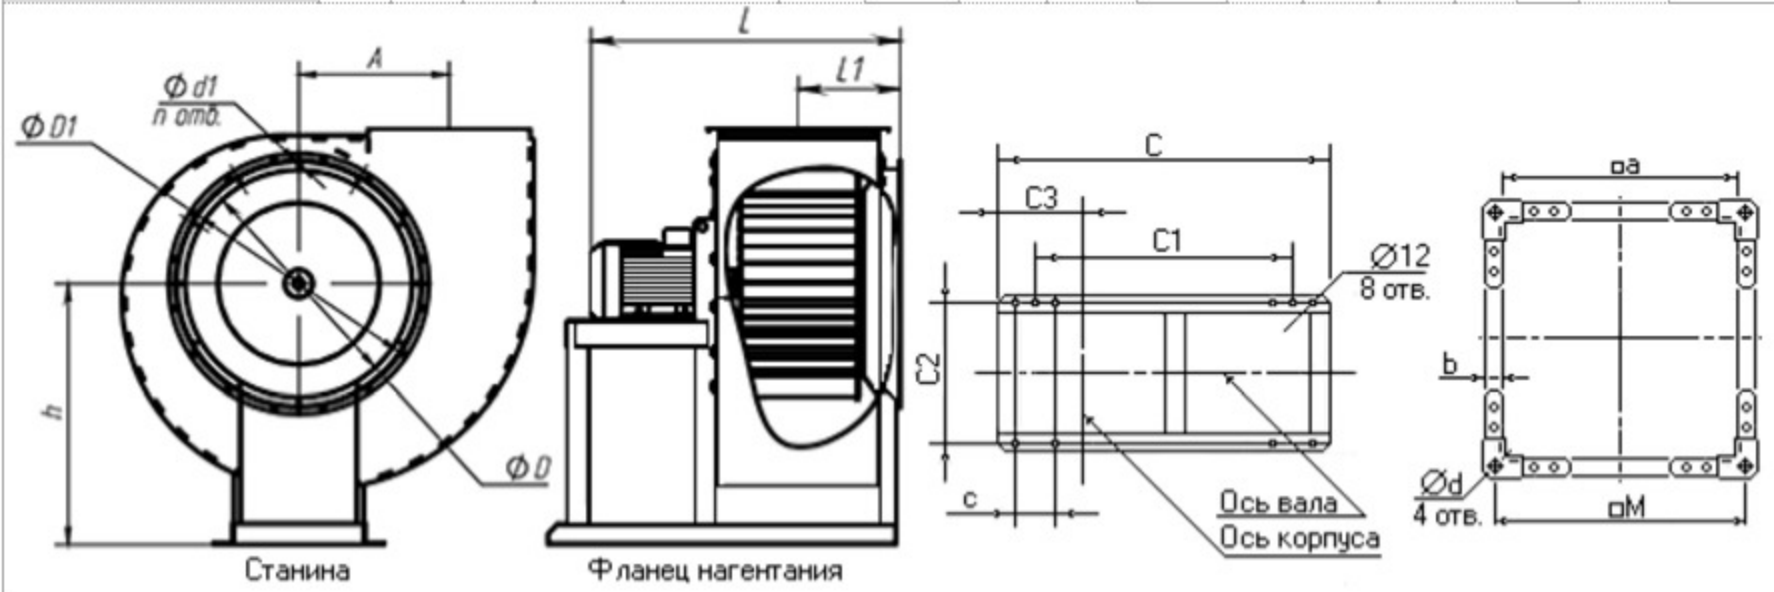

ВР-280-46 — ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОРПУСА

Обозначение вентилятора	Пр0, Л0			Пр45, Л45			Пр90, Л90			Пр135, Л135			Пр270, Л270			Пр315, Л315		
	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н
ВР-280-46-2,0	370	150	155	325	125	270	330	175	230	430	160	190	330	175	150	430	160	190
ВР-280-46-2,25	415	170	170	365	155	300	370	200	255	480	185	215	370	200	170	480	185	215
ВР-280-46-2,5	465	185	190	405	170	325	410	220	280	530	205	235	405	220	190	530	205	240
ВР-280-46-2,8	510	210	205	455	195	365	450	245	310	590	230	265	450	245	210	590	230	265
ВР-280-46-3,15	570	235	225	515	220	405	505	275	345	660	255	295	505	275	240	660	255	305
ВР-280-46-3,55	640	265	250	575	245	445	560	310	380	735	290	330	560	310	265	735	290	340
ВР-280-46-4,0	725	300	280	650	280	500	630	350	430	830	325	375	630	350	300	830	325	385
ВР-280-46-4,5	810	335	310	730	310	560	705	395	480	920	365	420	705	395	340	920	365	430
ВР-280-46-5,0	900	375	340	815	345	615	780	440	530	1020	405	470	780	440	375	1020	405	480
ВР-280-46-5,6	1000	420	380	910	385	685	870	490	588	1140	455	525	870	490	420	1140	455	535
ВР-280-46-6,3	1125	475	425	1025	435	765	975	550	660	1275	510	590	975	550	470	1275	510	600
ВР-280-46-7,1	1275	530	485	1150	490	865	1105	620	740	1440	575	670	1105	620	530	1440	575	870
ВР-280-46-8,0	1430	600	545	1300	550	975	1245	700	830	1625	650	755	1245	700	600	1625	650	755

Положение корпуса вентилятора (вид со стороны всасывания)

